

PHILIPS

AVENT



Premium Full HD

Elektroniczna niania
video

Odbiornik z 4.3" ekranem Full HD

Nieograniczona łączność przez
aplikację

Termometr pokojowy i lampka
nocna

Kołysanki, kojące dźwięki i biały
szum



SCD923/26

Bądź zawsze blisko, nawet gdy nie jesteś obok

Aplikacja zapewnia stały, zdalny podgląd dziecka bez ograniczeń zasięgu

Poznaj elektroniczną nianię video Philips Avent Premium Full HD z aplikacją. Dzięki aplikacji Baby Monitor+ możesz czuwać nad swoim maluszką, gdziekolwiek jesteś i cokolwiek robisz. Aplikacja zapewnia stały, zdalny podgląd dziecka bez ograniczeń zasięgu, a nasz podwójny system Secure Connect gwarantuje stabilne i bezpieczne połączenie w całym domu.

Łączność z dowolnego miejsca

- System bezpiecznego połączenia
- Monitorowanie maluszka, gdziekolwiek jesteś

Spokój ducha przez całą dobę

- Kamera o rozdzielczości Full HD z trybem nocnym i zoomem
- Krystalicznie czysty obraz Full HD i do 400m zasięgu odbiornika
- Bateria działa do 12 godzin**

Wsparcie dla rodziny

- Termometr zapewni odpowiednią temperaturę
- Kojące światło lampki nocnej
- Gotowa do pracy od razu po wypakowaniu

Wygodne monitorowanie

- Mówienie i słuchanie dziecka jednocześnie
- Uspokajające kołysanki, biały szum i kojące dźwięki


Zalety

System Secure Connect



System Secure Connect gwarantuje pełną prywatność i bezpieczeństwo połączenia. Dzięki wielopoziomowemu szyfrowaniu między nadajnikiem, odbiornikiem a aplikacją, wszystkie dane i obrazy są w pełni chronione.

Aplikacja Baby Monitor+

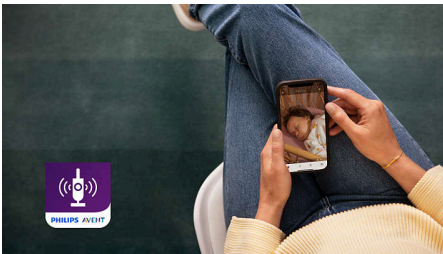


Niezależnie od tego, czy jesteś w domu, czy poza nim, aplikacja Baby Monitor+ zapewnia stałe połączenie z pokojem dziecka i pełen wgląd w jego samopoczucie. Używając Wi-Fi lub internetu mobilnego, możesz obserwować lub mówić do dziecka gdziekolwiek jesteś.

Nadajnik z kamerą Full HD



Kamera o rozdzielczości Full HD z trybem nocnym i zoomem cyfrowym gwarantuje wyjątkowo wyraźny obraz o każdej porze dnia i nocy. Niezależnie od tego, czy jesteś w pracy, czy jest środek nocy, zauważysz każdy, nawet najmniejszy ruch.

Duży zasięg w domu i poza nim

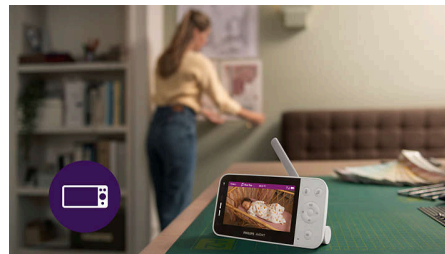

4.3-calowy ekran Full HD zapewnia stały podgląd Twojego maleństwa przez cały dzień. Szeroki zasięg — 400 m na zewnątrz i 50 m wewnątrz — oraz stabilna łączność niezależna od Wi-Fi, pozwalają zachować pełną kontrolę zarówno w domu, jak i poza nim. Krystalicznie czysty obraz o każdej porze dnia i nocy,

Do 12 godzin bezprzewodowego działania




Odbiornik rodzica działa nawet do 12 godzin** bez przerwy, pozwalając czuwać nad maleństwem o każdej porze dnia.

Wbudowany termometr



Zintegrowany termometr, który informuje o zbyt wysokiej lub zbyt niskiej temperaturze w pokoju za pomocą alertów pomaga utrzymać komfortowe warunki dla Twojego maluszka.

Lampka nocna

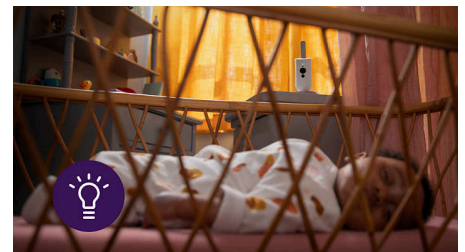

Udekoruj pokój maluszka delikatnym światłem lampki umieszczonej w nadajniku. Możesz je włączyć i wyłączyć z poziomu odbiornika lub aplikacji.


Zalety

Komunikacja dwukierunkowa



To nie walkie-talkie! Nasza elektroniczna niania umożliwia prawdziwą dwukierunkową komunikację, więc po naciśnięciu przycisku możecie się z maluszkiem słyszeć, rozmawiać, śpiewać piosenki bez zakłóceń i zbędnych opóźnień.

Kolysanki, biały szum i kojące dźwięki

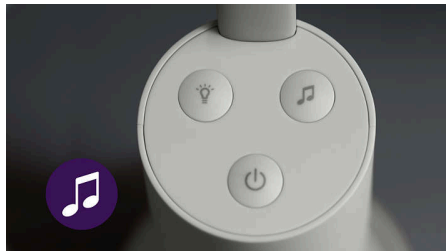

Aby uspokoić i wyciszyć maluszka, możesz wybierać spośród 15 uspakajających dźwięków natury i kolysanek lub nagrać swój własny głos i odtwarzać na żądanie. W końcu - czy jest coś lepszego niż dźwięk głosu rodzica?

Łatwy montaż



Możesz zacząć używać niani zaraz po wyjęciu z pudełka i korzystać z odbiornika. Łatwo też połączysz się z siecią Wi-Fi i sparujesz urządzenie z aplikacją Baby Monitor+ w dowolnym momencie.

Dane techniczne

Właściwości

Tryb połączenia: Połączenie bezpośrednie (peer-to-peer) i Wi-Fi

Zasięg łączności komórkowej: Bez ograniczeń, wymaga połączenia z internetem

Systemy operacyjne (apl.): System iOS 11 i nowsze oraz Android 5 i nowsze

Rozdzielczość kamery nadajnika: Full HD 1080p

Możliwość zapisania spersonalizowanych dźwięków: Tak, za pośrednictwem aplikacji

Aplikacja na telefon (apl.): Aplikacja Philips Avent Baby Monitor+

Termometr pokojowy: Tak, w tym alarm

Lampka nocna: Tak, z timerem

Zasięg odbiornika / nadajnika: Do 400 metrów na zewnątrz i 50 metrów w pomieszczeniach

Wielkość ekranu odbiornika: Kolorowy wyświetlacz LCD 4,3 cala

Rozdzielczość odbiornika: 480 x 272

Tryb noktowizyjny: Tak, automatycznie

Zoom: Tak, cyfrowe zbliżenie i przesuwanie widoku

Lampka nocna: Tak, w tym timer

Komunikacja dwukierunkowa: Tak, komunikacja dwukierunkowa (możliwość mówienia i słuchania w tym samym czasie)

Kołysanki, kojące dźwięki i biały szum: Tak, w tym timer

Udogodnienia

Tryb wideo

Tryb tylko audio

Tryb Eco: Tak, tryb oszczędzania energii

Tryb prywatny: Tak, połączenie tylko przez odbiornik i nadajnik

Monitorowanie w tle (tylko apl.): Tak, słyszysz dziecko mimo zablokowania telefonu lub korzystania z innych aplikacji

Alarmy: Tak, niski poziom naładowania akumulatora, utrata połączenia, temperatura, dźwięk, wykrycie ruchu

Możliwość montażu ściennego

Moc / przesyłanie

Źródło zasilania nadajnika: Tylko zasilanie sieciowe

Źródło zasilania odbiornika: Zasilanie akumulatorowe i sieciowe

Czas pracy odbiornika na zasilaniu z baterii: 12 godzin w trybie eco

Źródło zasilania: Zasilacz sieciowy 5 V, 1 A, Napięcie wejściowe: 100–240 V, 50/60 Hz

Pasma częstotliwości: 2,4 GHz

Zawartość zestawu

Adapter

Inteligentna elektroniczna niania: Yes

Pomoc w zakresie oprogramowania

Aktualizacje oprogramowania: Firma Philips zapewnia stosowne aktualizacje oprogramowania przez okres 2 lat od daty zakupu.

