

Philips Marathon
Poseløs støvsuger

2200 W

440 W sugeeffekt
HEPA 13-filter
AutoClean, for parkettgulv

FC9225/01



Yter mer lenger

Selvrensende filter, trenger ikke pose

Den poseløse støvsugeren Marathon fra Philips gir deg svært høy rengjøringsytelse med det automatiske filterrengjøringsystemet.

Svært effektivt anti-allergisystem

- Ultra Clean Air HEPA 13-filter med 99,95 % filtrering

Enkel rengjøring selv rundt møblene

- Ekstra parkettmunnstykke med beskyttelse mot riper

Enkel rengjøring selv rundt møblene

- TriActive-munnstykke med unik 3-i-1-funksjon

Ekstra lang rekkevidde for praktisk rengjøring

- Mer rengjøring med mindre anstrengelse

Optimal rengjøring hver gang

- AutoClean-filteret optimaliserer sugeeffekten

PHILIPS


Høydepunkter

AutoClean-filter




Etter at du har gjort rent, vil et enkelt trykk på en knapp riste støvet fra filteret og ned i støvbeholderen. Da blir ikke luftstrømmen blokkert av støvet i filteret lenger, og sugeeffekten er akkurat som før.

Motor på 2200 watt som gir maks.

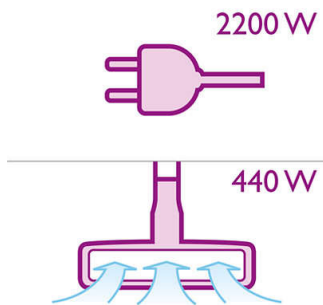

Motor på 2200 watt som gir maks. 440 watt sugeeffekt

Ekstra parkettmunnstykke

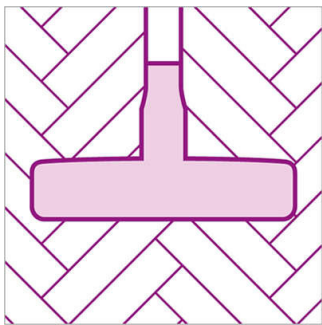


Ekstra parkettmunnstykke med beskyttelse mot riper

TriActive-munnstykke



TriActive-munnstykket rengjør gulvet på tre måter på én gang: 1) En større åpning foran på munnstykket suger enkelt opp større partikler. 2) Det har maksimal rengjørings-effekt takket være den optimaliserte luftstrømmen gjennom munnstykket. 3) De to sidebørstene feier opp støv og skitt tett inntil møbler og vegger.

10 m rekkevidde

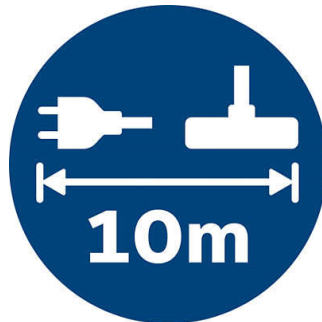

10 m rekkevidde for rengjøring med mindre anstrengelse.

Ultra Clean Air HEPA 13-filter



Ultra Clean Air HEPA 13-filteret fanger opp minst 99,95 % av alle støvpartikler, noe som gir deg friske og rene omgivelser.

Spesifikasjoner

Munnstykker og tilbehør

- Tilbehør som følger med: Fugemunnstykke, Lite munnstykke
- Standardmunnstykke: TriActive-munnstykke
- Oppbevaring av tilbehør: På håndtak
- Ekstra munnstykke: Parkettmunnstykke

Formgivning

- Farge: Pearl silver

Vekt og mål

- Vekt, produkt: 7,5 kg

Ytelse

- Inngangseffekt (maks.): 2200 W
- Inngangseffekt (IEC): 2000 W
- Støynivå (Lc IEC): 78 dB
- Sugeseffekt (maks.): 440 W
- Vakuum (maks.): 33 kPa
- Luftstrøm (maks.): 40 l/s

Filtrering

- Støvkapasitet: 1.5 L
- Utblåsningsfilter: Ultra Clean Air HEPA 13-filter
- Filterrengjøringsystem: AutoClean-system
- HEPA Air Seal

Brukervennlighet

- Rekkevidde: 10 m
- Ledningslengde: 7 m
- Rørkobling: Knapp
- Bærehåndtak: Topp og front
- Effektkontroll: Elektronisk på apparatet
- Rørttype: Todelt teleskoprør i lakkert metall
- Hjultype: Gummi



Utgivelsesdato
2023-08-12

Versjon: 1.1.1

EAN: 87 10103 54835 5

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com