

Philips Marathon
Ηλεκτρική σκούπα χωρίς
σακούλα

2000 W

FC9226/01



Ισχυρότερη απόδοση με περισσότερη διάρκεια

Φίλτρο αυτόματου καθαρισμού, δεν απαιτείται σακούλα

Η Marathon σας προσφέρει πολύ υψηλές επιδόσεις, χάρη στο αυτόματο σύστημα καθαρισμού φίλτρου.

Easy cleaning, even around furniture

- Πέλμα TriActive με μοναδική λειτουργία 3-σε-1

Παγιδεύει σκόνη και αλλεργιογόνες ουσίες στο εσωτερικό

- Φίλτρο Ultra Clean Air τύπου HEPA 13, φιλτράρισμα 99,95%

Το σωστό εργαλείο για κάθε τύπο πατώματος

- Το πέλμα Turbo Brush αφαιρεί 25% περισσότερες τρίχες και σκόνη
- Το πέλμα Super Parquet αφαιρεί τις δύσκολες βρωμιές στο τριπλάσιο

Βέλτιστη δύναμη καθαρισμού κάθε φορά

- Το φίλτρο AutoClean μεγιστοποιεί την απορροφητική ισχύ


Τελειότητα καθαρισμού

- Μοτέρ 2000 Watt με μέγιστη απορροφητική ισχύ στο πέλμα 400 Watt

PHILIPS


Χαρακτηριστικά

Φίλτρο AutoClean

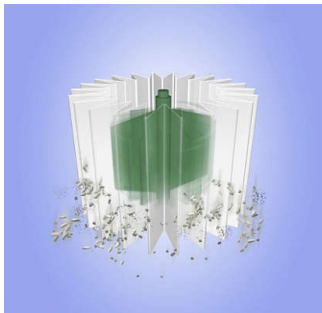

Μετά από κάθε καθαρισμό, με το πάτημα ενός κουμπιού προκαλείται δόνηση που τινάζει τη σκόνη από τις πτυχές του φίλτρου στον κάδο συλλογής. Με αυτόν τον τρόπο η ροή του αέρα δεν μπλοκάρει πλέον από σκόνη στο φίλτρο και η απορροφητική ισχύς είναι τόσο δυνατή όσο ήταν στην αρχή.

Μοτέρ 2000 Watt

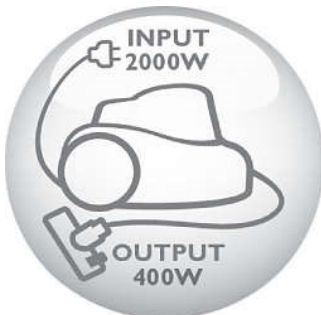

Αυτή η ηλεκτρική σκούπα διαθέτει μοτέρ 2000 Watt που παράγει απορροφητική ισχύ 400 Watt για τέλεια αποτελέσματα.

Ultra Clean Air τύπου HEPA 13, φιλτράρισμα 99,95%



Φίλτρο Ultra Clean Air τύπου HEPA 13, φιλτράρισμα 99,95%

Πέλμα Super Parquet



Το πέλμα Super Parquet σας επιτρέπει να καθαρίζετε σκληρά δάπεδα όλων των ειδών με ένα πέρασμα χωρίς κίνδυνο φθοράς τους. Χάρη στα απορροφητικά πανάκια με μικροϊνες και στην απορροφητική ισχύ της ηλεκτρικής σκούπας, επιτυγχάνετε βέλτιστα αποτελέσματα χωρίς να χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά ή βούρτσες.

Πέλμα Turbo Brush



Το πέλμα Turbo Brush επιτρέπει το βαθύ καθαρισμό των χαλιών και αφαιρεί τρίχες και χνούδι από τα χαλιά. Η περιστρεφόμενη βούρτσα απομακρύνει μικρά σωματίδια σκόνης και τρίχες, εξασφαλίζοντας 25% καλύτερα αποτελέσματα καθαρισμού στα χαλιά. Οι ρόδες του πέλματος αποτρέπουν τη φθορά κατά τη χρήση σε σκληρά δάπεδα.

Πέλμα TriActive



Το πέλμα TriActive καθαρίζει το πάτωμά σας με 3 τρόπους σε 1 κίνηση: 1) Ένα μεγαλύτερο άνοιγμα στο άκρο του πέλματος ρουφάει εύκολα τα μεγάλα κομμάτια. 2) Διαθέτει μέγιστη απόδοση καθαρισμού, χάρη στη βελτιστοποιημένη ροή αέρα μέσα στο πέλμα. 3) Οι δύο πλευρικές βούρτσες εξαφανίζουν σκόνη και βρωμιά από τα έπιπλα και τους τοίχους.

Προδιαγραφές

Πέλματα και εξαρτήματα

- Απλό πέλμα: Πέλμα TriActive
- Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Εξάρτημα για κοιλότητες, Μικρό πέλμα
- Πρόσθετο πέλμα: Πέλμα Super Parquet, Βούρτσα turbo
- Χώρος αποθήκευσης εξαρτημάτων: Στη λαβή

Σχεδίαση

- Χρώμα: Αυτοκρατορικό κόκκινο

Βάρος και διαστάσεις

- Βάρος προϊόντος: 7,5 κ.

Απόδοση

- Ισχύς εισόδου (IEC): 1800 W
- Ισχύς εισόδου (μέγ.): 2000 W
- Επίπεδο θορύβου (Lc IEC): 78 dB
- Απορροφητική ισχύς (μεγ.): 400 W

- Απορρόφηση (μέγ.): 33 kPa
- Ροή αέρα (μέγ.): 37 l/s

Διήθηση

- Χωρητικότητα σκόνης: 1.5 A
- Φίλτρο εξόδου αέρα: Φίλτρο Ultra Clean Air HEPA 13

Χρησιμότητα

- Μήκος καλωδίου: 9 ιγ
- Σύνδεση σωλήνα: Κουμπί
- Ακτίνα δράσης: 12 ιγ
- Λαβή μεταφοράς: Επάνω και μπροστά
- Τύπος σωλήνα: Μεταλλικός λακαριστός τηλεσκοπικός σωλήνας 2 τμαχίων
- Έλεγχος ισχύος: Ηλεκτρονικό σύστημα συσκευής
- Τύπος τροχών: Καουτσούκ



Ημερομηνία έκδοσης
2023-09-01

Έκδοση: 1.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com