

Philips Performer
Ηλεκτρική σκούπα με
σακούλα

2200W
Παρκέ

FC9177/01



Ασύγκριτη απορροφητική ισχύς

Απορροφητική ισχύς 500W για εύκολο καθάρισμα

Ασύγκριτη απορροφητική ισχύς για εύκολο καθάρισμα: αυτός είναι ο σκοπός της σειράς FC917x. Σε συνδυασμό με ένα υγιεινό φίλτρο και ένα σύστημα εύκολης αφαίρεσης της σακούλας συλλογής σκόνης, η σειρά FC917x φροντίζει για τα πάντα, απομακρύνοντας όλες τις σκόνες και τις βρωμιές.

Άψογος καθαρισμός σε σκληρά δάπεδα

- Το πέλμα Super Parquet αφαιρεί τις δύσκολες βρωμιές στο τριπλάσιο

Superior cleaning

- Μοτέρ 2200 Watt που παράγει μέγιστη απορροφητική ισχύ 500 Watt

Highly efficient anti-allergy system

- Φίλτρο HEPA AirSeal και HEPA 13

Long lasting dust pickup

- Σακούλα s-bag XXL 4 λίτρων για απόδοση μεγάλης διάρκειας

Ο έλεγχος της απορροφητικής ισχύος στα δάχτυλά σας

- Εύχρηστο τηλεχειριστήριο για αλλαγή της απορροφητικής ισχύος

PHILIPS

Χαρακτηριστικά

Ισχυρό καθάρισμα



Το μεγάλης αποδοτικότητας μοτέρ 2200 Watt παράγει μέγιστη απορροφητική ισχύ 500 Watt για τέλεια αποτελέσματα καθαρισμού.

Σακούλα s-bag XXL 4 λίτρων




Αυτή η σακούλα μεγάλης χωρητικότητας σας επιτρέπει να αξιοποιείτε πλήρως τη σακούλα συλλογής σκόνης, και συνεπώς να αλλάζετε σακούλα λιγότερο συχνά.

Εύχρηστο τηλεχειριστήριο



Εύχρηστο τηλεχειριστήριο για αλλαγή της απορροφητικής ισχύος με τα δάκτυλά σας και χωρίς σκύψιμο

Πέλμα Super Parquet

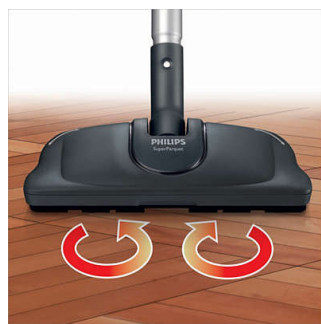


Το πέλμα Super Parquet σας επιτρέπει να καθαρίζετε σκληρά δάπεδα όλων των ειδών με ένα πέρασμα χωρίς κίνδυνο φθοράς τους. Χάρη στα απορροφητικά πανάκια με μικροϊνες και στην απορροφητική ισχύ της ηλεκτρικής σκούπας, επιτυγχάνετε βέλτιστα αποτελέσματα χωρίς να χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά ή βούρτσες.

Φίλτρο HEPA AirSeal, HEPA 13



Αυτή η ηλεκτρική σκούπα της Philips έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε όλος ο αέρας που εισέρχεται να περνάει από το πλενόμενο φίλτρο HEPA 13 (φιλτράρισμα 99,95%) πριν την εξαγωγή του. Δεν υπάρχει πιθανότητα διαφυγής.

Πέλμα TriActive

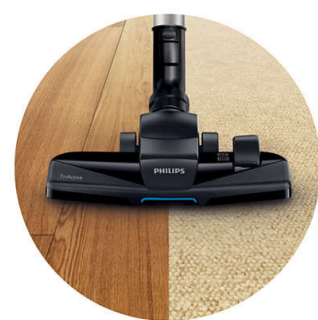

Το πέλμα TriActive καθαρίζει το πάτωμά σας με 3 τρόπους σε 1 κίνηση: 1) Ένα μεγαλύτερο άνοιγμα στο άκρο του πέλματος ρουφάει εύκολα τα μεγάλα κομμάτια. 2) Διαθέτει μέγιστη απόδοση καθαρισμού, χάρη στη βελτιστοποιημένη ροή αέρα μέσα στο πέλμα. 3) Οι δύο πλευρικές βούρτσες εξαφανίζουν σκόνη και βρωμιά από τα έπιπλα και τους τοίχους.



Προδιαγραφές

Πέλματα και εξαρτήματα

- Απλό πέλμα: Πέλμα TriActive
- Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Εξάρτημα για κοιλότητες, Μικρό πέλμα
- Πρόσθετο πέλμα: Πέλμα Super Parquet
- Χώρος αποθήκευσης εξαρτημάτων: Στη λαβή

Σχεδίαση

- Χρώμα: Πετρόλ

Βάρος και διαστάσεις

- Διαστάσεις προϊόντος (ΜxΠxΥ): 500 x 320 x 280 μμ
- Βάρος προϊόντος: 6,3 κ.

Απόδοση

- Ισχύς εισόδου (IEC): 2000 W
- Ισχύς εισόδου (μέγ.): 2200 W
- Ετήσια κατανάλωση ρεύματος: 45,9 kWh
- Επίπεδο θορύβου (Lc IEC): 78 dB
- Απορροφητική ισχύς (μεγ.): 500 W

- Απορρόφηση (μέγ.): 34 kPa
- Ροή αέρα (μέγ.): 47 l/s

Διήθηση

- Χωρητικότητα σκόνης: 4 A
- Τύπος σακούλας συλλογής σκόνης: S-bag
- Φίλτρο εξόδου αέρα: Πλενόμενο φίλτρο Ultra Clean Air HEPA 13
- HEPA Air Seal

Χρησιμότητα

- Μήκος καλωδίου: 7 ιγ
- Σύνδεση σωλήνα: Κουμπί
- Ακτίνα δράσης: 12 ιγ
- Λαβή μεταφοράς: Επάνω και μπροστά
- Τύπος σωλήνα: Μεταλλικός λακαριστός τηλεσκοπικός σωλήνας 2 τμαχίων
- Έλεγχος ισχύος: Ηλεκτρονικό σύστημα στη λαβή
- Τύπος τροχών: Καουτσούκ
- Ένδειξη πληρότητας δοχείου συλλογής σκόνης
- Κασέτα Clean Comfort



Ημερομηνία έκδοσης
2023-09-04

Έκδοση: 1.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com