



Philips EasyClean
Poseløs støvsuger

1800 W

Parkett

FC8740/01

Gjør det mindre anstrengende å gjøre rent

Ekstra lang ledning, trenger ikke pose

Den nye poseløse støvsugeren Philips EasyClean er laget for dem som ønsker et grundig rengjøringsresultat med minimal anstrengelse.

Ren luft i hjemmet ditt

- Super Clean Air HEPA 12-filter, 99,5 % filtrering

Enkel fjerning av støv

- Støvbeholderen kan enkelt fjernes og tømmes

Flotte resultater på tepper og møbler

- Turbobørstemunnstykket fjerner 25 % mer hår og støv

Fjerner enkelt smuss og støv

- Motor på 1800 watt gir maks. 300 watt sugeeffekt


Enkel rengjøring selv rundt møblene

- TriActive-munnstykke med unik 3-i-1-funksjon

PHILIPS


Høydepunkter

Motor på 1800 watt

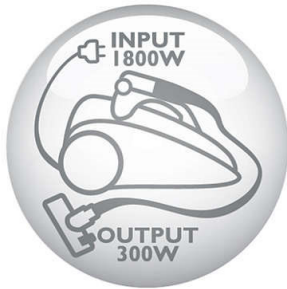

Philips-støvsuger med motor på 1800 watt gir maks. 300 watt sugeeffekt for å sikre et perfekt rengjøringsresultat.

Super Clean Air HEPA 12-filter

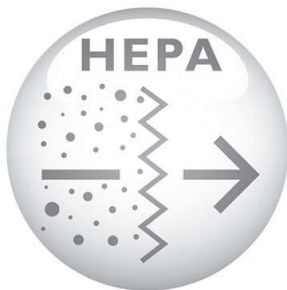

Dette Super Clean Air HEPA 12-filteret fanger opp minst 99,5 % av alle skadelige, mikroskopiske skadedyr som forårsaker luftveisallergier.

Støvbeholder som er enkel å tømme



Den poseløse støvsugeren har en gjennomiktig støvbeholder som viser støvet som fjernes fra gulvet,

og den gjør det enkelt å finne verdisaker som ble sugd opp ved et uhell.

Turbobørstemunnstykke



Med turbobørstemunnstykket kan du rengjøre tepper i dybden, og du kan fjerne hår og lo raskt fra dem. Den roterende børsten fjerner aktivt små støvpartikler og hår, noe som gir 25 % bedre rengjøring av teppene. Hjulene på munnstykket forhindrer skade hvis det kommer over på harde gulv.

TriActive-munnstykke



TriActive-munnstykket rengjør gulvet på tre måter på én gang: 1) En større åpning foran på munnstykket suger enkelt opp større partikler. 2) Det har maksimal rengjørings-effekt takket være den optimaliserte luftstrømmen gjennom munnstykket. 3) De to sidebørstene feier opp støv og skitt tett inntil møbler og vegger.

Spesifikasjoner

Munnstykker og tilbehør

- Standardmunnstykke: TriActive-munnstykke
- Tilbehør som følger med: Fugemunnstykke, Lite munnstykke
- Oppbevaring av tilbehør: På håndtak
- Ekstra munnstykke: Suverent parkettmunnstykke, Turbobørste

Formgivning

- Farge: Antrasitt metallisk

Vekt og mål

- Vekt, produkt: 6 kg

Ytelse

- Inngangseffekt (maks.): 1800 W
- Inngangseffekt (IEC): 1600 W
- Støynivå (Lc IEC): 79 dB
- Sugeseffekt (maks.): 300 W
- Vakuum (maks.): 29 kPa
- Luftstrøm (maks.): 36 l/s

Filtrering

- Støvkapasitet: 2 L
- Utblåsningsfilter: Super Clean Air HEPA 12-filter
- Filtertype: Gore-Tex HEPA 10

Brukervennlighet

- Ledningslengde: 8 m
- Rekkevidde: 10 m
- Rørkobling: Knapp
- Bærehåndtak: Topp og front
- Effektkontroll: Elektronisk på apparatet
- Rørttype: Tredelt teleskoprør i metall
- Hjultype: Gummi



Utgivelsesdato
2023-05-20

Versjon: 1.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com