

Philips StudioPower
Sesalnik z vrečko

2000 W
Tehnologija AirflowMax
Parquet

FC9083/01



Veliki mali zmogljivež

Velika zmogljivost, kompaktna velikost

Philipsov sesalnik StudioPower združuje zmogljivost velikega sesalnika s kompaktnostjo majhnega. Njegova velika moč, majhna velikost, 2 ročaja in velik doseg omogočajo izjemno prilagodljivost, zato se lahko po domu premikate hitro in lahkotno.

Zaščita pred praskami za parket

- Nastavek za parket s krtačo z mehкими ščetinami za zaščito pred praskami

Odlično čiščenje

- 2000 W motor z največjo sesalno močjo 400 W

Highly efficient anti-allergy system

- HEPA AirSeal in filter HEPA 13

Easy cleaning, even around furniture

- Nastavek TriActive z edinstvenim delovanjem 3-v-1


Preprost za uporabo po vsej hiši

- Dva udobna ročaja za prenašanje za dodatno priročnost

PHILIPS


Značilnosti

2000 W motor

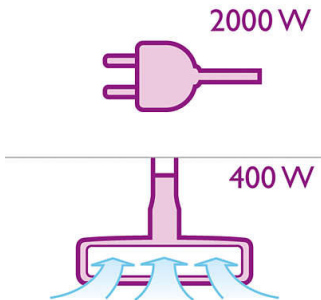


Zmogljivi 2000 W motor z največjo sesalno močjo 400 W za odlično čiščenje.

Udobna ročaja za prenašanje

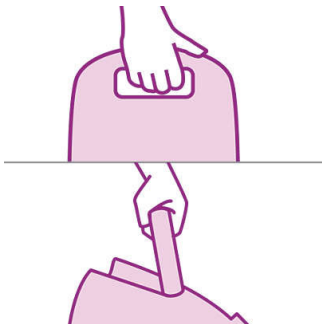

Ta sesalnik je opremljen kar z dvema ročajema za prenašanje. Ko je postavljen na kolesčkih, ga lahko prenašate z uporabo ročaja na vrhu. Tako se vam skoraj ni treba sklanjati. Drugi ročaj, ki je na sprednji strani aparata, pa omogoča priročno prenašanje sesalnika v pokončnem položaju.


HEPA AirSeal, filter HEPA 13

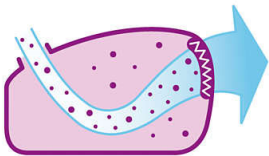

HEPA AirSeal & HEPA 13 filter


Ta Philipsov sesalnik je zasnovan tako, da gre ves vhodni zrak skozi pralni filter HEPA 13 (z 99,95 % filtracijo), preden se izloči iz sesalnika. Ne more uiti drugam.

Nastavek za parket

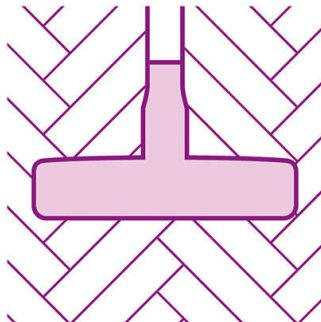

Brez nevarnosti, da bi opraskali tla. Nastavek s krtačo z mehкими ščetinami je zasnovan posebej za nežno čiščenje trdih tal.

Doseg 11 m

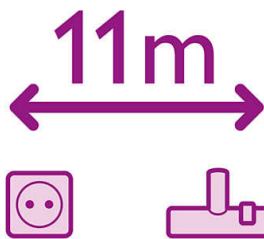

8 m kabel omogoča doseg 11 m brez priključevanja na drugo vtičnico.

Nastavek Tri-Active



Nastavek TriActive v enem zamahu očisti tla na 3 različne načine: 1) Večja odprtina na konici nastavka zlahka posega večje delce. 2) Izboljšan pretok zraka skozi nastavek zagotavlja optimalno učinkovitost čiščenja. 3) Stranski krtači pometata prah in umazanijo tik ob pohištvu in stenah.

Specifikacije

Nastavki in dodatna oprema

- Standardni nastavek: Nastavek Tri-Active
- Priložena dodatna oprema: Ozki nastavek
- Shranjevanje nastavkov: Na ročaju
- Dodaten nastavek: Nastavek za parket

Zasnova

- Barva: Cvetlično rdeča

Teža in dimenzije

- Dimenzije izdelka (D x Š x V): 450 x 240 x 240 mm
- Teža izdelka: 6 kg

Zmogljivost

- Vhodna moč (IEC): 1800 W
- Vhodna moč (najv.): 2000 W
- Raven hrupa (Lc IEC): 78 dB
- Moč sesanja (najvišja): 400 W
- Vakuum (najv.): 30 kPa
- Pretok zraka (najv.): 40 l/s

Filtriranje

- Zmogljivost za prah: 3 L
- Vrsta vrečke za prah: s-bag
- Izhodni filter: Pralni filter Ultra Clean Air HEPA 13
- HEPA Air Seal

Uporabnost

- Dolžina kabela: 8 m
- Cevni spoj: Gumb
- Območje delovanja: 11 m
- Ročaj za prenašanje: Zgoraj in spredaj
- Nadzor moči: Elektronski, na aparatu
- Vrsta cevi: Kovinska 2-delna teleskopska cev
- Indikator polne komore za prah
- Vrsta kolesc: Gumijasta
- Kaseta za udobno čiščenje



Datum izdaje 2024-01-29

Različica: 2.2.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com