

Philips Performer
Støvsuger med pose

2000 W

500 W sugeeffekt
Vaskbart HEPA 13-filter

FC9170/07



Den beste sugeeffekten noensinne

500 watt sugeeffekt for uanstrengt rengjøring

Støvsugeren Philips Special Edition Performer FC9170/07 feirer Philips' 40 år med erfaring innen gulvrengjøring. I tillegg til den nye fargen Titan feirer vi med et praktisk femdelers sett for bilrengjøring, som følger med hver Special Edition Performer som en gave.

Uovertruffen rengjøring

- Motor på 2200 watt gir maks. 500 watt sugeeffekt

Svært effektivt anti-allergisystem

- HEPA AirSeal- og HEPA 13-filter

Svært effektivt anti-allergisystem

- ECARF-kvalitetsstempel for pålitelige resultater

Langvarig støvoppsamling

- s-bag i XXL 4 liters kapasitet for langvarig ytelse

Enjoy the comfort of a clean car

- Gavepose med bilrensesett

PHILIPS

Høydepunkter

Kraftig rengjøring



Svært effektiv motor på 2200 watt gir maks. 500 watt sugeeffekt for perfekte rengjøringsresultater.

HEPA AirSeal, HEPA 13-filter




Denne Philips-støvsugeren er utformet på en slik måte at all luften som suges inn, går gjennom det vaskbare HEPA 13-filteret (99,95 % filtrering) før den blåses ut igjen. Det er ikke mulig å slippe unna.

s-bag i XXL 4 liter



Med denne store støvposekapasiteten kan du utnytte støvposen maksimalt, noe som betyr at du ikke trenger å skifte støvposen så ofte.

TriActive-munnstykke

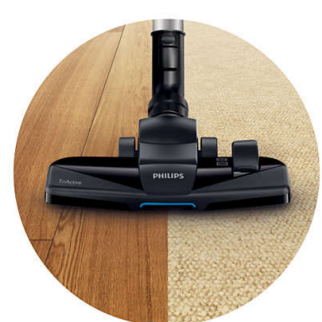

TriActive-munnstykket rengjør gulvet på tre måter på én gang: 1) En større åpning foran på munnstykket suger enkelt opp større partikler. 2) Det har maksimal rengjørings effekt takket være den optimaliserte luftstrømmen gjennom munnstykket. 3) De to sidebørstene feier opp støv og skitt tett inntil møbler og vegger.

Bilrensesett



Hver Special Edition Performer kommer med en gavepose som inneholder et bilrensesett. Dette fullstendige settet er flott å bruke når du rengjør bilen. Spesielle munnstykker for forskjellige overflater i bilen er inkludert i settet. Det er enkelt å feste hvert av munnstykkene på Special Edition Performer. Verktøyene inkluderer en rengjøringshanske i mikrofiber, en justerbar børste, et ekstra langt fugemunnstykke, et universalt munnstykke og et spesielt møbelmunnstykke.

Tildelt ECARF-kvalitetsstempel



Denne ECARF-sertifiserte støvsugeren garanterer med 99,95 % sikkerhet at nesten all luften i rommet filtreres sammen med luften fra den normale støvsugingen. Dette fjerner nesten alle allergener fra tepper, møbler og andre steder i huset.

Spesifikasjoner

Munnstykker og tilbehør

- Tilbehør som følger med: Børste, Fugemunnstykke, Lite munnstykke
- Standardmunnstykke: TriActive-munnstykke
- Oppbevaring av tilbehør: På håndtak

Formgivning

- Farge: Titan

Vekt og mål

- Mål, produkt (L x B x H):
500 x 320 x 280 millimeter
- Vekt, produkt: 6,3 kg

Ytelse

- Inngangseffekt (maks.): 2200 W
- Inngangseffekt (IEC): 2000 W
- Støynivå (Lc IEC): 78 dB
- Sugeseffekt (maks): 500 W

- Vakuum (maks.): 34 kPa
- Luftstrøm (maks.): 47 l/s

Filtrering

- Støvposetype: s-bag
- Støvkapasitet: 4 L
- Utblåsningsfilter: Ultra Clean Air HEPA 13-filter som kan vaskes
- HEPA Air Seal

Brukervennlighet

- Ledningslengde: 7 m
- Rekkevidde: 12 m
- Rørkobling: Enkel frakobling
- Bærehåndtak: Topp og front
- Effektkontroll: Elektronisk på apparatet
- Rørtype: Todelt teleskoprør i metall
- Hjultype: Gummi
- Indikator for full støvbeholder
- Clean Comfort-kassett



Utgivelsesdato
2023-05-20

Versjon: 1.1.1

EAN: 87 10103 57885 7

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com