

# PHILIPS

## 无尘袋吸尘器

### EasyClean

1800 瓦

动物毛发

FC8722/01



## 轻松又干净

### 无需尘袋

EasyClean 专为希望以尽量小的工作量达到彻底清洁效果的您而设计。

#### 净化家中的空气

- 洁净空气 HEPA 12 高效能过滤网，99.5% 的过滤度

#### 轻松处理灰尘

- 集尘桶可方便地取下和清空

#### 清洁地毯和家具效果出众

- 强力毛刷吸尘嘴，去除更多 25% 的毛发和灰尘

#### 轻松去除灰尘

- 1800 瓦马达，可产生最大 300 瓦吸力

#### Easy cleaning, even around furniture

- 带出色的三效合一 TriActive 吸嘴


## 产品亮点

### 1800 瓦马达



飞利浦吸尘器配有 1800 瓦马达，可产生高达 300 瓦吸力，确保理想清洁效果。

### 洁净空气 HEPA 12 过滤网

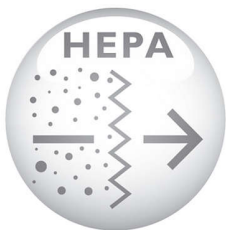

此洁净空气 HEPA 12 过滤网能够过滤至少 99.5% 的各种会导致呼吸道过敏的有害微寄生虫。

### 方便清空集尘桶



该无尘袋吸尘器具有透明的集尘桶，您可以清楚地看到从地板上清理掉的灰尘，并可轻易找回意外吸入的有用物品。

### 强力毛刷吸嘴



强力毛刷吸嘴能够彻底清洁地毯，从地毯上快速吸除毛发和绒毛。转刷能够有效去除微小的灰尘颗粒和毛发，从而使地毯清洁功效提高 25%。吸嘴上的轮子可防止吸嘴在用于清洁硬地板时损坏。

### TriActive 吸嘴



TriActive 吸嘴一次可采用 3 种方式清洁您的地板：1) 吸尘嘴尖端部位的大型开口可轻松吸走大块尘屑。2) 借助通过吸尘嘴的优化气流，实现出色清洁效率。3) 双边毛刷可清除紧贴家具和墙壁的灰尘和污垢。

## 规格

### 吸尘嘴和附件

包含附件：缝隙吸嘴，小号吸嘴  
标准吸尘嘴：TriActive 吸嘴  
附件存储：手柄表面  
附加吸尘嘴：强力毛刷吸嘴

### 设计

颜色：乌黑

### 重量和尺寸

产品重量：6 千克

### 可持续发展

包装：> 90% 可回收材料  
用户手册：100% 再生纸

### 性能

输入功率 (IEC)：1600 瓦  
输入功率 (最大)：1800 瓦  
噪音强度 (Lc IEC)：79 分贝  
吸力 (最大)：300 瓦  
真空 (最大)：26.5 千帕  
气流 (最大)：34 升/秒

### 过滤

尘量：2 升  
排风滤网：洁净空气 HEPA 12 过滤网  
过滤网型号：Gore-Tex HEPA 10

### 可用性

电线长度：7 米  
管联接：按钮  
操作半径：10 米  
手柄：顶部和正面  
吸力控制：电子产品  
吸管类型：2 节金属外壳伸缩管  
滚轮类型：橡胶

