



Philips Jewel
Ηλεκτρική σκούπα με
σακούλα

2000 W
Παρκέ

FC9066/01

Τέλεια αποτελέσματα στη στιγμή

Πέλμα TriActive με μοναδική λειτουργία 3-σε-1

Η σειρά Jewel είναι ιδανική για όσους θέλουν κορυφαίο αποτέλεσμα σε λίγο χρόνο. Συνοδεύεται από το κατοχυρωμένο πέλμα TriActive, που παρέχει τρεις δράσεις καθαρισμού με μια κίνηση.

Καθαρός αέρας στο σπίτι σας

- Φίλτρο Super Clean Air HEPA 12, φιλτράρισμα 99,5%

Άψογος καθαρισμός σε σκληρά δάπεδα

- Το πέλμα Super Parquet αφαιρεί τις δύσκολες βρωμιές στο τριπλάσιο

Easy cleaning, even around furniture

- Πέλμα TriActive με μοναδική λειτουργία 3-σε-1

Beautiful floors in a blink of an eye

- Μοτέρ 2000 Watt που παράγει μέγιστη απορροφητική ισχύ 450 Watt

Leaves a fresh and clean scent

- Το σύστημα Active fragrance control απελευθερώνει ένα ευχάριστο άρωμα

PHILIPS


Χαρακτηριστικά

Μοτέρ 2000 Watt




Το μεγάλης αποδοτικότητας μοτέρ 2000 Watt παράγει μέγιστη απορροφητική ισχύ 450 Watt για τέλεια αποτελέσματα καθαρισμού.

Φίλτρο Super Clean Air HEPA 12

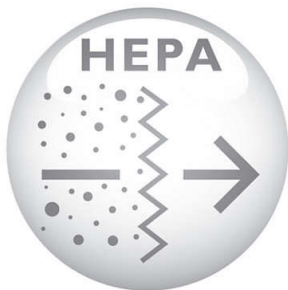

Αυτό το φίλτρο Super Clean Air HEPA 12 αιχμαλωτίζει τουλάχιστον 99,5% από τα επιβλαβή μικροσκοπικά βακτήρια που προκαλούν αλλεργίες του αναπνευστικού.

Active fragrance control

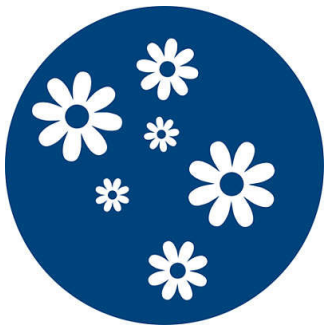

Για ένα ιδιαίτερο άρωμα φρεσκάδας και καθαριότητας, κάθε ηλεκτρική σκούπα Jewel

διαθέτει ένα πλήρως ενσωματωμένο και ρυθμιζόμενο σύστημα αρωματισμού ατμόσφαιρας. Οι αρωματικοί κόκκοι διατίθενται σε άρωμα λουλουδιών (FC8025) και λεμονιού (FC8026).

Πέλμα Super Parquet



Το πέλμα Super Parquet σας επιτρέπει να καθαρίζετε σκληρά δάπεδα όλων των ειδών με ένα πέρασμα χωρίς κίνδυνο φθοράς τους. Χάρη στα απορροφητικά πανάκια με μικροϊνες και στην απορροφητική ισχύ της ηλεκτρικής σκούπας, επιτυγχάνετε βέλτιστα αποτελέσματα χωρίς να χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά ή βούρτσες.

Πέλμα TriActive



Το πέλμα TriActive καθαρίζει το πάτωμά σας με 3 τρόπους σε 1 κίνηση: 1) Ένα μεγαλύτερο άνοιγμα στο άκρο του πέλματος ρουφάει εύκολα τα μεγάλα κομμάτια. 2) Διαθέτει μέγιστη απόδοση καθαρισμού, χάρη στη βελτιστοποιημένη ροή αέρα μέσα στο πέλμα. 3) Οι δύο πλευρικές βούρτσες εξαφανίζουν σκόνη και βρωμιά από τα έπιπλα και τους τοίχους.

Προδιαγραφές

Πέλματα και εξαρτήματα

- Απλό πέλμα: Πέλμα TriActive
- Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Βούρτσα, Εξάρτημα για κοιλότητες, Μικρό πέλμα
- Πρόσθετο πέλμα: Πέλμα Super Parquet
- Χώρος αποθήκευσης εξαρτημάτων: Στη λαβή

Σχεδίαση

- Χρώμα: Πράσινο παπαγαλι

Βάρος και διαστάσεις

- Βάρος προϊόντος: 5,7 κ.

Απόδοση

- Ισχύς εισόδου (IEC): 1800 W
- Ισχύς εισόδου (μέγ.): 1800 W
- Επίπεδο θορύβου (Lc IEC): 76 dB
- Απορροφητική ισχύς (μέγ.): 450 W
- Απορρόφηση (μέγ.): 32 kPa
- Ροή αέρα (μέγ.): 40.9 l/s

Διήθηση

- Χωρητικότητα σκόνης: 3 A
- Τύπος σακούλας συλλογής σκόνης: S-bag
- Φίλτρο εξόδου αέρα: Φίλτρο Super Clean Air HEPA 12

Χρησιμότητα

- Μήκος καλωδίου: 7 ιγ
- Σύνδεση σωλήνα: Κουμπί
- Ακτίνα δράσης: 10 ιγ
- Τύπος σωλήνα: Μεταλλικός λακαριστός τηλεσκοπικός σωλήνας 2 τεμαχίων
- Έλεγχος ισχύος: Ηλεκτρονικό σύστημα συσκευής
- Τύπος τροχών: Καουτσούκ
- Ένδειξη πληρότητας δοχείου συλλογής σκόνης
- Κασέτα Clean Comfort
- Active fragrance control



Ημερομηνία έκδοσης
2023-09-01

Έκδοση: 1.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com