



Philips EasyClean
Ηλεκτρική σκούπα χωρίς
σακούλα

1800 W

Animal

FC8738/01

Απαλλαγείτε από τον κόπο του καθαρίσματος

Ιδιαίτερα μακρύ καλώδιο, δεν απαιτείται σακούλα

Η ηλεκτρική σκούπα EasyClean χωρίς σακούλα της Philips έχει σχεδιαστεί για εκείνους που θέλουν βαθύ καθαρισμό χωρίς να καταβάλουν ιδιαίτερη προσπάθεια.

Καθαρός αέρας στο σπίτι σας

- Φίλτρο Super Clean Air HEPA 12, φιλτράρισμα 99,5%

Εύκολη απόρριψη σκόνης

- Το δοχείο συλλογής σκόνης αφαιρείται και αδειάζει εύκολα

Εξαιρετικό για χαλιά και έπιπλα

- Το πέλμα Turbo Brush αφαιρεί 25% περισσότερες τρίχες και σκόνη

Απομακρύνει εύκολα βρωμιά και σκόνη

- Μοτέρ 1800 Watt με μέγιστη απορροφητική ισχύ στο πέλμα 300 Watt


Easy cleaning, even around furniture

- Πέλμα TriActive με μοναδική λειτουργία 3-σε-1

PHILIPS


Χαρακτηριστικά

Μοτέρ 1800 Watt

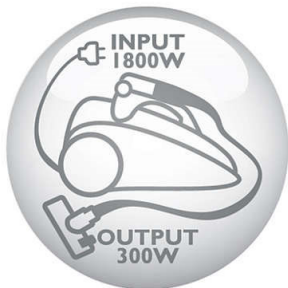

Σκούπα Philips με μοτέρ 1800 Watt, το οποίο παράγει ισχύ αναρρόφησης 300 Watt για τέλεια αποτελέσματα καθαρισμού.

Φίλτρο Super Clean Air HEPA 12

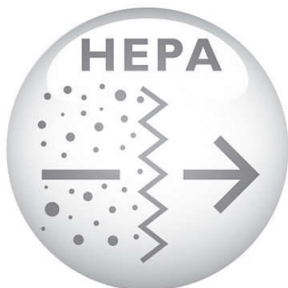

Αυτό το φίλτρο Super Clean Air HEPA 12 αιχμαλωτίζει τουλάχιστον 99,5% από τα επιβλαβή μικροσκοπικά βακτήρια που προκαλούν αλλεργίες του αναπνευστικού.

Εύκολο άδειασμα του δοχείου συλλογής σκόνης



Η ηλεκτρική σκούπα χωρίς σακούλα διαθέτει διαφανές δοχείο συλλογής σκόνης για να μπορείτε

να βλέπετε τη σκόνη που αφαιρέσατε από το δάπεδο και να εντοπίζετε πολύτιμα αντικείμενα που απορροφήθηκαν κατά λάθος.

Πέλμα Turbo Brush



Το πέλμα Turbo Brush επιτρέπει το βαθύ καθαρισμό των χαλιών και αφαιρεί τρίχες και χνούδι από τα χαλιά. Η περιστρεφόμενη βούρτσα απομακρύνει μικρά σωματίδια σκόνης και τρίχες, εξασφαλίζοντας 25% καλύτερα αποτελέσματα καθαρισμού στα χαλιά. Οι ρόδες του πέλματος αποτρέπουν τη φθορά κατά τη χρήση σε σκληρά δάπεδα.

Πέλμα TriActive



Το πέλμα TriActive καθαρίζει το πάτωμά σας με 3 τρόπους σε 1 κίνηση: 1) Ένα μεγαλύτερο άνοιγμα στο άκρο του πέλματος ρουφάει εύκολα τα μεγάλα κομμάτια. 2) Διαθέτει μέγιστη απόδοση καθαρισμού, χάρη στη βελτιστοποιημένη ροή αέρα μέσα στο πέλμα. 3) Οι δύο πλευρικές βούρτσες εξαφανίζουν σκόνη και βρωμιά από τα έπιπλα και τους τοίχους.

Προδιαγραφές

Πέλματα και εξαρτήματα

- Απλό πέλμα: Πέλμα TriActive
- Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Εξάρτημα για κοιλότητες, Μικρό πέλμα
- Πρόσθετο πέλμα: Βούρτσα turbo
- Χώρος αποθήκευσης εξαρτημάτων: Στη λαβή

Σχεδίαση

- Χρώμα: Μπλε Οξφόρδης

Βάρος και διαστάσεις

- Βάρος προϊόντος: 6 κ.

Απόδοση

- Ισχύς εισόδου (IEC): 1600 W
- Ισχύς εισόδου (μέγ.): 1800 W
- Επίπεδο θορύβου (Lc IEC): 79 dB
- Απορροφητική ισχύς (μεγ.): 300 W
- Απορρόφηση (μέγ.): 29 kPa
- Ροή αέρα (μέγ.): 36 l/s

Διήθηση

- Χωρητικότητα σκόνης: 2 A
- Φίλτρο εξόδου αέρα: Φίλτρο Super Clean Air HEPA 12
- Τύπος φίλτρου: Gore-Tex HEPA 10

Χρησιμότητα

- Μήκος καλωδίου: 8 ιγ
- Σύνδεση σωλήνα: Κουμπί
- Ακτίνα δράσης: 10 ιγ
- Λαβή μεταφοράς: Επάνω και μπροστά
- Τύπος σωλήνα: Μεταλλικός λακαριστός τηλεσκοπικός σωλήνας 2 τεμαχίων
- Έλεγχος ισχύος: Ηλεκτρονικό σύστημα συσκευής
- Τύπος τροχών: Καουτσούκ



Ημερομηνία έκδοσης
2023-09-01

Έκδοση: 1.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com