

Philips Azur
Паровой утюг

Постоянная подача пара 55 г/
мин

Паровой удар 240 г
Подошва SteamGlide Elite

GC4905/40



Неизменно высокий результат

С нашей лучшей подошвой, устойчивой к царапинам

Функция быстрой очистки от накипи и устойчивая к царапинам подошва SteamGlide Elite обеспечивают высокие результаты надолго.

Более быстрое глажение и безупречный результат

- 3000 Вт для быстрого нагрева и безупречного результата
- Подача пара до 55 г/мин для быстрого разглаживания складок
- Паровой удар до 240 г для разглаживания жестких складок

Комфортный процесс глаженья

- Система быстрой очистки от накипи
- Специальная функция выключает оставленный без присмотра утюг

Легко скользит по любым типам тканей

- SteamGlide Elite — наша лучшая устойчивая к царапинам подошва

PHILIPS

Характеристики

Простота использования

- Объем резервуара для воды: 300 мл
- Превосходное скольжение подошвы: 4 звезд
- Название подошвы: SteamGlide Elite
- Свободный поворот шнура (шарнир):
- Свободный поворот шнура на 360 градусов
- Возможность использования водопроводной воды
- Длина шнура питания: 2,5 м
- Система "капля-стоп"
- Встроенная розетка
- Элементы управления режимами подачи пара на ручке
- Устойчивость подошвы к царапинам: 5 звезд
- Автоотключение
- Световой индикатор

Гарантия

- Международная гарантия 2 года

Технология

- Для всех тканей, допускающих глажение

Быстрое разглаживание складок

- Давление: 55 г/мин
- Мощность: 3000 Вт

- Постоянная подача пара: 55 г/мин
- Паровой удар: 240 г
- Напряжение: 240 В
- Вертикальное отпаривание
- Готовность к использованию: 2 мин
- Различные режимы подачи пара
- Распыление воды

Экологичность

- Упаковка изделия: Полностью перерабатываемое сырье
- Инструкция по эксплуатации: из 100% переработанной бумаги

Очистка от накипи

- Очистка от накипи и загрязнений: Быстрая очистка от накипи

Размер и вес

- Вес утюга: 1,669 кг
- Размеры упаковки (Ш x В x Д): 13,7 x 16,7 x 33,2 см
- Размеры изделия (Ш x В x Д): 12,88 x 15,33 x 31,95 см
- Вес (с упаковкой): 1,908 кг

Особенности

Паровой удар до 240 г

Пар проникает глубоко в ткань, чтобы легко разгладить жесткие складки.

3000 Вт для быстрого нагрева

Обеспечивает быстрый нагрев и превосходные результаты для быстрого глажения

Постоянная подача пара до 55 г/мин


Благодаря мощной и постоянной подаче в ткань проникает на 50 % больше пара, и складки разглаживаются быстрее.

Быстрая очистка от накипи



Система Quick Calc Release для удобной очистки утюга от накипи и оптимальной подачи пара надолго

Автоотключение

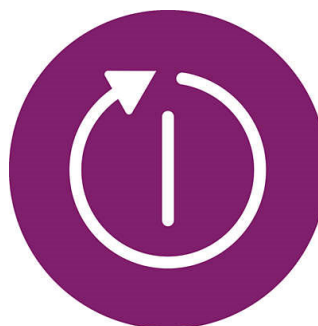

Утюг отключается автоматически, если его не перемещать. Прибор выключится через 30 секунд, если он оставлен в горизонтальном положении, и через 8 минут — в вертикальном.

Подошва SteamGlide Elite

Наша превосходная подошва SteamGlide Elite обеспечивает идеальное скольжение по любой ткани и отличается высокой устойчивостью к царапинам.



Дата выпуска 2023-10-21

Версия: 2.2.2

EAN: 87 10103 88029 5

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com