

Philips PowerPro  
Sesalnik brez vrečke

**2100 W**  
PowerCyclone 5  
Filter HEPA 12

**FC8764/01**



## Pobere 40 % več prahu za boljše čiščenje

S tehnologijo PowerCyclone in nastavkom AeroSeal

Novi sesalnik brez vrečke Philips PowerPro FC8764/01 pobere več prahu v enem prehodu, zato so tla hitreje čista. Tako lahko več časa posvetite opravilom, ki vas veselijo.

### **Enostavno čiščenje**

- Napredna zasnova posode za prah za higiensko praznjenje

### **Posebej dolga cev za priročno čiščenje**

- Več čiščenja z manj truda

### **Pobere več prahu za hitrejše čiščenje**

- Zmogljiv 2100 W motor za odlične rezultate čiščenja
- Nastavek AeroSeal z vsakim gibom zajame več prahu in vlaken
- Tehnologija PowerCyclone 5 ločuje prah in zrak

**PHILIPS**

## Značilnosti

### Nastavek AeroSeal



Nastavek AeroSeal zaradi posebno zasnovane plošče z vsakim gibom zajame več prahu in vlaken. Nežno odpre preprogo in iz nje odstrani najtrdovratnejši prah. Zaradi optimalnega zapiranja se prah prenese v ciklonsko komoro z najmočnejšim zračnim tokom.

### 2100 W motor



Zmogljivi 2100 W motor z največjo sesalno močjo 370 W za odlično čiščenje.


### Posoda za prah za enostavno praznjenje



Posoda za prah je posebej zasnovana, da lahko zbrano umazanijo zavržete brez ustvarjanja prašne

meglice. Zaradi njene edinstvene oblike in gladke površine jo lahko povsem enostavno izpraznite, za kar potrebujete le eno roko.

### 10 m območje delovanja

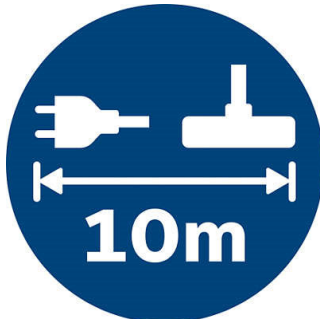

10 m območje delovanja za več čiščenja z manj truda.

### Tehnologija PowerCyclone 5



Tehnologija PowerCyclone 5 zračni tok in zmogljivost optimira tako, da nesnago ločuje od zraka. Zagotavlja izjemne rezultate čiščenja v visokoučinkovitih korakih: 1) Zrak v PowerCyclone zaradi zasnove dovoda zraka vstopi hitro. 2) Zaobljeni prehod zrak hitro pospeši v ciklonsko komoro za ločevanje prahu od zraka. 3) Optimirana izhodna rezila odstranjujejo umazanijo iz ciklonske komore in jo shranjujejo v posodo za prah.

## Specifikacije

### Nastavki in dodatna oprema

- Standardni nastavek: Nastavek AeroSeal
- Priložena dodatna oprema: Krtača, Ozki nastavek, Mali nastavek
- Shranjevanje nastavkov: Na cevni objemki

### Zasnova

- Barva: Temno črna

### Teža in dimenzije

- Dimenzije izdelka (D x Š x V): 440 x 300 x 290 mm
- Teža izdelka: 5,5 kg

### Prijazno do okolja

- Embalaža: > 90 % reciklirani materiali
- Uporabniški priročnik: 100 % recikliranega papirja

### Zmogljivost

- Vhodna moč (IEC): 1800 W
- Vhodna moč (najv.): 2100 W
- Raven hrupa (Lc IEC): 80 dB
- Moč sesanja (najvišja): 370 W
- Vakuum (najv.): 34 kPa
- Pretok zraka (najv.): 38 l/s

### Filtriranje

- Zmogljivost za prah: 2 L
- Izhodni filter: Filter EPA 12
- Filter motorja: Pralni filter za celotno dobo
- HEPA Air Seal

### Uporabnost

- Dolžina kablja: 7 m
- Cevni spoj: Enostavna sprostitev
- Območje delovanja: 10 m
- Ročaj za prenašanje: Zgoraj in spredaj
- Nadzor moči: Elektronski, na aparatu
- Vrsta cevi: Kovinska 2-delna teleskopska cev
- Vrsta kolesc: Gumijasta



Datum izdaje 2024-01-29

Različica: 2.2.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\*\* Rezultati sesanja prahu v primerjavi z najbolje prodajanim sesalnikom brez vrečke v Evropi, testiranja je opravil zunanji testni inštitut v skladu s standardom DIN EN 60312/11/2008 na preprogah oktobra 2011