



Philips EasyClean
Sesalnik brez vrečke

1800 W
Animal

FC8738/01

Olajšajte si čiščenje

Izjemno dolg kabel, vrečka ni potrebna

Philipsov sesalnik brez vrečke EasyClean je namenjen tistim, ki želijo temeljito čiščenje s čim manj truda.

Čist zrak v domačem okolju

- Zračni filter HEPA 12 za fino čiščenje, 99,5 % filtriranje

Preprosto odstranjevanje prahu

- Komoro za prah lahko enostavno odstranite in izpraznite

Učinkovito za preproge in pohištvo

- Turbo nastavek odstrani 25 % več las in prahu

Preprosto odstranjevanje umazanije in prahu

- 1800 W motor z največjo sesalno močjo 300 W


Easy cleaning, even around furniture

- Nastavek TriActive z edinstvenim delovanjem 3-v-1

PHILIPS


Značilnosti

1800 W motor

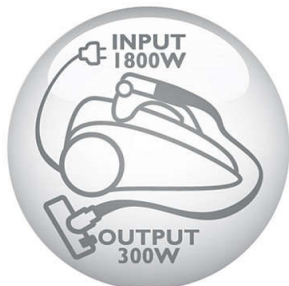

Sesalnik Philips s 1800 W motorjem z največjo sesalno močjo 300 W zagotavlja popolno čiščenje.

Filter Super Clean Air HEPA 12

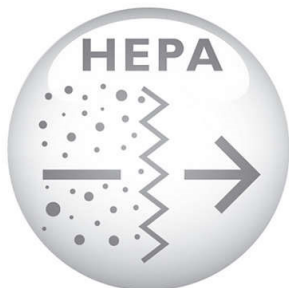

Filter Super Clean Air HEPA 12 ujame najmanj 99,5 % vseh škodljivih mikroorganizmov, ki povzročajo alergije dihal.

Komora za prah za enostavno praznjenje



Sesalnik brez vrečke je opremljen s prozorno posodo za prah, tako da lahko vidite količino prahu.

odstranjenega s tal, in zlahka najdete dragocenosti, ki ste jih morda nenamerno posesali.

Turbo nastavek s krtačo



Turbo nastavek s krtačo omogoča globinsko čiščenje preprog in hitro odstranjevanje dlak ter prahu. Vrtljiva krtača aktivno odstranjuje majhne prašne delce in dlake ter tako zagotavlja 25 % učinkovitejšo čiščenje preprog. Kolesčki nastavka preprečujejo poškodbe v primeru uporabe na trdih tleh.

Nastavek Tri-Active



Nastavek TriActive v enem zamahu očisti tla na 3 različne načine: 1) Večja odprtina na konici nastavka zlahka posega večje delce. 2) Izboljšan pretok zraka skozi nastavek zagotavlja optimalno učinkovitost čiščenja. 3) Stranski krtači pometata prah in umazanijo tik ob pohištvu in stenah.

Specifikacije

Nastavki in dodatna oprema

- Standardni nastavek: Nastavek Tri-Active
- Priložena dodatna oprema: Ozki nastavek, Mali nastavek
- Shranjevanje nastavkov: Na ročaju
- Dodaten nastavek: Krtača turbo

Zasnova

- Barva: Temno modra

Teža in dimenzije

- Teža izdelka: 6 kg

Zmogljivost

- Vhodna moč (IEC): 1600 W
- Vhodna moč (najv.): 1800 W
- Raven hrupa (Lc IEC): 79 dB
- Moč sesanja (najvišja): 300 W
- Vakuum (najv.): 29 kPa
- Pretok zraka (najv.): 36 l/s

Filtriranje

- Zmogljivost za prah: 2 L
- Izhodni filter: Filter Super Clean Air HEPA 12
- Vrsta filtra: HEPA 10 iz goreteksa

Uporabnost

- Dolžina kabla: 8 m
- Cevni spoj: Gumb
- Območje delovanja: 10 m
- Ročaj za prenašanje: Zgoraj in spredaj
- Nadzor moči: Elektronski, na aparatu
- Vrsta cevi: Kovinska lakirana 2-delna teleskopska cev
- Vrsta kolesc: Gumijasta



Datum izdaje 2024-01-29

Različica: 1.1.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com