




Philips ProTouch
เครื่องรีดไอน้ำแบบตั้งได้

แรงดันไอน้ำสูงสุด 6 บาร์
พลังไอน้ำพิเศษสูงสุดถึง 90 ก.
ไม่ต้องขจัดตะกรัน
แผ่นทำความร้อน OptimalTEMP

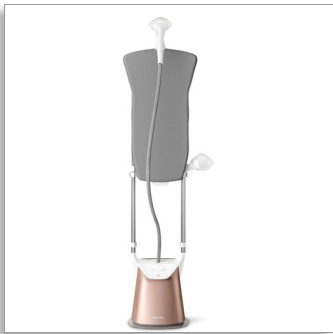

GC627/60

ผลลัพธ์อันยอดเยี่ยมในการรีดเพียงครั้งเดียวโดยไม่เกิดจุดเปียกขึ้น

ด้วยเทคโนโลยี Dual Heating อันล้ำสมัย

ด้วยเทคโนโลยี Dual Heating อันล้ำสมัย เครื่องรีดไอน้ำถนอมผ้า PerfectCare ใหม่ทำให้มั่นใจในประสิทธิภาพไอน้ำที่ทรงพลังโดยไม่เกิดจุดเปียกขึ้นเพื่อผลลัพธ์อันยอดเยี่ยมอย่างง่ายดาย

ที่สุดของความสะดวกสบาย

- ไม่ต้องบำรุงรักษาเครื่องและขจัดตะกรัน*
- ล้อเพื่อการเคลื่อนย้ายที่ง่ายดาย
- การเลือกไอน้ำอย่างง่ายดาย (การตั้งค่า 5 แบบ+ ECO) บนปุ่มจับ

วางใจได้

- หัวพ่นปลอดสาร PVC
- พลังไอน้ำช่วยคืนความสดชื่นให้กับเสื้อผ้าและผ้าเบคทีเรียได้ถึง 99.9%*
- เปลี่ยนเป็นโหมดสแตนด์บายโดยอัตโนมัติเพื่อความอุ่นใจ

ขจัดรอยยับอย่างรวดเร็วเพื่อผลลัพธ์อันยอดเยี่ยม

- แผ่นทำความร้อน OptimalTEMP รับประกันว่าไม่เกิดรอยไหม้แน่นอน*
- แผ่นร้อนปลายแหลมบาง 3 เท่าที่แผ่นไอน้ำเพื่อบริเวณที่เข้าถึงยาก
- เทคโนโลยี Dual Heating
- ไอน้ำอันทรงพลังและต่อเนื่อง
- โตะรีดผ้าปรับเอียงได้มั่นคงแข็งแรงพร้อมผ้าคลุมแห้งไว

PHILIPS

เครื่องรีดไอน้ำแบบตั้งได้
แรงดันปั๊มสูงสุด 6 บาร์ พลังไอน้ำพิเศษสูงสุดถึง 90 ก., ไม่ต้องขจัดตะกรัน, แผ่นทำความร้อน OptimalTEMP

ไฮไลต์

ระบบตัดไฟอัตโนมัติ

เครื่องพ่นไอน้ำจะเปลี่ยนเป็นโหมดสแตนด์บายโดยอัตโนมัติเมื่อน้ำในแท็งก์หมด คุณจึงอุ่นใจได้แม้ลืมปิดเครื่อง

ไม่ต้องบำรุงรักษาเครื่อง



เครื่องรีดไอน้ำต้องขจัดคราบตะกรันอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การทำงานของไอน้ำมีประสิทธิภาพ เครื่องรีดไอน้ำรุ่นล่าสุดสมัยของเราจะช่วยป้องกันการสะสมของตะกรันเพื่อประสิทธิภาพการทำงานของไอน้ำอันยาวนาน

แผ่นไอน้ำทำความร้อน OptimalTEMP



แผ่นไอน้ำที่ให้ความร้อนอย่างต่อเนื่องเพื่อผลลัพธ์การขจัดรอยยับที่ดีกว่าโดยไม่เกิดจุดเป็ยกขึ้น ด้วยเทคโนโลยี OptimalTEMP จึงรับประกันได้ว่าไม่เกิดรอยไหม้กับเนื้อผ้าที่รีดได้ทุกชนิดอย่างแน่นอน


หัวพ่นปลอดสาร PVC



PVC free steam hose


หัวพ่นไอน้ำเป็นตัวเลือกเพื่อสุขภาพและความปลอดภัยสำหรับใช้กับไอน้ำ เพราะสุขภาพและความปลอดภัยของครอบครัวของคุณเป็นเรื่องสำคัญ จึงไม่มีการใช้ PVC ในหัวพ่นไอน้ำ

ฆ่าแบคทีเรียได้ถึง 99.9%*

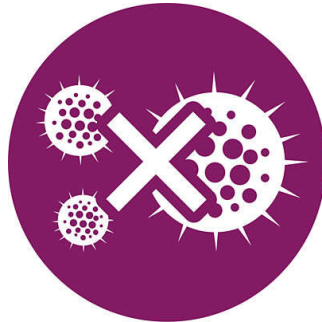

ไอน้ำร้อนช่วยคืนความสดชื่นให้กับเสื้อผ้าและฆ่าแบคทีเรียได้สูงสุดถึง 99.9%* ทำให้ไม่ต้องซักผ้าและซักแห้งบ่อยซึ่งช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลา และยังช่วยให้เสื้อผ้าอยู่กับคุณได้นานขึ้น

แผ่นร้อนปลายแหลมบาง 3 เท่า

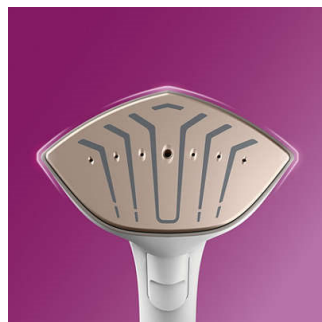

แผ่นร้อนปลายแหลมบาง 3 เท่าที่หัวพ่นไอน้ำช่วยให้คุณเข้าถึงบริเวณที่เข้าถึงยาก เช่น ปกเสื้อ ไหล่เสื้อ และระหว่างกระดุม เพื่อผลลัพธ์ที่แม่นยำ

GC627/60

ล้อเพื่อการเคลื่อนย้ายที่ง่ายดาย



Wheels for easy transportation

มีล้อเพื่อให้ผู้ใช้ปรับเอียงและลากเครื่องรีดไอน้ำแบบตั้งได้ไปไหนมาไหนได้อย่างง่ายดาย

เทคโนโลยี Dual Heating



เทคโนโลยี Dual Heating อันล้ำสมัยสร้างไอน้ำได้ที่จากส่วนฐาน และทำความร้อนใหม่ที่ส่วนหัวของเครื่องทำไอน้ำ เพื่อให้ได้พลังไอน้ำที่แทรกซึมได้อย่างทรงพลัง มอบผลลัพธ์ที่อันยอดเยี่ยมโดยไม่เกิดจุดเป็ยกขึ้น

ไอน้ำอันทรงพลังและต่อเนื่อง



พลังไอน้ำพิเศษอันทรงพลัง 90 ก. ที่จะแทรกซึมลึกสู่นอผ้า ในขณะที่พลังไอน้ำต่อเนื่อง 35 กรัม/นาทีช่วยให้ขจัดรอยยับได้อย่างง่ายดายเพื่อผลลัพธ์การขจัดรอยยับอันยอดเยี่ยม

เครื่องรีดไอน้ำแบบตั้งได้
แรงดันปั๊มสูงสุด 6 บาร์ พลังไอน้ำพิเศษสูงสุดถึง 90 ก., ไม่ต้องขจัดตะกอน, แผ่นทำความร้อน OptimalTEMP

GC627/60

รายละเอียดเฉพาะ

การจัดเก็บ

- ล้อในตัว: เพื่อการเคลื่อนย้ายที่ง่ายดาย

ใช้งานง่าย

- ความจุแทงก์น้ำ: 2000 มิลลิลิตร
- แท็งก์น้ำถอดออกได้: ใช่
- เติมน้ำได้ตลอดเวลาระหว่างใช้งาน: ใช่
- เหมาะสำหรับน้ำประปา: ใช่
- ความยาวสายไฟ: 1.8 ม.
- แผ่นทำความร้อนไอน้ำปลายแหลม: ใช่
- เลือกระดับไอน้ำจากปุ่มจับ: ใช่
- หัวพ่นไอน้ำซิลิโคน: ใช่
- ช่องเติมน้ำพิเศษ: เพื่อสุขอนามัยที่ดี
- ระบบตัดไฟอัตโนมัติ: ใช่
- ปลอดภัยบนผ้าทุกชนิด: แม้เนื้อผ้าที่บอบบาง เช่น ผ้าไหม

อุปกรณ์เสริมที่ให้มา

- ขั้วบริเวณปลายปรับได้: ใช่
- มีถุงมือเพื่อการป้องกันเป็นพิเศษ: ใช่

การรับประกัน

- รับประกันทั่วโลก 2 ปี: ใช่

เทคโนโลยี

- เทคโนโลยี OptimalTEMP: ใช่
- ใช้สำหรับเนื้อผ้าที่รีดได้ทั้งหมด: ใช่
- ไม่เกิดรอยไหม้: ใช่

ขจัดรอยยับได้อย่างรวดเร็ว

- กำลังไฟ: 2200 วัตต์
- พลังไอน้ำต่อเนื่อง: 35 กรัม/นาที

- พลังไอน้ำพิเศษ: สูงสุดถึง 90 ก.
- พลังไอน้ำรีดในแนวตั้งได้: ใช่
- แรงดันไฟฟ้า: 220-240 V
- พร้อมใช้งาน: 2 นาที
- ปรับพลังไอน้ำได้หลายระดับ: 5 ระดับ
- แรงดันไอน้ำตามต้องการ: ใช่
- บาร์แรงดัน: ปั๊มสูงสุด 6 บาร์

ประหยัดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

- โหมดประหยัดพลังงาน: ใช่
- บรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์: รีไซเคิลได้ 100%
- คู่มือการใช้งาน: 100% ของกระดาษนำกลับมาใช้ใหม่ได้

ขนาดและน้ำหนัก

- ขนาดโต๊ะรีดผ้า (กว้างxสูงxลึก): 41 x 74.5 x 5.1 ซม.
- น้ำหนักของเตารีด: 0.69 กก.
- ขนาดบรรจุภัณฑ์ (กว้างxสูงxลึก): 46.5 x 51 x 61.5 ซม.
- น้ำหนักของโต๊ะรีดผ้า: 1.7 กก.
- ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้างxสูงxลึก): ขนาดของฐาน: 32 x 45.2 x 34 ซม.
- ขนาดฝารองรีด (กว้างxสูงxลึก): 42.2 x 75.7 x 6.3 ซม.
- ความหนาของชั้นโฟม: ความหนาของฝารองรีด: 6 มม. มม.
- น้ำหนักทั้งหมดพร้อมบรรจุภัณฑ์: 11.5 กก.
- ฝืนฝารองรีด: 56.4 ซม.
- น้ำหนักเตารีดและฐาน: 6.78 กก.
- ขนาดของเสาเมื่อต่อขยาย: Height from ground to shoulder tip of Hanger : 155 ซม.



วันที่ออก 2023-08-08

เวอร์ชัน: 2.2.1

EAN: 87 10103 92103 5

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลเฉพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com

* ใช้ได้กับเนื้อผ้าที่รีดได้ทุกชนิด
* ทดสอบโดยสถาบันบุคคลที่สามสำหรับประเภทแบคทีเรีย Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 ด้วยเครื่องรีดไอน้ำเป็นเวลา 1 นาที (มาตรฐานทางเทคนิคสำหรับ Disinfection 2002-2.1.5)
* ทดสอบตามข้อกำหนด IEC ด้วยน้ำกระด้างเป็นเวลา 500 ชั่วโมงเพื่อจำลองการใช้งานนาน 5 ปี