



Philips Azur
Stoomstrijkijzer

45 g/min. stoom, stoomstoot van
200 g

SteamGlide-zoolplaat
Beveiliging: automatische
uitschakeling
2400 watt

GC4865/02

Ontworpen voor perfectie

Dankzij het optimale ontwerp en gewicht glijdt deze nieuwe Azur gemakkelijk over uw kleding, zelfs op de moeilijk bereikbare plaatsen. In combinatie met de krachtige stoomprestaties bent u verzekerd van een perfect resultaat.

Soepel glijden over alle stoffen

- De SteamGlide-zoolplaat is een Philips-zoolplaat van topkwaliteit

Veilig strijken

- Automatisch uitgeschakeld voor veiligheid en energiebesparing

Easily removes creases

- 2400 W voor een korte opwarmtijd
- Stoomproductie tot 45 g/min. voor gladdere strijkresultaten
- Stoomstoot van 200 g voor hardnekkige kreuken

Ontworpen voor een perfect resultaat

- Optimaal ontwerp waardoor het strijkijzer gemakkelijk over de kleding glijdt.
- Lichtgewicht strijkijzer waarmee u gemakkelijk over de strijkplank beweegt.
- De stoomtip zorgt voor stoom op moeilijk te bereiken plaatsen
- Reservoir met zijklep

PHILIPS

Stoomstrijkijzer

45 g/min. stoom, stoomstoot van 200 g SteamGlide-zoolplaat, Beveiliging: automatische uitschakeling, 2400 watt

GC4865/02

Kenmerken


Stoomtip



Steam tip

De unieke stoomtip van dit Philips-strijkijzer combineert de spitse voorkant van de zoolplaat met speciale lange stoomgaten in de top, om de kleinste en moeilijk bereikbare plaatsen te strijken voor het beste resultaat.


Gebruiksvriendelijk

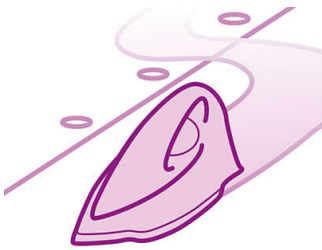

Easy to handle

Het Philips-stoomstrijkijzer is zo ontworpen dat het gemakkelijk over de kleding glijdt en zelfs op de moeilijk te bereiken plaatsen komt.

Lichtgewicht strijkijzer

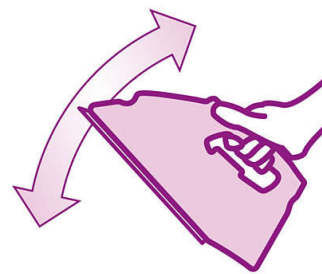

Dankzij het optimale gewicht van 1,6 kg zet u het strijkijzer moeiteloos telkens weer op de hielsteun en weer vlak op de strijkplank.

2400 W voor een korte opwarmtijd

2400W
max

2400 W voor snelle opwarming en krachtige uitvoering

Automatische uitschakeling

Safety
auto
off

Om energie te besparen schakelt de functie Automatische uitschakeling het apparaat automatisch uit wanneer het een paar minuten niet is gebruikt.

Stoomstoot van 200 g



Een stoomstoot van maar liefst 200 g helpt zelfs de meest hardnekkige kreukten te verwijderen

Stomen tot 45 g/min.



45 g


Continue stoomproductie tot 45 g/min geeft u de perfecte hoeveelheid stoom om alle kreukten efficiënt te verwijderen.

SteamGlide-zoolplaat



De SteamGlide is de beste Philips-zoolplaat voor uw stoomstrijkijzer: bijzonder krasbestendig, soepel glijdend en zeer eenvoudig schoon te maken.

Gemakkelijk vullen

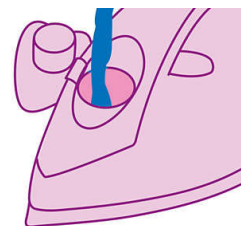

Sideways
opening

Reservoir met zijklep

Stoomstrijkijzer

45 g/min. stoom, stoomstoot van 200 g SteamGlide-zoolplaat, Beveiliging: automatische uitschakeling, 2400 watt

GC4865/02

Specificaties

Ontkalkingsfunctie

- Calc-Clean-oplossing: Double Active Calc-Clean

Technische specificaties

- Spanning: 220 - 240 volt
- Gewicht van strijkijzer: 1,6 kg

Gebruiksvriendelijk

- Capaciteit waterreservoir: 350 ml
- Beveiliging: automatische uitschakeling
- Druppelstop
- Opbergvak voor snoer: Snoerclip
- Netsnoerlengte: 2,5 m
- Snel en eenvoudig vullen

Comfortabel strijken

- Snoerlengte: 2.5 m

Snelle en krachtige verwijdering van kreuken

- Zoolplaat: SteamGlide
- Continue stoomproductie: 45 g/min
- Vermogen: 2400 W
- Spray
- Stoomstoot: 200 g
- Verticaal stomen
- Variabele stoominstellingen
- Stoomtip



Publicatiedatum
2023-03-30

Versie: 1.0.1

EAN: 87 10103 52794 7

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com