



Philips Jewel
Støvsuger med pose

2000 W
425 W sugestyrke
HEPA 12 filter
Anti-allergi

FC9064/01

Smukke gulve på et øjeblik

TriActive-mundstykke med unik 3-i-1-funktion

Jewel-serien er ideel til alle, der ønsker flotte resultater på rekordtid. Den leveres med det patenterede Tri-Active-mundstykke, der udfører tre rengøringstrin i et enkelt strøg.

Ren luft i hjemmet

- Super Clean Air HEPA 12-filter med 99,5 % filtrering

Nem rengøring, selv rundt om møbler

- TriActive-mundstykke med unik 3-i-1-funktion

Beautiful floors in a blink of an eye

- 2000 W motor, der genererer maks. 450 W sugestyrke

Leaves a fresh and clean scent

- Active Fragrance Control udsender en behagelig duft

PHILIPS


Vigtigste nyheder

2000 W motor




Yderst effektiv 2000 W motor genererer maks. 450 W sugestyrke for perfekte rengøringsresultater.

Super Clean Air HEPA 12-filter

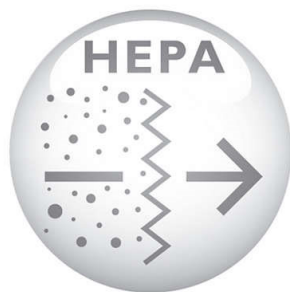

Dette Super Clean Air HEPA 12-filter fanger mindst 99,5 % af alt skadeligt mikroskopisk støv, som forårsager luftvejsallergi.

Active Fragrance Control

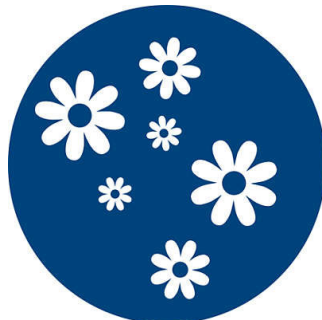

Jewel-støvsugerne er udstyret med en fuldt integreret og justerbar Active Fragrance Control, der giver en frisk og ren duft. Duftgranulaterne fås med blomsterduft (FC8025) og citronduft (FC8026).

TriActive-mundstykke



TriActive-mundstykket gør gulvet rent på 3 måder på én gang: 1) En større åbning i spidsen af mundstykket suger nemt store stykker op. 2) Optimal luftstrøm gennem mundstykket giver maksimal rengøringseffektivitet. 3) De to sidebørster fejer støv og snavs tæt på møbler og vægge.

Specifikationer

Performance

- Indgangseffekt (IEC): 1800 W
- Indgangseffekt (maks.): 1800 W
- Støjniveau (Lc IEC): 76 dB
- Sugeseffekt (maks.): 450 W
- Vakuum (maks.): 32 kPa
- Luftstrøm (maks.): 43 l/s

Design

- Farve: Spectra Yellow

Brugervenlighed

- Ledningslængde: 7 m
- Aktionsradius: 10 m
- Rørkobling: Knap
- Styrkekontrol: Elektronisk på apparat
- Rørttype: 2-delt metallakeret teleskoprør
- Hjultype: Gummi
- Indikator for fuld støvbeholder
- Clean Comfort-kassette
- Active Fragrance Control

Mundstykke og tilbehør

- Standardmundstykke: TriActive-mundstykke
- Inklusive tilbehør: Sprækkemundstykke, Lille mundstykke
- Tilbehørsopbevaring: På håndgreb

Vægt og mål

- Produktets vægt: 5,7 kg

Filtrering

- Støvposens type: s-bag
- Støvkapacitet: 3 L
- Støvfilter: Super Clean Air HEPA 12-filter



Udgivelsesdato
2023-04-12

Version: 1.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com