



Philips PerfectCare 8000
Series
Парогенератор

Интелигентно автоматично
подаване на пара

Гарантирано без изгаряния*
1,8 л подвижен воден
резервоар
Ултралека ютия

PSG8030/20

Ютията, която сама подава пара вместо вас

Гладене без усилие. По-бързи резултати.

Серията PerfectCare 8000 предлага гладене без усилия благодарение на новата ни сензорна технология за движение. Тя позволява вертикално и хоризонтално гладене с автоматично подаване на пара.

Лесно гладене с бързи резултати

- Обработвайте с пара и освежавайте дрехите с автоматична вертикална пара

Върховна ефективност

- Технология OptimalTEMP: гарантирано без изгаряния*

Върховна ефективност

- Свръхмощна пара за премахване на гънките

Лесно гладене с бързи резултати

- Лесно гладене с автоматично подаване на пара

Допълнително удобство при използване

- Гладеща повърхност SteamGlide Elite за най-добро представяне при гладене
- 1,8 л подвижен воден резервоар за лесно пълнене
- Автоматично изключване, когато ютията е оставена без надзор
- Защитно заключване при носене за лесно и безопасно пренасяне

PHILIPS

Парогенератор

Интелигентно автоматично подаване на пара Гарантирано без изгаряния*, 1,8 л подвижен воден резервоар, Ултралека ютия

Акценти

Интелигентно автоматично подаване на пара



Гарантирано бързо гладене с минимално усилие благодарение на новата технология със сензор за движение, който разпознава движението на ютията, за да освободи пара автоматично

Ултралека ютия

Ютията е невероятно лека и удобна за работа, плъзгайки се лесно и намалявайки умората в китките. Нейното минимално тегло от само 800 г също така улеснява вертикалното гладене на пердета и на висящи дрехи.

Автоматично подаване на пара във вертикално положение


Нашият усъвършенстван сензор за движение може да разпознава движенията във всяка посока, така че можете също така да обработвате с пара и освежавате рокли, якета и завеси вертикално.

Свръхмощна мощна пара



Силна и непрекъсната пара за ефективно премахване на дори най-упоритите гънки на най-дебелите тъкани.

Гладеща повърхност SteamGlide Elite

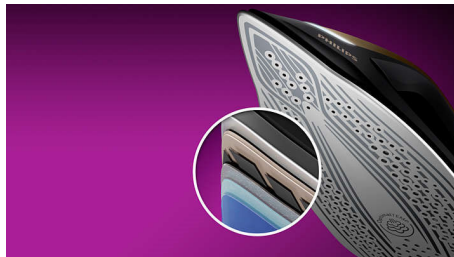

SteamGlide Elite е нашата най-добра гладеща повърхност за постигане на най-висока производителност при плъзгане и с най-голяма устойчивост на надраскване. Основата от неръждаема стомана е два пъти по-здрава от обикновената алуминиева основа, а нашето патентовано 6-пластово покритие с усъвършенстван титанов слой се плъзга без усилия за най-бързи резултати.

1,8 л подвижен воден резервоар



Прозрачният воден резервоар с обем от 1,8 литра ви предоставя до 2 часа непрекъснато използване. Когато водният резервоар е празен, ще ви бъде напомнено от светлинния индикатор, и можете лесно да допълните по всяко време под чешмата през големия отвор за пълнене.

PSG8030/20

Автоматично изключване



Автоматично изключване за пестене на енергия и спокойствие.

Предпазно заключване за носене



Заклучете ютията си надеждно към базовата станция, за да я носите лесно из къщата и да намалите риска от случайно докосване на горещата гладеща повърхност.

Easy De-Calc Plus

Редовното премахване на накип предпазва вашата ютия, удължава срока ѝ на експлоатация и гарантира най-добра ефективност на парата. Нашата изключителна система Easy De-Calc Plus събира варовика непрекъснато, а светлинен индикатор и звуков сигнал ви казват кога трябва да я изпразните. Просто извадете тапата и оставете водата и накипът да изтекат.

Гарантирано без изгаряния

С технологията OptimalTEMP гарантираме, че тази ютия никога няма да причини изгаряния на гладената тъкан, когато е оставена без надзор. Можете спокойно да я оставите върху дрехите или дъската за гладене.

Спецификации

Общи спецификации

- Дължина на маркуча: 1,8 м
- Прибиране на маркуча: Отделение
- Дължина на захранващия кабел: 1,8 м
- Отделение за прибиране на кабела: Отделение
- Гаранция: 2-годишна световна гаранция
- Пестене на енергия: 22%

Лесна употреба

- Безопасна за всички подходящи за гладене дрехи
- Време за загряване: 2 Мин.
- Подвижен воден резервоар
- Допълване по всяко време
- Водата от чешмата е подходяща
- Индикатор за малко вода в резервоара: да
- Гладеща повърхност: SteamGlide Elite
- Вместимост на водния резервоар: 1800 мл

Технология

- Технология OptimalTEMP
- Заглушаване на звука на парата: Не
- Интелигентна технология с автоматична пара:

2-ро поколение

Бързо отстраняване на гънки

- Налягане: Макс. 8,0 бара
- Захранване: Макс. 2700 W
- Непрекъсната пара: До 170 г/мин
- Парен удар: До 600 гр
- Напрежение: 220 – 240 V

Управление на калцирането

- Декалциране и почистване: Easy De-calc Plus
- Напомняне за премахване на варовик: Светлина и звук

Размер и тегло

- Тегло на ютията: 0,85 кг
- Размери на опаковката (Ш x В x Д): 56,7 x 35 x 32,7 см
- Размери на продукта (Ш x В x Д): 47,5 x 28,8 x 22,9 см
- Общо тегло с опаковката: 7,4 кг
- Тегло на ютията + основата: 4,9 кг



Дата на издаване
2023-10-10

Версия: 9.9.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com

* За всички материи, подходящи за гладене