




Philips 2000 Series
3u1 pročišćivač s
ventilatorom i funkcijom
grijanja

Pročišćuje prostorije do 42 m²
Stopa isporuke čistog zraka 165
m³/h
HEPA i filter s aktivnim ugljenom

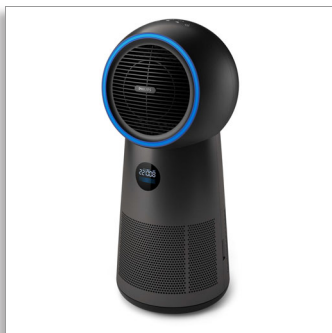

AMF220/15

Pročistite, osvježite i zagrijte svoj dom bilo kad

3 u 1 pročišćivač zraka tvrtke Philips održava domove zdravima i udobnima. Grije vas zimi i hladi ljeti, neprekidno čisti zrak uklanjajući 99,95 % čestica veličine najmanjeg poznatog virusa svojim sustavom filtracije HEPA.

Besprijekorna kontrola

- Postavke s 3 brzine za pročišćavanje s načinom grijanja i ventilatora
- Dizajn bez oštrica pruža dodatnu sigurnost
- Postavka s 3 razine za svjetlosni prikaz, uključujući način rada mirovanja
- Lako upravljanje s pomoću magnetskog daljinskog upravljača

Napredno pročišćavanje zraka

- Senzor za kvalitetu zraka, status temperature i filtra
- CADR do 165 m³/h: pročišćuje prostorije do 42 m² **
- Filtrira 99,97 % malih čestica veličine 0,003 mikrona

Potpuno ugodan zrak

- Prilagodljiva oscilacija od 350° doseže sva mjesta koja želite
- Cools you with clean, refreshing air
- Zagrijava vas čistim, ugodnim i toplim zrakom

PHILIPS

3u1 pročišćivač s ventilatorom i funkcijom grijanja
Pročišćuje prostorije do 42 m² Stopa isporuke čistog zraka 165 m³/h, HEPA i filter s aktivnim ugljenom

AMF220/15


Istaknute značajke

Stopa isporuke čistog zraka (CADR)



Funkcija pročišćavanja pogodna je za prostorije veličine do 42 m² **. Dizajn za optimalan protok zraka od 360° i visoka učinkovitost filtriranja izuzetno sitnih čestica povećavaju učinkovitost pročišćavanja na stopu isporuke čistog zraka (CADR) do 165 m³/h *. Učinkovito može očistiti zrak u prostoriji od 20 m² za 17,5 minuta.

3 sloja za filtraciju

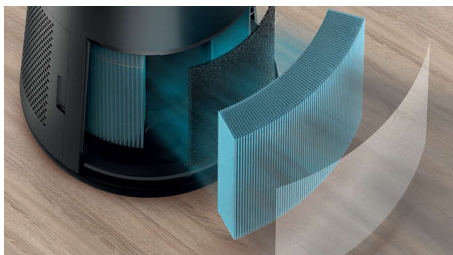

Troslojna filtracija uz NanoProtect HEPA, aktivni ugljen i predfilter zadržava 99,95 % malih čestica veličine 0,003 mikrona, manje od najmanje poznatog virusa***, uklanja bakterije, pelud, prašinu, PM2.5, dlake kućnih ljubimaca, grinje, spore plijesni, mirise, plinove, aerosole i druge zagađivače.

Senzor za kvalitetu zraka



Senzor za kvalitetu zraka otkriva čestice u zraku manje od 2,5 µm te to prikazuje u stvarnom vremenu uz povratne informacije u numeričkom obliku i oznake bojama. Traka s bojama pruža vizualnu naznaku o visokoj

kvaliteti zraka u prostoriji: plava (dobro), ljubičasta (zadovoljavajuće), ružičasta (loše) crvena (vrlo loše). Prikaz u stvarnom vremenu prikazuje i temperaturu u prostoriji i upozorenje za zamjenu filtra.

Način rada pročišćavanja s ventilatorom



Pružila nježan protok svježeg zraka, što je idealno da se toplije prostorije učine ugodnijima. Način rada s ventilatorom omogućuje ispuhivanje samo pročišćenog zraka, čime se osigurava da udišete čist i osvježavajući zrak kod kuće te uživate u njemu.

Način rada pročišćavanja s grijačem




Keramička tehnologija zagrijava zrak u samo 3 sekunde i tako hladnija okruženja brzo čini ugodnijima. Način rada s grijačem omogućuje ispuhivanje samo pročišćenog zraka, čime se osigurava da udišete čist i ugodan zrak kod kuće te uživate u njemu.

Oscilacija od 350°



Prilagodljiva oscilacija od 350° omogućuje cirkulaciju zraka prostorijom po potrebi.

3 postavke brzine

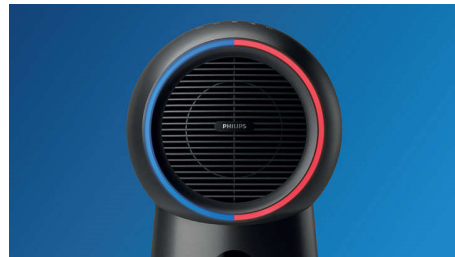

Birajte između 3 razine brzine ventilatora: 7,5 W, 15 W i 25 W ili 3 razine brzine grijača: 1250 W, 1500 W i 2200 W. Svaka postavka osigurava pročišćeni zrak, tako da možete udisati pročišćen i čist zrak te uživati u njemu.

Svjetlosna kontrola i način rada mirovanja



Postavka s 3 razine za svjetlosni prikaz. Opcija za potpuno osvjetljenje omogućuje prikaz svjetlosnog prstena za naznaku načina rada s grijačem ili ventilatorom i senzor za kvalitetu zraka. Opcija djelomičnog osvjetljenja omogućuje prikaz samo senzora za kvalitetu zraka. Opcija načina rada mirovanja omogućuje isključivanje svih svjetala na uređaju.

Dizajn bez oštrica



Dizajn bez oštrica omogućuje stalan protok pročišćenog zraka bez izlaganja oštricama koje se brzo vrte, čime se osigurava dodatna sigurnost.

Specifikacije

Značajke

- Informacije o kvaliteti zraka: Numeričke vrijednosti i oznake bojama
- Senzor za kvalitetu zraka: Čestice (PM2.5)
- Pročišćavanje od 360°
- Mjerač vremena za automatsko isključivanje
- Sigurnosno zaključavanje za djecu
- Stanje mirovanja
- Korisničko sučelje

Sadržaj

- Pročišćivač zraka 3 u 1
- Integrirani filter
- Daljinski upravljač

Slojevi za filtriranje

- Aktivni ugljen
- filter HEPA
- Predfilter

Tehnički podaci

- Duljina kabela: 1,8 m
- Napon: 220 – 240 V
- Frekvencija: 50-60 Hz
- Postavka zagrijavanja s 3 razine: 1250W-1500W-2200W
- Postavka ventilatora s 3 brzine: 7,5 – 15 – 25 W

Težina i dimenzije

- Masa zajedno s ambalažom: 7,2 kg
- Masa proizvoda: 4,9 kg
- Dimenzije pakiranja (D x Š x V): 31 cm x 30 cm x 64 cm
- Dimenzije proizvoda (D x Š x V): 25 cm x 25 cm x 59 cm

Dizajn i završna obrada

- Boja(e): Metalik-crna
- Vrsta upravljačke ploče: Dodirnite
- Zaslon: LED zaslon
- Materijal glavnog kućišta: Plastika

Servis

- 2-godišnje međunarodno jamstvo

Zamjena dijelova

- Zamjenski filter:: FYM220/30

Rad

- CADR (čestice) *: 165 m³/h
- Filtracija čestica **: 99,95 % (0,003 µm)
- Preporučeni vijek trajanja filtra****: 24months
- Razina zvuka: 34 - 48 dB
- Pogodno područje za pročišćavanje **: 42 m²
- Razina filtracije virusa ****: 99,9 %
- Razina filtracije bakterija****: 99 %



Datum izdavanja
2024-02-28

Verzija: 8.8.1

EAN: 87 10103 97617 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com

* CADR je testiran od strane certificiranog neovisnog laboratorija, sukladno GB/T18801-2015. Nakon poboljšanja metode testiranja i kontrole kvalitete proizvodnje, nadogradili smo CADR vrijednosti svojih proizvoda.

** Ako kupite proizvod na čijoj ambalaži ove informacije još nisu ažurirane, budite sigurni da proizvod radi prema višim specifikacijama koje su navedene na internetu.

** Veličina prostorije od 42 m² izračunata je sukladno NRCC-5401, uz testiranje CADR vrijednosti s dimom cigarete sukladno GB/T18801-2015.

*** Testirala IUTA 2020. sukladno standardu DIN71460-1 uz upotrebu aerosola NaCl.

**** Iz zraka koji prolazi kroz filter, test stope smanjenja mikroba proveden je u tvrtki Airmid Health group Ltd., s rezultatima nakon 40 minuta, pri maks. načinu rada, a izvršen je u testnoj komori od 28,5 m³ onečišćenoj zrakom prenosivim virusom gripe A (H1N1).

***** Sam pročišćivač zraka ne štiti od bolesti Covid-19, ali može biti dio plana za zaštitu vas i vaše obitelji (Agencija za zaštitu okoliša Sjedinjenih Država).

***** Iz zraka koji prolazi kroz filter, testirano u neovisnom laboratoriju u komori od 30 m³ sukladno GB21551.3-2010. (bakterija upotrijebljena u testu je Staphylococcus Albus 8032).

***** Preporučeni vijek trajanja teoretski je izračun utemeljen na prosječnoj razini vanjskih čestica koje se prenose zrakom od 35 µg/m³, uz pročišćivač koji radi 16 sati dnevno pri najmanjoj brzini u prostoriji od 39 m².