



Philips Grind & Brew Kaffeemaschine

- Integriertes Mahlwerk
- Timer
- Champagnerfarbenes Metall



HD7768

Leckerer Kaffee beginnt bei frisch gemahlene Bohnen

Einfache Zubereitung dank integriertem Mahlwerk

Genießen Sie hervorragenden Kaffee aus frisch gemahlene Bohnen mit der Philips Grind & Brew Kaffeemaschine mit integriertem Mahlwerk. Wachen Sie dank des Timers zu frisch zubereitetem Kaffee auf. Wählen Sie die Intensität Ihres Kaffees mithilfe der Aromawahlfunktion aus.

Großartiger Geschmack und leckeres Aroma

- Integriertes Mahlwerk für frisch gemahlene Kaffee
- Aroma-Twister lässt den Kaffee so einfließen, dass er den optimalen Geschmack erhält
- Der Aromaverschluss hält Ihre Bohnen im Behälter frisch

Für Ihre Anforderungen konzipiert

- Einstellung zum Auswählen der gewünschten Kaffeestärke
- Wahlschalter für den Mahlgrad ganz nach Ihrer Vorliebe
- Eignet sich auch für gemahlene Kaffee
- Wählen Sie die Kaffee-Einstellungen ganz einfach mit dem Drehschalter für den Brühvorgang aus


Benutzerfreundlich

- Mit der Tropf-Stopp-Funktion können Sie sich eine Tasse Kaffee einschenken, wann immer Sie möchten
- Wasserstandsanzeige für einfaches Auffüllen
- Verstellbare Warmhaltezeit von 10 Minuten bis zu 2 Stunden
- Mit Timer, um mit dem Duft von frischem Kaffee aufzuwachen

PHILIPS

Besonderheiten

Einstellung der Kaffeestärke



Stellen Sie die Intensität Ihres Kaffees ein: mild, mittel oder stark.

Tropf-Stopp

Die Tropf-Stopp-Funktion erlaubt es Ihnen, sich eine Tasse Kaffee einzuschenken, selbst wenn der vollständige Brühvorgang noch nicht beendet ist.

Wahlschalter für Mahlgrad


Personalisieren Sie den Kaffeegeschmack durch die Auswahl zwischen 9 Mahlstufen. Wählen Sie einen feinen Mahlgrad für einen stärkeren Geschmack oder einen groben Mahlgrad für milden, sanften Filterkaffee.

Integriertes Mahlwerk



Um den köstlichen Geschmack von frisch gemahlene Kaffee zu genießen, werden die Kaffeebohnen vor der Zubereitung frisch gemahlen. Diese Kaffeemaschine hat ein konisches Mahlwerk, das die optimale Mahlstärke garantiert und somit für den besten Geschmack sorgt.

Kaffeepulver brühen

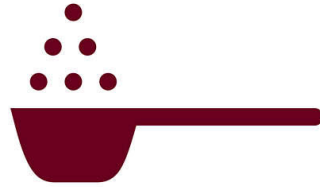

Sie können auch gemahlene Kaffee statt Kaffeebohnen verwenden. Die Deaktivierungsfunktion für das Mahlwerk deaktiviert die Mühle, und Sie können einfach gemahlene Kaffee in den Filter füllen.

Einfache Auswahl der Einstellungen



Dank des praktischen Drehschalters für den Brühvorgang können Sie ganz einfach Ihre bevorzugte Kaffee-Einstellung auswählen und gestalten, z. B. für Kaffeestärke und die Anzahl der Tassen.

Wasserstandsanzeige




Füllen Sie den Wasserbehälter dank Wasserstandsanzeige einfach und genau.

Aroma-Twister



Diese Düse lässt den Kaffee so in die Kanne einfließen, dass er gleichmäßig in der Kanne zirkuliert, um ein optimales und gleichmäßiges Aroma zu garantieren, von der ersten bis zur letzten Tasse.

Verstellbare Warmhaltezeit

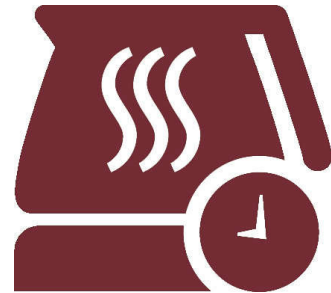

Wählen Sie aus, wie lange Ihr Kaffee nach der Zubereitung heiß bleiben soll. Sie können die automatische Abschaltzeit von 10 Minuten bis auf 2 Stunden einstellen.

Aromaverschluss



Der Aromaverschluss hält Ihre Bohnen im Behälter frisch

Daten

Ursprungsland

- Hergestellt in: China

Gewicht und Abmessungen

- Abmessungen der Verpackung (B x T x H):
320 x 280 x 505 mm
- Gewicht (inkl. Verpackung): 6,2 kg
- Produktabmessungen (B x T x H):
212 x 277 x 440 mm

Zubehör

- Inklusive: Glaskanne

Allgemeine Spezifikationen

- Geeignet für: Ganze Kaffeebohnen, Kaffeepulver
- Einfache Reinigung und Wartung:
Spülmaschinenfeste Teile, Abnehmbarer
Filterhalter
- Pro Getränk anpassen: Einstellbare Kaffeestärke
- Mahlgradeinstellungen: 9
- Benutzerfreundlichkeit und Komfort: Anzeige,
Wasserstandsanzeige, Tropf-Stopp, Automatische
Abschaltung
- Displaytyp: LCD
- Kaffeespezialitäten: Filterkaffee

Design

- Farbe: Champagner

Technische Daten

- Stromspannung: 230 V
- Kabellänge: 0,85 m
- Fassungsvermögen des Kaffeebohnenbehälters:
350 g
- Frequenz: 50 Hz
- Kapazität Wasserbehälter: 1,2 L
- Kapazität Wasserbehälter: Up to 12 cups
- Kaffeetemperatur: 80 bis 85 degree
- Durchlauferhitzer: 0
- Brühzeit für eine Kanne: 10 minute(s)

Gewicht und Abmessungen

- Produktgewicht: 4,6 kg

Ausführung

- Gehäusematerial: Edelstahl und Kunststoff
- Material Wasserbehälter: Kunststoff

Service

- 2 Jahre Garantie

Nachhaltigkeit

- Stromverbrauch Brühvorgang: 1000 W



Ausstellungsdatum
2022-06-19

Version: 1.1.1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von
Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com