


Philips 8000 Series
Kabelloser
Stielstaubsauger

360-Grad-Saugdüse

Bis zu 70 Min., 28 Min. im
Turbomodus
Mini-Turbo-Saugbürste, Auto-Set
Separater Ersatzfilter

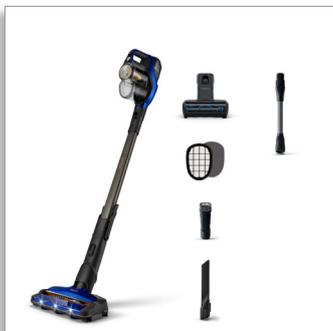

XC8049/01

Vollständige Hausreinigung.

Langlebigste Leistung auf maximalen Niveau*.

Reinigen Sie Ihr gesamtes Zuhause mit maximaler Leistung bei nur einer Akkuladung – mit dem Philips kabellosen Staubsauger der 8000er Serie. Mit seiner 360-Grad-Saugdüse ist er der einzige leistungsstarke Akku-Staubsauger, bei dem eine einzige Akkuladung* zur Reinigung von mehr als 125 m² Fläche ausreicht.

Vollständige Hausreinigung mit maximaler Leistung

- Lang anhaltender Turbomodus, mehr als 125 m² ohne Wiederaufladen
- Lithium-Ionen-Akku hält bis zu 70 Minuten

360-Grad-Saugdüse erfasst mehr von allen Seiten

- 360-Grad-Saugdüse erfasst bis zu 99,7 % Staub und Schmutz*
- 360°-Saugdüse mit LED-Leuchten offenbart auch verborgenen Staub

Ununterbrochene, effektive Reinigung

- PowerCyclone 10 bietet eine starke Leistung über längere Zeit
- Digitaler PowerBlade-Motor, der sich per Smart Display ganz einfach steuern lässt
- Integrierte Fugendüse und Bürste, plus zusätzliches Zubehör
- Volle Reichweite überall, selbst unter niedrigen Möbeln

PHILIPS

Kabelloser Stielstaubsauger

360-Grad-Saugdüse Bis zu 70 Min., 28 Min. im Turbomodus, Mini-Turbo-Saugbürste, Auto-Set, Separater Ersatzfilter

Besonderheiten

Laufzeit im Turbomodus



Um beste Ergebnisse zu erzielen, sollten Sie das Reinigungsgerät immer auf die Stufe MAX stellen. Bei einem Akku-Staubsauger ist dies nicht immer möglich, da die Laufzeit im TURBO-Modus sehr kurz ist. Wie wäre es, wenn Sie einen kabellosen Staubsauger haben könnten, der für das ganze Haus reicht? Dank der längsten Akkulaufzeit aller derzeitigen Akku-Staubsauger in der Einstellung MAX* können Sie mit den neuesten Lithium-Ionen-Akkus mehr als 125 m² mit nur einer Akkuladung reinigen.

Laufzeit von bis zu 70 Min



Unterschiedliche Bedürfnisse erfordern unterschiedliche Optionen. Unsere robusten und lang anhaltenden 25,2 V Lithium-Ionen-Akkus bieten eine Reinigungszeit von bis zu 70 Minuten im Eco-Modus, bis zu 35 Minuten im normalen Modus und bis zu 28 Minuten im Turbomodus, bevor sie erneut aufgeladen werden müssen.

360-Grad-Saugdüse



Beim Säubern möchten Sie sicherstellen, dass alles, was sich auf dem Boden befindet, von Ihrem Gerät in einem Durchgang aufgenommen wird, und Sie nicht mehrmals über die Oberfläche gehen müssen. Die universelle 360-Grad-Saugdüse fängt mit jedem Zug bis zu 99,7 % Staub und Schmutz auf, sodass nichts mehr auf dem Boden zurückbleibt! Dank der patentierten 360°-Saugtechnologie nimmt der Staubsauger von allen Seiten der Düse noch mehr Staub und Schmutz auf, und die Reinigung gelingt schnell und effizient!

LED-Düse




Wussten Sie, dass Ihr Boden voller versteckter Staubpartikel und Verschmutzungen ist? Der Großteil davon ist mit bloßem Auge nicht sichtbar. Nun lassen sich Staub, Flusen, Haare und Krümel jedoch dank der LED-Lampen in der Düse leicht erkennen und aufsaugen. Die in der Düse integrierten LEDs zeigen verborgene

XC8049/01

Staub- und Schmutzpartikel auf, sodass Sie sie jederzeit ganz einfach beseitigen können.

PowerCyclone 10

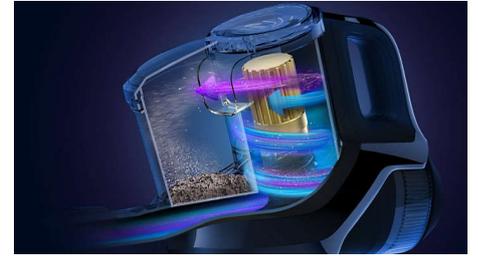

Philips PowerCyclone 10 ist unsere neueste beutellose Technologie, die jetzt in einem kabellosen Staubsauger integriert ist. PowerCyclone 10 sorgt für eine längere Saugleistung bei 30 % höherer Effizienz.

Einfache Steuerung des Motors



Der digitale PowerBlade-Motor erzeugt eine besonders hohe Luftgeschwindigkeit, sodass die Düse von allen Seiten mehr Staub und Schmutz aufnehmen kann. Dank des Smart Digital Displays haben Sie stets die Kontrolle über den Motor und können die Geschwindigkeit an Ihre Anforderungen anpassen! Außerdem zeigt Ihnen unser Smart Digital Display an, wann der Filter gereinigt werden muss. Diese Anzeige unterstützt Sie dabei, Ihr Produkt richtig zu pflegen und so stets von maximaler Leistung zu profitieren.

Kabelloser Stielstaubsauger

360-Grad-Saugdüse Bis zu 70 Min., 28 Min. im Turbomodus, Mini-Turbo-Saugbürste, Auto-Set, Separater Ersatzfilter

Daten

XC8049/01

Düsen und Zubehör

- Standard-Düse: 360-Grad-Saugdüse
- Mitgeliefertes Zubehör: Fugendüse, Integrierte Bürste, 2-in-1-Bürste/Fugendüse, Separater Ersatzfilter, Verlängerungsschlauch
- Zusatzbürste: Mini-Turbo-Saugbürste

Design

- Farbe: Azur

Gewicht und Abmessungen

- Produktabmessungen (L x B x H): 1.170 x 260 x 220 mm
- Produktgewicht: 2,7 kg

Nachhaltigkeit

- Verpackung: > 90 % recycelte Materialien
- Benutzerhandbuch: 100% recyceltes Papier

Leistung

- Batterietyp: Li-Ion
- Geräuschpegel: 84 dB
- Batteriespannung: 25,2 V
- Ladezeit: 5 Stunde(n)
- Laufzeit: 70 Min.
- Luftstrom (max.): 1.100 l/min

Filtration

- Filtersystem: 3-Stufen-Zyklon-System
- Staubaufnahmekapazität: 0,6 L



Ausstellungsdatum
2024-02-28

Version: 4.3.1

EAN: 87 10103 91010 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com

* Verglichen mit den Top-10 der kabellosen Stielstaubsauger >300 Euro in Deutschland, Juni MAT 2019

* Betriebszeit und Abdeckung basieren auf einem internen Messverfahren von Philips.

* Getestet mit dem von Philips entwickelten Reinigungstest für groben Schmutz basierend auf IEC60312-1, Januar 2018. Ein Zug bedeutet rückwärts und vorwärts.