

Philips EasyClean  
Vacuum Cleaner tanpa  
kantung

**1800W**  
HomeCare

**FC8716/01**

# Meringankan kerja pembersihan

Tidak perlu kantung

Penyedot debu tanpa kantung Philips EasyClean didesain bagi mereka yang menginginkan hasil pembersihan menyeluruh tanpa repot.

#### **Clean air in your home**

- Filter Udara Super Bersih HEPA 12, penyaringan 99,5%

#### **Mudah membuang debu**

- Wadah debu gampang dilepas dan dikosongkan

#### **Mudah membersihkan kotoran dan debu**

- Motor 1800 Watt yang menghasilkan daya isap maks. 300 Watt

#### **Easy cleaning, even around furniture**

- Nozel TriAktive dengan aksi 3-in-1 yang unik

**PHILIPS**


# Kelebihan Utama

## Motor 1800 Watt



Penyedot debu Philips dengan motor berdaya 1.800 Watt yang menghasilkan daya sedot maks. 300 Watt untuk hasil pembersihan sempurna.

## Filter Udara Super Bersih HEPA 12

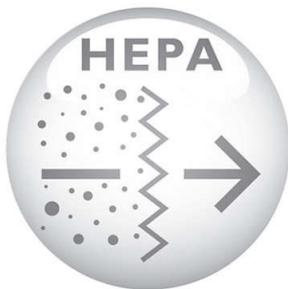

Filter Udara Super Bersih HEPA 12 ini menyaring sedikitnya 99,5% kuman mikroskopis penyebab alergi pernapasan yang merugikan.

## Wadah debu yang mudah dikosongkan



Penyedot debu tanpa kantong ini memiliki wadah debu transparan yang memperlihatkan debu yang disedot dari lantai Anda dan yang memudahkan untuk menemukan barang-barang berharga yang secara tidak sengaja tersedot.

## Nozel TriActive



Nozel TriActive membersihkan lantai Anda dalam 3 cara sekaligus: 1) Lubang yang lebih besar di ujung nozel dengan mudah mengisap benda-benda yang besar. 2) Efisiensi pembersihan maksimum karena aliran udara dioptimalkan melalui nozel. 3) Dua sikat samping menyapu debu dan kotoran dari jarak dekat sepanjang sisi furnitur dan dinding.

# Spesifikasi

## Nozel dan aksesoris

- Aksesoris yang disertakan: Alat celah, Nozel kecil
- Nozel standar: Nozel TriActive
- Penyimpanan aksesoris: Pada genggaman tangan

## Desain

- Warna: Merah padam

## Berat dan dimensi

- Berat produk: 6 kg

## Kinerja

- Daya masukan (IEC): 1600 W
- Daya masukan (maks): 1800 W
- Tingkat kebisingan (Lc IEC): 79 dB
- Daya isap (maks): 300 W
- Vakum (maks): 26.5 kPa
- Aliran udara (maks): 34 l/d

## Filtrasi

- Kapasitas debu: 2 L
- Filter pembuangan udara: Filter Udara Super Bersih HEPA 12
- Jenis filter: Gore-Tex HEPA 10

## Kegunaan

- Radius gerak: 10 m
- Panjang kabel: 7 m
- Penghubung tabung: Tombol
- Gagang pengangkat: Atas dan depan
- Kontrol daya: Perangkat listrik pada alat
- Jenis tabung: Tabung teleskopik 2-bagian dengan pernis metal
- Jenis roda: Karet



Tanggal dikeluarkan  
2023-09-16

Versi: 1.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Hak cipta dilindungi undang-undang.

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Merek dagang adalah milik Koninklijke Philips N.V. atau pemiliknya masing-masing.

[www.philips.com](http://www.philips.com)