

Philips Marathon  
Vacuum Cleaner tanpa  
kantung

2.000 W  
Lantai kayu

FC9228/01



## Bekerja lebih kuat dan lebih lama

Filter bersih otomatis, tidak perlu kantung

Marathon menawarkan kinerja pembersihan yang sangat tinggi dengan sistem pembersihan filter otomatisnya.

### **Pembersihan lantai keras yang istimewa**

- Nozel Lt. Kayu Super menyingkirkan 3 x lebih kotoran melekat

### **Kendali daya sedot di ujung jemari Anda**

- Remote control praktis untuk mengubah daya sedot

### **Easy cleaning, even around furniture**

- Nozel TriAktive dengan aksi 3-in-1 yang unik

### **Menangkap debu dan alergen di dalam**

- Filter Ultra Clean Air HEPA 13, penyaringan 99,95%


### **Daya pembersihan optimal setiap saat**

- Filter AutoClean mengoptimalkan daya isap

# PHILIPS


## Kelebihan Utama

### Filter AutoClean

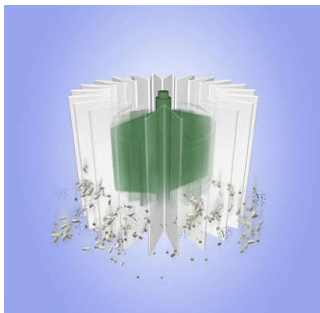

Setelah setiap pekerjaan pembersihan, satu sentuhan tombol akan mengaktifkan derak yang akan menggerakkan debu secara menyeluruh dari lipatan filter ke dalam wadah debu. Kini aliran udara dalam filter tak lagi terhalang debu dan daya sedot jadi seperti baru.

### Motor 2.000 Watt

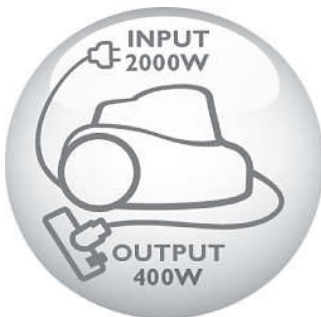

Penyedot debu ini memiliki motor berdaya 2.000 Watt yang menghasilkan daya sedot maks. 400 Watt untuk hasil pembersihan terbaik.

### Ultra Clean Air HEPA 13, penyaringan 99,95%



Filter Ultra Clean Air HEPA 13, penyaringan 99,95%

### Nozel Lantai Kayu Super



Nozel Super Parquet memungkinkan Anda membersihkan lantai keras jenis apa pun dalam sekali proses, tanpa risiko yang merusak. Dengan menggunakan kapasitas penyerapan pada bantalan serat mikro, serta daya sedot dari penyedot debu, Anda akan mendapatkan hasil maksimal tanpa perlu menggunakan deterjen atau sikat.

### Remote control praktis



Remote control praktis untuk mengubah daya sedot dengan jari Anda, tanpa perlu membungkukkan badan.

### Nozel TriActive



Nozel TriActive membersihkan lantai Anda dalam 3 cara sekaligus: 1) Lubang yang lebih besar di ujung nozel dengan mudah mengisap benda-benda yang besar. 2) Efisiensi pembersihan maksimum karena aliran udara dioptimalkan melalui nozel. 3) Dua sikat samping menyapu debu dan kotoran dari jarak dekat sepanjang sisi furnitur dan dinding.

## Spesifikasi

### Nozel dan aksesoris

- Aksesoris yang disertakan: Alat celah, Nozel kecil
- Nozel standar: Nozel TriActive
- Penyimpanan aksesoris: Pada genggam tangan
- Nozel tambahan: Nozel Lantai Kayu Super

### Desain

- Warna: Emperor red

### Berat dan dimensi

- Berat produk: 7,5 kg

### Kinerja

- Daya masukan (IEC): 1800 W
- Daya masukan (maks): 2000 W
- Tingkat kebisingan (Lc IEC): 78 dB
- Daya isap (maks): 400 W
- Vakum (maks): 33 kPa
- Aliran udara (maks): 37 l/d

### Filtrasi

- Kapasitas debu: 1.5 L
- Filter pembuangan udara: Filter Ultra Clean Air HEPA 13

### Kegunaan

- Radius gerak: 12 m
- Fitur spesial: Remote control (Inframerah)
- Panjang kabel: 9 m
- Penghubung tabung: Tombol
- Gagang pengangkat: Atas dan depan
- Kontrol daya: Perangkat listrik pada alat
- Jenis tabung: Tabung teleskopik 2-bagian dengan pernis metal
- Jenis roda: Karet



Tanggal dikeluarkan  
2023-09-16

Versi: 1.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Hak cipta dilindungi undang-undang.

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Merek dagang adalah milik Koninklijke Philips N.V. atau pemiliknya masing-masing.

[www.philips.com](http://www.philips.com)