

Philips EasyClean
Vacuum Cleaner tanpa
kantung

1800W
Lantai kayu

FC8736/01



Meringankan kerja pembersihan

Kabel ekstra panjang, tidak perlu kantung

EasyClean didesain bagi mereka yang menginginkan hasil pembersihan menyeluruh tanpa repot.

Clean air in your home

- Filter Udara Super Bersih HEPA 12, penyaringan 99,5%

Pembersihan lantai keras yang istimewa

- Nozel Lt. Kayu Super menyingkirkan 3 x lebih kotoran melekat

Mudah membuang debu

- Wadah debu gampang dilepas dan dikosongkan

Mudah membersihkan kotoran dan debu

- Motor 1800 Watt yang menghasilkan daya isap maks. 300 Watt


Easy cleaning, even around furniture

- Nozel TriAktive dengan aksi 3-in-1 yang unik

PHILIPS


Kelebihan Utama

Motor 1800 Watt

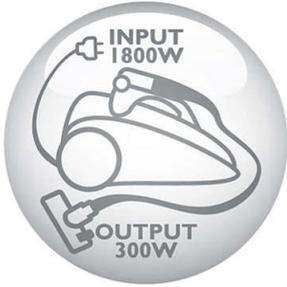

Penyedot debu Philips dengan motor berdaya 1.800 Watt yang menghasilkan daya sedot maks. 300 Watt untuk hasil pembersihan sempurna.

Filter Udara Super Bersih HEPA 12

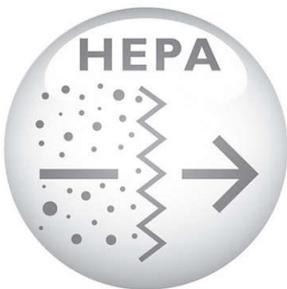

Filter Udara Super Bersih HEPA 12 ini menyaring sedikitnya 99,5% kuman mikroskopis penyebab alergi pernapasan yang merugikan.

Wadah debu yang mudah dikosongkan



Penyedot debu tanpa kantong ini memiliki wadah debu transparan yang memperlihatkan debu yang

disedot dari lantai Anda dan yang memudahkan untuk menemukan barang-barang berharga yang secara tidak sengaja tersedot.

Nozel Lantai Kayu Super



Nozel Super Parquet memungkinkan Anda membersihkan lantai keras jenis apa pun dalam sekali proses, tanpa risiko yang merusak. Dengan menggunakan kapasitas penyerapan pada bantalan serat mikro, serta daya sedot dari penyedot debu, Anda akan mendapatkan hasil maksimal tanpa perlu menggunakan deterjen atau sikat.

Nozel TriActive



Nozel TriActive membersihkan lantai Anda dalam 3 cara sekaligus: 1) Lubang yang lebih besar di ujung nozel dengan mudah mengisap benda-benda yang besar. 2) Efisiensi pembersihan maksimum karena aliran udara dioptimalkan melalui nozel. 3) Dua sikat samping menyapu debu dan kotoran dari jarak dekat sepanjang sisi furnitur dan dinding.

Spesifikasi

Nozel dan aksesoris

- Aksesoris yang disertakan: Alat celah, Nozel kecil
- Nozel standar: Nozel TriActive
- Nozel tambahan: Nozel Lantai Kayu Super
- Penyimpanan aksesoris: Pada genggam tangan

Desain

- Warna: Biru oxford

Berat dan dimensi

- Berat produk: 6 kg

Kinerja

- Daya masukan (IEC): 1600 W
- Daya masukan (maks): 1800 W
- Tingkat kebisingan (Lc IEC): 79 dB
- Daya isap (maks): 300 W
- Vakum (maks): 29 kPa
- Aliran udara (maks): 36 l/d

Filtrasi

- Kapasitas debu: 2 L
- Filter pembuangan udara: Filter Udara Super Bersih HEPA 12
- Jenis filter: Gore-Tex HEPA 10

Kegunaan

- Radius gerak: 10 m
- Panjang kabel: 8 m
- Penghubung tabung: Tombol
- Gagang pengangkat: Atas dan depan
- Kontrol daya: Perangkat listrik pada alat
- Jenis tabung: Tabung teleskopik 2-bagian dengan pernis metal
- Jenis roda: Karet



Tanggal dikeluarkan
2023-09-16

Versi: 1.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Hak cipta dilindungi undang-undang.

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Merek dagang adalah milik Koninklijke Philips N.V. atau pemiliknya masing-masing.

www.philips.com