



Philips EasyClean  
Vacuum Cleaner tanpa  
kantung

**1800W**  
Lantai kayu

**FC8740/01**

# Meringankan kerja pembersihan

Kabel ekstra panjang, tidak perlu kantung

Penyedot debu tanpa kantung Philips EasyClean didesain bagi mereka yang menginginkan hasil pembersihan menyeluruh tanpa repot.

#### **Clean air in your home**

- Filter Udara Super Bersih HEPA 12, penyaringan 99,5%

#### **Mudah membuang debu**

- Wadah debu gampang dilepas dan dikosongkan

#### **Hasil yang menyolok pada karpet dan furnitur**

- Nozel Sikat Turbo menyedot 25% lebih rambut dan debu

#### **Mudah membersihkan kotoran dan debu**

- Motor 1800 Watt yang menghasilkan daya isap maks. 300 Watt


#### **Easy cleaning, even around furniture**

- Nozel TriActive dengan aksi 3-in-1 yang unik

# PHILIPS


# Kelebihan Utama

## Motor 1800 Watt

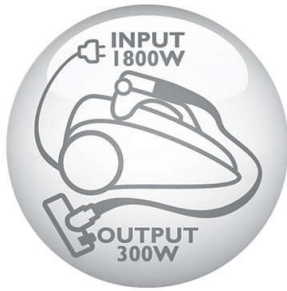

Penyedot debu Philips dengan motor berdaya 1.800 Watt yang menghasilkan daya sedot maks. 300 Watt untuk hasil pembersihan sempurna.

## Filter Udara Super Bersih HEPA 12

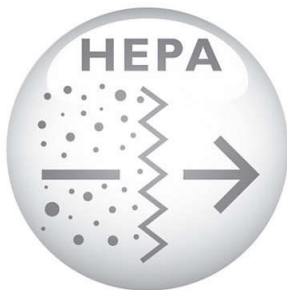

Filter Udara Super Bersih HEPA 12 ini menyaring sedikitnya 99,5% kuman mikroskopis penyebab alergi pernapasan yang merugikan.

## Wadah debu yang mudah dikosongkan



Penyedot debu tanpa kantung ini memiliki wadah debu transparan yang memperlihatkan debu yang

disedot dari lantai Anda dan yang memudahkan untuk menemukan barang-barang berharga yang secara tidak sengaja tersedot.

## Nozel Sikat Turbo



Dengan nozel Turbo Brush Anda dapat membersihkan karpet hingga ke bagian dalam serta membuang segala rambut dan bulu dari karpet. Sikat yang berputar secara aktif membuang partikel debu kecil dan rambut dari karpet sehingga hasilnya 25% lebih bersih. Roda nozel mencegah kerusakan seandainya alat digunakan pada lantai keras.

## Nozel TriActive



Nozel TriActive membersihkan lantai Anda dalam 3 cara sekaligus: 1) Lubang yang lebih besar di ujung nozel dengan mudah mengisap benda-benda yang besar. 2) Efisiensi pembersihan maksimum karena aliran udara dioptimalkan melalui nozel. 3) Dua sikat samping menyapu debu dan kotoran dari jarak dekat sepanjang sisi furnitur dan dinding.

# Spesifikasi

## Nozel dan aksesoris

- Aksesoris yang disertakan: Alat celah, Nozel kecil
- Nozel standar: Nozel TriActive
- Penyimpanan aksesoris: Pada genggam tangan
- Nozel tambahan: Nozel Lantai Kayu Super, Sikat turbo

## Desain

- Warna: Logam antrasit

## Berat dan dimensi

- Berat produk: 6 kg

## Kinerja

- Daya masukan (IEC): 1600 W
- Daya masukan (maks): 1800 W
- Tingkat kebisingan (Lc IEC): 79 dB
- Daya isap (maks): 300 W
- Vakum (maks): 29 kPa
- Aliran udara (maks): 36 l/d

## Filtrasi

- Kapasitas debu: 2 L
- Filter pembuangan udara: Filter Udara Super Bersih HEPA 12
- Jenis filter: Gore-Tex HEPA 10

## Kegunaan

- Radius gerak: 10 m
- Panjang kabel: 8 m
- Penghubung tabung: Tombol
- Gagang pengangkat: Atas dan depan
- Kontrol daya: Perangkat listrik pada alat
- Jenis tabung: Tabung teleskopik 3 bagian berbahan logam
- Jenis roda: Karet



Tanggal dikeluarkan  
2023-09-16

Versi: 1.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Hak cipta dilindungi undang-undang.

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Merek dagang adalah milik Koninklijke Philips N.V. atau pemiliknya masing-masing.

[www.philips.com](http://www.philips.com)