

Philips EasyClean
Vacuum Cleaner tanpa
kantung

1800W

FC8734/01



Meringankan kerja pembersihan

Kabel ekstra panjang, tidak perlu kantung

Penyedot debu tanpa kantung Philips EasyClean didesain bagi mereka yang menginginkan hasil pembersihan menyeluruh tanpa repot.

Clean air in your home

- Filter Udara Super Bersih HEPA 12, penyaringan 99,5%

Mudah membuang debu

- Wadah debu gampang dilepas dan dikosongkan

Mudah membersihkan kotoran dan debu

- Motor 1800 Watt yang menghasilkan daya isap maks. 300 Watt

Easy cleaning, even around furniture

- Nozel TriAktive dengan aksi 3-in-1 yang unik

Membersihkan dengan lebih efisien

- Siklon yang telah ditingkatkan agar daya isap lebih bertahan lama

PHILIPS

Vacuum Cleaner tanpa kantong
1800W


Kelebihan Utama

Motor 1800 Watt



Penyedot debu Philips dengan motor berdaya 1.800 Watt yang menghasilkan daya sedot maks. 300 Watt untuk hasil pembersihan sempurna.

Filter Udara Super Bersih HEPA 12

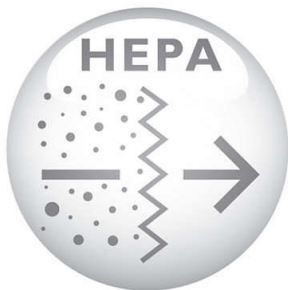

Filter Udara Super Bersih HEPA 12 ini menyaring sedikitnya 99,5% kuman mikroskopis penyebab alergi pernapasan yang merugikan.


Wadah debu yang mudah dikosongkan



Penyedot debu tanpa kantong ini memiliki wadah debu transparan yang memperlihatkan debu yang

disedot dari lantai Anda dan yang memudahkan untuk menemukan barang-barang berharga yang secara tidak sengaja tersedot.

Siklon yang telah ditingkatkan

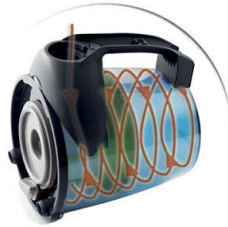

EasyClean ini memiliki siklon yang telah ditingkatkan, yang menyaring lebih banyak debu dari udara.

Nozel TriActive



Nozel TriActive membersihkan lantai Anda dalam 3 cara sekaligus: 1) Lubang yang lebih besar di ujung nozel dengan mudah mengisap benda-benda yang besar. 2) Efisiensi pembersihan maksimum karena aliran udara dioptimalkan melalui nozel. 3) Dua sikat samping menyapu debu dan kotoran dari jarak dekat sepanjang sisi furnitur dan dinding.

FC8734/01

Spesifikasi

Nozel dan aksesori

- Aksesori yang disertakan: Alat celah, Nozel kecil
- Nozel standar: Nozel TriActive
- Penyimpanan aksesori: Pada genggam tangan

Desain

- Warna: Merah padam

Berat dan dimensi

- Berat produk: 6 kg

Kinerja

- Daya masukan (IEC): 1600 W
- Daya masukan (maks): 1800 W
- Tingkat kebisingan (Lc IEC): 79 dB
- Daya isap (maks): 300 W
- Vakum (maks): 29 kPa
- Aliran udara (maks): 36 l/d

Filtrasi

- Kapasitas debu: 2 L
- Filter pembuangan udara: Filter Udara Super Bersih HEPA 12
- Jenis filter: Gore-Tex HEPA 10

Kegunaan

- Radius gerak: 10 m
- Panjang kabel: 8 m
- Penghubung tabung: Tombol
- Gagang pengangkat: Atas dan depan
- Kontrol daya: Perangkat listrik pada alat
- Jenis tabung: Tabung teleskopik 2-bagian dengan pernis metal
- Jenis roda: Karet



Tanggal dikeluarkan
2023-09-16

Versi: 1.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Hak cipta dilindungi undang-undang.

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Merek dagang adalah milik Koninklijke Philips N.V. atau pemiliknya masing-masing.

www.philips.com