



Philips Jewel
Penyedot debu dengan
kantung

2.000 W
Lantai kayu

FC9066/01

Hasil yang indah dalam sekejap mata

Nozel TriAktive dengan aksi 3-in-1 yang unik

Seri Jewel ideal bagi mereka yang menginginkan hasil yang apik dan cepat. Dilengkapi dengan nozel TriActive yang dipatenkan, Anda akan memperoleh tiga aksi pembersihan dalam satu gerakan.

Clean air in your home

- Filter Udara Super Bersih HEPA 12, penyaringan 99,5%

Pembersihan lantai keras yang istimewa

- Nozel Lt. Kayu Super menyingkirkan 3 x lebih kotoran melekat

Easy cleaning, even around furniture

- Nozel TriAktive dengan aksi 3-in-1 yang unik

Beautiful floors in a blink of an eye

- Motor 2.000 W yang menghasilkan daya isap maks. 450 Watt

Leaves a fresh and clean scent

- Kontrol wangi aktif meninggalkan bau yang menyenangkan

PHILIPS

Penyedot debu dengan kantung
2.000 W Lantai kayu


Kelebihan Utama

Motor 2.000 Watt




Motor 2.000 Watt yang sangat efisien menghasilkan daya isap maks. 450 Watt untuk hasil pembersihan yang sempurna.

Filter Udara Super Bersih HEPA 12

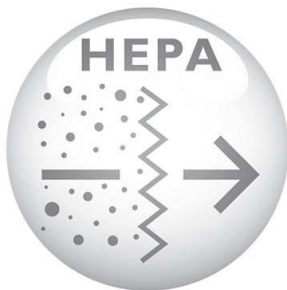

Filter Udara Super Bersih HEPA 12 ini menyaring sedikitnya 99,5% kuman mikroskopis penyebab alergi pernapasan yang merugikan.

Kontrol wangi aktif

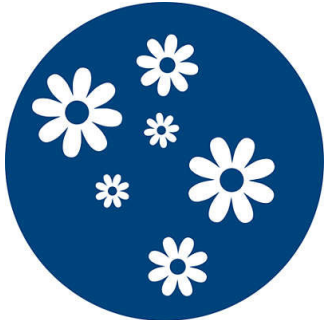

Untuk memberi aroma lembut yang segar, setiap Jewel disertai kontrol wangi aktif terpadu yang bisa

disesuaikan. Butiran pewangi tersedia dengan aroma bunga (FC8025) dan jeruk nipis (FC8026).

Nozel Lantai Kayu Super



Nozel Super Parquet memungkinkan Anda membersihkan lantai keras jenis apa pun dalam sekali proses, tanpa risiko yang merusak. Dengan menggunakan kapasitas penyerapan pada bantalan serat mikro, serta daya sedot dari penyedot debu, Anda akan mendapatkan hasil maksimal tanpa perlu menggunakan deterjen atau sikat.

Nozel TriActive



Nozel TriActive membersihkan lantai Anda dalam 3 cara sekaligus: 1) Lubang yang lebih besar di ujung nozel dengan mudah mengisap benda-benda yang besar. 2) Efisiensi pembersihan maksimum karena aliran udara dioptimalkan melalui nozel. 3) Dua sikat samping menyapu debu dan kotoran dari jarak dekat sepanjang sisi furnitur dan dinding.

FC9066/01

Spesifikasi

Nozel dan aksesori

- Aksesori yang disertakan: Sikat, Alat celah, Nozel kecil
- Nozel standar: Nozel TriActive
- Penyimpanan aksesori: Pada genggam tangan
- Nozel tambahan: Nozel Lantai Kayu Super

Desain

- Warna: Macaw green

Berat dan dimensi

- Berat produk: 5,7 kg

Kinerja

- Daya masukan (IEC): 1800 W
- Daya masukan (maks): 1800 W
- Tingkat kebisingan (Lc IEC): 76 dB
- Daya isap (maks): 450 W
- Vakum (maks): 32 kPa
- Aliran udara (maks): 40.9 l/d

Penyaringan

- Jenis kantung debu: s-bag
- Kapasitas debu: 3 L
- Filter pembuangan udara: Filter Udara Super Bersih HEPA 12

Kegunaan

- Radius gerak: 10 m
- Panjang kabel: 7 m
- Penghubung tabung: Tombol
- Kontrol daya: Perangkat listrik pada alat
- Jenis tabung: Tabung teleskopik 2-bagian dengan pernis metal
- Jenis roda: Karet
- Indikator debu penuh
- Kaset Clean Comfort
- Kontrol wangi aktif



Tanggal dikeluarkan
2023-09-16

Versi: 1.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Hak cipta dilindungi undang-undang.

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Merek dagang adalah milik Koninklijke Philips N.V. atau pemiliknya masing-masing.

www.philips.com