

Philips Marathon  
Aspirador sem saco

**2000 W**

Potência de sucção de 400 W  
Filtro HEPA 12  
AutoClean

**FC9222/01**



## Um melhor desempenho, por mais tempo

Filtro de limpeza automática, não necessita de saco

O Marathon permite-lhe um elevado desempenho de limpeza, graças ao seu sistema automático de limpeza do filtro.

### **Easy cleaning, even around furniture**

- Escova TriActive com acção exclusiva 3 em 1

### **Poder de limpeza perfeito a cada utilização**

- Filtro AutoClean optimiza o poder de sucção

### **Limpeza perfeita**

- Motor de 2000 Watts que gera um máximo de 400 Watts de potência de sucção

**PHILIPS**

Aspirador sem saco  
2000 W Potência de sucção de 400 W, Filtro HEPA 12, AutoClean

## Especificações

### Escovas e acessórios

- Escova standard: Escova TriActive
- Acessórios incluídos: Bico, Escova pequena
- Arrumação de acessórios: Na pega

### Design

- Cor: Pérola prateado

### Peso e dimensões

- Peso do produto: 7,5 kg

### Desempenho

- Potência de entrada (IEC): 1800 W
- Potência de entrada (máx): 2000 W
- Nível de ruído (Lc IEC): 78 dB
- Potência de sucção (máx): 400 W

- Vácuo (máx): 33 kPa
- Fluxo de ar (máx): 37 l/s

### Filtragem

- Capacidade de pó: 1.5 L
- Filtro exaustor: Filtro Super Clean Air HEPA 12


### Usabilidade

- Raio de ação: 12 m
- Encaixe do tubo: Botão
- Comprimento do cabo de alimentação: 9 m
- Pega de transporte: Topo e frente
- Tipo de tubo: Tubo telescópico metálico lacado de 2 peças
- Controlo de potência: Eletrónico no aparelho
- Tipo de rodas: Borracha

FC9222/01


## Destaques

### Filtro AutoClean

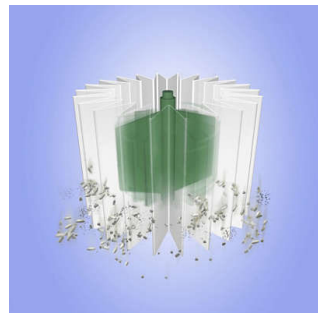

Após cada trabalho de limpeza, uma simples pressão de um botão activa um mecanismo que agita e elimina profundamente o pó das pregas do filtro para o recipiente do pó. Agora o fluxo de ar já não está bloqueado pelo pó no filtro e a potência de sucção está praticamente como nova.

### Motor de 2000 watts

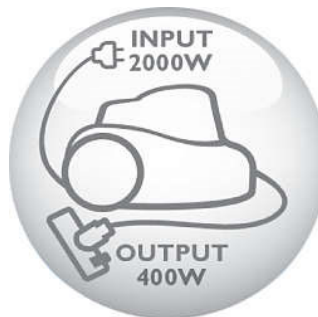

Este aspirador tem um motor de 2000 Watts que gera uma potência de sucção máxima de 400 Watts para uma limpeza perfeita.

### Escova TriActive



A escova TriActive limpa o seu chão de 3 formas numa só passagem: 1) Uma abertura maior na ponta da escova aspira facilmente as partículas de maior dimensão. 2) Esta apresenta uma eficiência máxima de limpeza graças ao fluxo de ar optimizado através da escova. 3) As duas escovas laterais limpam o pó e a sujidade junto à mobília e às paredes.



Data de publicação  
2023-07-23

Versão: 1.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

[www.philips.com](http://www.philips.com)