

Philips Marathon
Aspirador sem saco

2000 W
HomeCare

FC9232/01



Um melhor desempenho, por mais tempo

Filtro de limpeza automática, não necessita de saco

Função AutoClean exclusiva para limpar o filtro sem saco facilmente e manter uma potência de sucção ideal

Highly efficient anti-allergy system

- Filtro HEPA AirSeal e filtro HEPA 13

Easy cleaning, even around furniture

- Escova TriActive com acção exclusiva 3 em 1

Poder de limpeza perfeito a cada utilização

- Filtro AutoClean optimiza o poder de sucção


Limpeza perfeita

- Motor de 2000 Watts que gera um máximo de 400 Watts de potência de sucção

PHILIPS


Destaques

Motor de 2000 watts

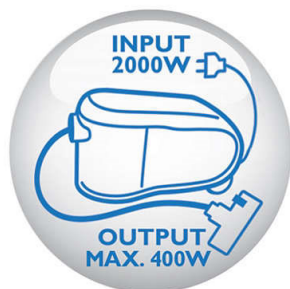

Este aspirador tem um motor de 2000 Watts que gera uma potência de sucção máxima de 400 Watts para uma limpeza perfeita.

Filtro AutoClean

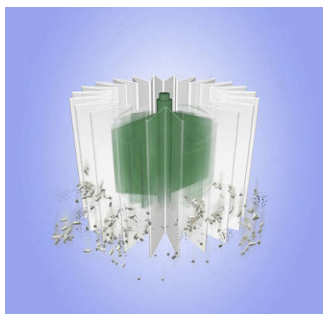

Após cada trabalho de limpeza, uma simples pressão de um botão activa um mecanismo que agita e elimina profundamente o pó das pregas do filtro para o recipiente do pó. Agora o fluxo de ar já não está bloqueado pelo pó no filtro e a potência de sucção está praticamente como nova.



HEPA AirSeal, filtro HEPA 13



Este aspirador Philips foi concebido e fabricado de modo a que todo o ar aspirado atravessasse o filtro HEPA 13 lavável (filtragem de 99,95%) antes de ser expelido. Não escapa nenhuma partícula.

Escova TriActive



A escova TriActive limpa o seu chão de 3 formas numa só passagem: 1) Uma abertura maior na ponta da escova aspira facilmente as partículas de maior dimensão. 2) Esta apresenta uma eficiência máxima de limpeza graças ao fluxo de ar optimizado através da escova. 3) As duas escovas laterais limpam o pó e a sujidade junto à mobília e às paredes.

Especificações

Escovas e acessórios

- Escova standard: Escova TriActive
- Acessórios incluídos: Bico, Escova pequena
- Arrumação de acessórios: Na pega

Design

- Cor: Pérola prateado

Peso e dimensões

- Peso do produto: 7,5 kg

Desempenho

- Potência de entrada (IEC): 1800 W
- Potência de entrada (máx): 2000 W
- Nível de ruído (Lc IEC): 78 dB
- Potência de sucção (máx): 400 W
- Vácuo (máx): 33 kPa
- Fluxo de ar (máx): 37 l/s

Filtragem

- Capacidade de pó: 1.5 L
- Filtro exaustor: Filtro lavável Ultra Clean Air HEPA 13
- Tipo de filtro: HEPA
- HEPA AirSeal

Facilidade de utilização

- Encaixe do tubo: Botão
- Raio de ação: 12 m
- Comprimento do cabo de alimentação: 9 m
- Pega de transporte: Topo e frente
- Tipo de tubo: Tubo telescópico metálico lacado de 2 peças
- Controlo de potência: Eletrónico no aparelho
- Tipo de rodas: Borracha



Data de publicação
2023-07-23

Versão: 1.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com