

Philips Marathon
Aspirator fără sac

2000 W

Animal
RemoteControl

FC9239/01



Lucrează mai puternic, perioade mai îndelungate

Putere de aspirare constantă timp îndelungat

Funcție unică AutoClean pentru curățarea ușoară a filtrului fără sac și menținerea puterii optime de aspirare

Highly efficient anti-allergy system

- Etanșare HEPA plus filtru HEPA 13

Rezultate optime pe covoare și mobilă

- Peria Turbo Brush elimină cu 25% mai mult păr și praf

Controlul puterii de aspirare la nivelul degetelor

- Telecomandă la îndemână pentru modificarea puterii de aspirare

Curățare ușoară, în jurul mobilierului

- Cap de aspirare TriActive cu acțiune unică 3-în-1


Putere de curățare optimă de fiecare dată

- Filtrul AutoClean optimizează puterea de aspirare

PHILIPS


Repere

Filtru AutoClean

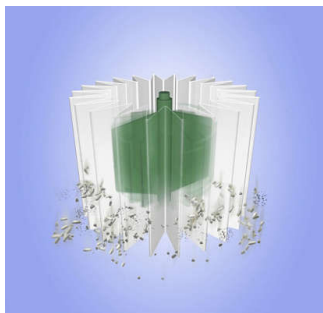

După fiecare operație de curățare, cu o simplă apăsare a unui buton filtrul va fi curățat temeinic de o placă care lovește rapid pliurile filtrului, asemănător unui bătător de covoare, scuturând praful în compartimentul pentru praful. După această acțiune fluxul de aer nu va mai fi blocat de praful din filtru, iar puterea de aspirare va fi ca nouă.

Motor de 2000 Wați

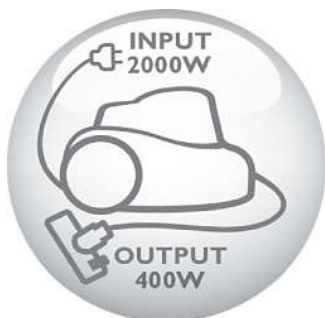

Acest aspirator are un motor de 2000 Wați care generează o putere max. de aspirare de 400 Wați pentru perfecțiunea curățării.

Etanșare HEPA, filtru HEPA 13



Acest aspirator Philips a fost proiectat astfel încât să circule tot aerul preluat prin filtrul lavabil HEPA 13 (filtrare 99,95%) înainte de a-l elibera. Fără compromisuri.

Telecomandă ergonomică



Telecomandă la îndemână pentru modificarea puterii de aspirare cu vârfurile degetelor și fără aplecare.

Cap de aspirare Turbo Brush



Capul de aspirare Turbo Brush permite curățarea în profunzime a covoarelor și îndepărtarea părului și a scamelor de pe acestea. Peria rotativă îndepărtează în mod activ particulele mici de praful și părul, rezultând o eficiență de curățare a covoarelor mai bună cu 25%. Roțile capului de aspirare previn deteriorarea acestuia în cazul utilizării acestuia pe podele dure.

Cap de aspirare TriActive



Capul de aspirare TriActive curăță podeaua în 3 moduri dintr-o singură mișcare: 1) Un orificiu mai mare din vârful capului aspiră cu ușurință obiecte mari. 2) Are eficiență de curățare maximă datorită fluxului de aer optimizat prin capul de aspirare. 3) Cele două perii laterale mătură bine praful și mizeria de pe lângă mobilă și pereți.

Specificații

Capete de aspirare și accesorii

- Cap de aspirare standard: Duză TriActive
- Accesorii incluse: Unealtă pentru spații înguste, Duză mică
- Cap de aspirare suplimentar: Perie turbo
- Depozitare accesorii: Mâner

Design

- Culoare: Roșu

Greutate și dimensiuni

- Greutate produs: 7,5 kg

Performanță

- Putere de intrare (max): 2000 W
- Putere de intrare (IEC): 1800 W
- Nivel de zgomot (Lc IEC): 78 dB
- Putere de aspirare (max.): 400 W
- Vid (max): 33 kPa
- Flux de aer (max): 37 l/s

Filtrare

- Capacitate praf: 1.5 l
- Filtru de evacuare: Filtru lavabil Ultra Clean Air HEPA 13
- Tip filtru: HEPA
- HEPA AirSeal

Ușurință în utilizare

- Lungime cablu: 9 m
- Cuplaj tub: Buton
- Rază de acțiune: 12 m
- Caracteristici speciale: Telecomandă (Infraroșu)
- Mâner pentru transport: Partea superioară și frontală
- Tip tub: Tub telescopic din metal emailat, 2 componente
- Model roți: Cauciuc



Data apariției 2023-04-28

Versiune: 1.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com