

Philips Marathon
Aspirador sem saco

2000 W
HomeCare

FC9202/01



Limpeza profissional

com elevada potência de limpeza duradoura

Graças à nova tecnologia de filtro de ciclone da Philips, o Marathon sem saco oferece uma potência de sucção de longa duração. O design eficiente e o motor de 2000 W oferecem uma potência de sucção máxima muito elevada dentro da sua categoria e é o aspirador sem saco mais silencioso no mercado.

Easy cleaning, even around furniture

- Escova TriActive com acção exclusiva 3 em 1

Retém o pó e os alérgenos no interior

- Filtro EPA 12 com 99,5% de filtragem do pó

Sempre resultados de limpeza profunda

- Motor de 2000 Watt que gera um máximo de 350 Watt de potência de sucção
- Filtro Ciclone c/ elevado funcionamento p/ potência de sucção de longa duração

PHILIPS

Especificações

Escovas e acessórios

- Escova standard: Escova TriActive
- Acessórios incluídos: Escova, Bico, Escova pequena
- Arrumação de acessórios: Na pega

Design

- Cor: Branco

Peso e dimensões

- Peso do produto: 7,2 kg

Desempenho

- Potência de entrada (IEC): 1800 W
- Potência de entrada (máx): 2000 W
- Nível de ruído (Lc IEC): 76 dB
- Potência de sucção (máx): 350 W



- Vácuo (máx): 30 kPa
- Fluxo de ar (máx): 40 l/s

Filragem


- Capacidade de pó: 2 L
- Filtro exaustor: Filtro Super Clean Air HEPA 12

Usabilidade

- Raio de ação: 10 m
- Encaixe do tubo: Botão
- Comprimento do cabo de alimentação: 7 m
- Pega de transporte: Topo e frente
- Tipo de tubo: Tubo telescópico metálico lacado de 2 peças
- Controlo de potência: Eletrónico no aparelho
- Tipo de rodas: Borracha

Destaques

Motor potente e silencioso

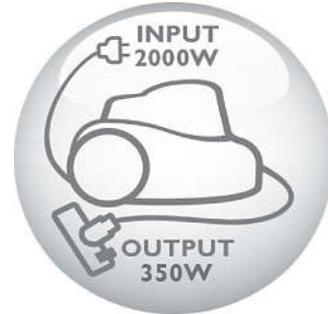

O motor potente de 2000 W do Marathon gera a mais elevada potência de sucção máxima da sua categoria. O seu design eficiente também o torna extremamente silencioso.

Potência de sucção de longa duração

Graças à tecnologia de filtro de ciclone, o Marathon mantém sempre um alto nível de potência de sucção ao longo do tempo, enquanto que os aspiradores comuns perdem rapidamente a potência de sucção à medida que o saco ou filtro do aspirador fica cheio.

Filtro EPA 12



Este filtro de saída especial captura 99,5% do pó antes de o ar ser novamente expelido para a divisão, garantindo um ambiente limpo e sem pó.

Escova TriActive



A escova TriActive limpa o seu chão de 3 formas numa só passagem: 1) Uma abertura maior na ponta da escova aspira facilmente as partículas de maior dimensão. 2) Esta apresenta uma eficiência máxima de limpeza graças ao fluxo de ar otimizado através da escova. 3) As duas escovas laterais limpam o pó e a sujidade junto à mobília e às paredes.



Data de publicação
2023-07-23

Versão: 1.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com