

Philips 3000 Series
Blender

ProBlend-systeem

Maximale capaciteit 1,9 l
Effectieve capaciteit 1 l
1 snelheidsstand en pulsknop

HR2041/41



Gladde mengsels zonder klonten in 45 seconden*

Uniek ProBlend-systeem

Ontworpen om uw dagelijks mengselproces te verbeteren door middel van een vermogen van 450 W en de prestaties van het mes dat al uw ingrediënten kan verwerken en zelfs ijs kan vermalen. Met minimale inspanning en in een mum van tijd een glad mengsel.

Verbeterde prestaties

- Uniek ProBlend-systeem zorgt voor gladde structuur
- Vermaalt ijs in slechts 45 seconden**

Duurzaam gebouwd

- Eenvoudig schoon te maken en vaatwasmachinebestendig
- Duurzame roestvrijstalen messen

Duurzaam gebouwd

- MTP-sensor voorkomt oververhitting van de motor
- Ergonomisch en robuust ontwerp voor optimaal gebruiksgemak
- Zuigvoetjes voorkomen trillingen tijdens het gebruik
- 2 jaar garantie

Alledaagse veelzijdigheid

- 1 snelheid en pulsstand om uit te kiezen
- Grote kan, perfect voor alles dat uw gezin nodig heeft
- Download de NutriU-app voor gezonde, smakelijke gezinsfavorieten

PHILIPS


Kenmerken

Gemakkelijk schoon te maken



De kan heeft een afneembaar deksel waardoor schoonmaken eenvoudig is. De kan, de messen en het deksel zijn allemaal vaatwasmachinebestendig.

Roestvrijstalen messen

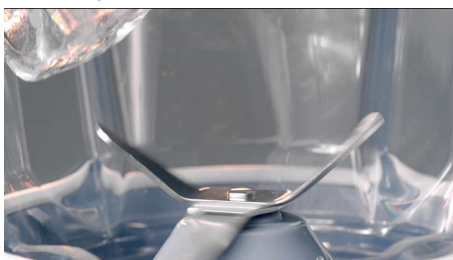


De duurzame roestvrijstalen messen blijven langer scherp en vrij van roest en aanslag.

ProBlend-systeem



Het unieke ProBlend-systeem is een perfecte combinatie van 3 technologieën, speciaal ontworpen om binnen slechts 45 seconden* tot een glad mengsel te komen zonder klontjes. De krachtige motor van 450 W zorgt ervoor dat al uw ingrediënten gelijkmatig gemengd worden, terwijl het innovatieve mes speciaal is ontworpen om het snijoppervlak te maximaliseren. En als kers op de taart is de kan uitgerust met unieke ribben om de ingrediënten voortdurend terug te leiden in de maalstroom.

Ijs vermalen

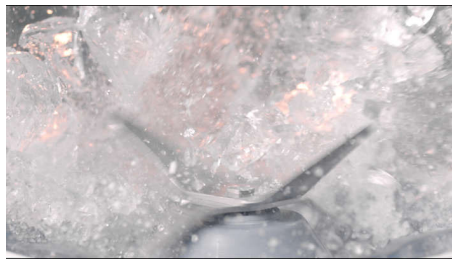

Gebruik de pulsstand van het ProBlend-systeem om ijsklontjes in slechts 45 seconden** te vermalen. Perfect voor uw favoriete koude drankjes en smoothies en geweldig voor een bijzonder toetje.

Snelheidsstanden

Maak uiteenlopende drankjes en bereid de ingrediënten van uw favoriete maaltijd snel voor met de 1 snelheden en pulsstanden waar u uit kunt kiezen. Gebruik voor ingrediënten als kruiden, specerijen en groenten, voor het malen van koffie en zelfs voor het vermalen van ijs voor het maken van een heerlijke koude smoothie.

Kan van gezinsformaat 1,9 l

Kan tot 5 drankjes maken (uitgaande van een glas van 200 ml) dankzij de effectieve capaciteit van 1 l.***

NutriU-app

Download de NutriU-app en vind meer dan 200 ideeën voor het maken van uw favoriete drankjes, maaltijden en snacks met uw nieuwe blender. Gezond koken hoort eenvoudig te zijn en naar meer te smaken. Daarom biedt de NutriU-app verschillende gezonde alternatieven voor uw favoriete gerechten. Van gezonde chocoladetoetjes tot hoofdmaaltijden vol voedingsstoffen, we maken onze recepten gezond, zonder iets af te doen aan een heerlijke smaak.

Motor Thermo Protection-sensor

De speciale MTP-sensor (Motor Thermo Protection-sensor) is ontworpen om te voorkomen dat de motor oververhit en beschermt tegen overspanning tijdens het gebruik.

Uitgekiend ontwerp

Het uitgekiende ontwerp is zowel ergonomisch en robuust als modern en stijlvol, van een formaat dat in elke keuken past. De vorm van de kan houdt makkelijk vast en de draaiknop zorgt voor eenvoudige bediening.

Anti-trilvoetjes

De blender heeft zuigvoetjes die stabiliteit geven en ervoor zorgen dat hij niet trilt tijdens het gebruik.

Garantie

En als extra zekerheid, wordt de blender geleverd met een garantie van 2 jaar.

Specificaties

Algemene specificaties

- Vaatwasmachinebestendig
- Speed-UI: Draaiknop

Gewicht en afmetingen

- Afmetingen van product (l x b x h): 164 x 192 x 377 mm

Technische specificaties

- Vermogen: 450 W
- Snoerlengte: 0,85 m
- Effectieve capaciteit: 1 L

Ontwerp

- Kleur: Zwart

Afwerking

- Materiaal behuizing: Plastic
- Materiaal kan: Plastic
- Materiaal messen: Stainless steel

Service

- Garantie: 2 jaar algemene garantie



Publicatiedatum
2022-02-05

Versie: 6.6.1

EAN: 08 72038 90013 90

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com

** Getest in MAX-modus op verschillende recepten
***Getest in PULSE-modus, met 8 ijsklontjes (2,5 x 2,5 x 2,5 cm)
* *** uitgaande van een glas van 200 ml