

Philips Jewel  
Aspirador com saco

2000 W  
Parquet

FC9066/01



## Óptimos resultados num abrir e fechar de olhos

### Escova TriActive com acção exclusiva 3 em 1

A gama Jewel é ideal para quem deseja obter óptimos resultados rapidamente. Dispõe de uma escova TriActive patenteada, que lhe proporciona três acções de limpeza numa só passagem.

#### **Ar limpo na sua casa**

- Filtro Super Clean Air HEPA 12, 99,5% de filtragem

#### **Limpeza superior de soalhos duros**

- A escova Super Parquet remove o triplo da sujidade aderente

#### **Easy cleaning, even around furniture**

- Escova TriActive com acção exclusiva 3 em 1

#### **Beautiful floors in a blink of an eye**

- Motor de 2000 watts que gera um máximo de 450 watts de potência de sucção

#### **Leaves a fresh and clean scent**

- O Active Fragrance Control liberta um aroma agradável

# PHILIPS

## Destaques

### Motor de 2000 watts




Motor 2000 watts extremamente eficiente gera uma potência de sucção máxima de 450 watts para resultados de limpeza perfeitos.

### Filtro Super Clean Air HEPA 12



Este filtro Super Clean Air HEPA 12 retém, pelo menos, 99,5% de todos os parasitas microscópicos nocivos que provocam alergias respiratórias.

### Active fragrance control

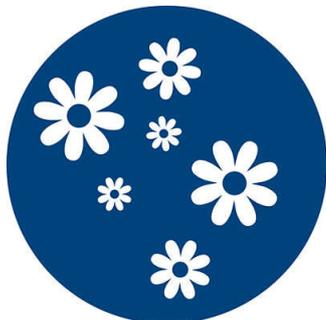

Para dar um aroma de limpeza fresco e especial, o Jewel é fornecido com o Active Fragrance Control,

totalmente integrado e ajustável. Os grânulos de aroma estão disponíveis nas versões floral (FC8025) e limão (FC8026).

### Escova Super Parquet



A escova Super Parquet permite-lhe limpar a fundo todos os tipos de soalhos numa só passagem, sem os danificar. A combinação da grande capacidade das almofadas em microfibra com o poder de sucção do aspirador proporciona os melhores resultados sem detergentes e escovas.

### Escova TriActive



A escova TriActive limpa o seu chão de 3 formas numa só passagem: 1) Uma abertura maior na ponta da escova aspira facilmente as partículas de maior dimensão. 2) Esta apresenta uma eficiência máxima de limpeza graças ao fluxo de ar otimizado através da escova. 3) As duas escovas laterais limpam o pó e a sujidade junto à mobília e às paredes.

## Especificações

### Escovas e acessórios

- Escova standard: Escova TriActive
- Acessórios incluídos: Escova, Bico, Escova pequena
- Escova adicional: Escova Super Parquet
- Arrumação de acessórios: Na pega

### Design

- Cor: Verde arara

### Peso e dimensões

- Peso do produto: 5,7 kg

### Desempenho

- Potência de entrada (IEC): 1800 W
- Potência de entrada (máx): 1800 W
- Nível de ruído (Lc IEC): 76 dB
- Potência de sucção (máx): 450 W
- Vácuo (máx): 32 kPa
- Fluxo de ar (máx): 40.9 l/s

### Filtragem

- Tipo de saco: Saco S-bag
- Capacidade de pó: 3 L
- Filtro exaustor: Filtro Super Clean Air HEPA 12

### Usabilidade

- Raio de ação: 10 m
- Encaixe do tubo: Botão
- Comprimento do cabo de alimentação: 7 m
- Tipo de tubo: Tubo telescópico metálico lacado de 2 peças
- Controlo de potência: Eletrónico no aparelho
- Tipo de rodas: Borracha
- Indicador de recipiente de pó cheio
- Clean Comfort Cassette
- Active fragrance control



Data de publicação  
2023-07-23

Versão: 1.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

[www.philips.com](http://www.philips.com)