

Philips PerfectCare Pure  
Stoomgenerator

Pompdruk max. 5,2 bar

Stoomstoot van 250 g

Draagvergrendeling

Vast waterreservoir van 1,5 l



GC7640/80

## Sneller en gemakkelijker strijken

geen temperatuuraanpassing nodig

Nooit meer de temperatuur aanpassen tijdens het strijken dankzij de revolutionaire OptimalTEMP-technologie. Het ontwerp is veel compacter en lichter voor comfortabeler gebruik en gemakkelijker opbergen. De Pure Steam-antikalkcassettes verwijderen 99% van de kalk en verlengen de levensduur met 5 keer

### **Snel en krachtig strijken**

- Pompdruk max. 5 bar
- Geschikt voor kraanwater, elk moment bij te vullen tijdens het strijken
- Onze best glijdende zoolplaat
- Automatisch uitgeschakeld voor veiligheid en energiebesparing
- Stoomstoot tot 250 g
- Waterreservoir van 1,5 liter, max. twee uur strijken
- Energie besparen met de ECO-modus
- Uw strijkijzer stevig op het basisstation vergrendelen
- 99% kalkvrij met PureSteam-antikalkcartridge
- De compactste en lichtste stoomgenerator

### **Zorgeloos strijken zonder temperatuurinstelling**

- Van spijkerbroeken tot zijde zonder de temperatuur in te stellen
- Het is veilig om de hete zoolplaat op de strijkplank te zetten

# PHILIPS

## Kenmerken

### OptimalTEMP-technologie



U kunt nu strijken zonder temperatuurinstelling, van spijkerbroeken tot zijde. Gegarandeerd geen schroeiplekken op alle strijkbare stoffen. Revolutionaire technologie met 1) de Advanced Smart Control-processor, die precies de zoolplaattemperatuur regelt. U hoeft zelf de temperatuur niet aan te passen 2) de compacte ProVelocity-stoommachine biedt meer stoom voor sneller strijken. Hierdoor is een compacter ontwerp van uw stoomgenerator mogelijk en kunt u deze eenvoudiger opbergen

### Stoomstoot tot 250 g

De stoomstootfunctie kan worden gebruikt voor verticaal stomen en hardnekkige kreuken.

### Energiezuinig



Met de ECO-modus, waardoor er minder stoom wordt gegenereerd, kunt u energie besparen zonder dat dit ten koste gaat van het strijkresultaat. Voor sneller strijken schakelt u

naar de Turbo-modus. Die genereert meer stoom.

### Pompdruk max. 5 bar

Dankzij de hogedrukpomp in het apparaat. Het apparaat brengt het water naar het strijkijzer en genereert krachtige stoom. Daardoor kan de Compact ProVelocity-stoomgenerator ervoor zorgen dat er constant een krachtige en constante stoom uit de zoolplaat komt, zonder condens.

### Op elk willekeurig moment aanvullen met kraanwater



Uw stoomgenerator is ontworpen voor gebruik met kraanwater. Wanneer tijdens het strijken het water opdraakt, vult u het eenvoudig bij zonder te wachten of uw apparaat uit te schakelen.

### Draagvergrendeling



De strijkijzer met stoomgenerator wordt geleverd met een draagvergrendeling. U kunt


uw strijkijzer veilig op de voet vergrendelen, waardoor strijker veiliger wordt en het risico dat mensen de hete zoolplaat aanraken wordt verminderd. U kunt de stoomgenerator ook gemakkelijk dragen.

### Veilige standaard



De innovatieve OptimalTEMP-technologie van Philips garandeert dat alle strijkbare stoffen kunnen worden gestreken zonder dat er schroeiplekken ontstaan. Tijdens het strijken hoeft u dus niet uw strijkijzer terug op het basisstation te zetten. U kunt de hete zoolplaat op de kleding of de katoenen strijkplankhoes laten staan zonder extra accessoire. Uw kleding beschadigt niet en de strijkplankhoes ook niet. Dit maakt het strijken makkelijker en het vergt minder inspanning van uw polsen.

### Automatische uitschakeling

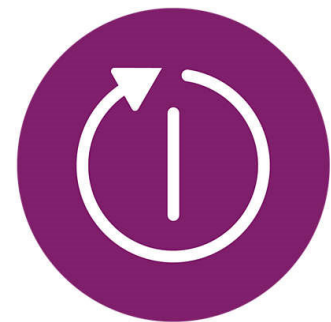

Om energie te besparen schakelt de functie Automatische uitschakeling het apparaat automatisch uit wanneer het een paar minuten niet is gebruikt.

# Specificaties

## Ontkalkingsfunctie

- Calc-Clean-oplossing: Gedemineraliseerd water, PureSteam-antikalkcartridge
- Calc-Clean-herinnering
- Geschikt voor kraanwater

## Accessoires

- Extra antikalkcassettes

## Technische specificaties

- Gewicht van strijkijzer + voet: (met 1 cartridge) 3,19 kg
- Afmetingen van het product: 35,4 x 19,3 x 22,4 cm
- Afmetingen van de verpakking: 40 x 23 x 28 cm
- Spanning: 220 - 240 volt
- Gewicht van strijkijzer: 1,2 kg

## Gebruiksvriendelijk

- Water bijvullen en legen: Extra grote vulopening
- Elk moment bij te vullen
- Veilig voor alle stoffen: Zelfs voor kwetsbare stoffen zoals zijde
- Opwarmtijd: 2 min.
- Capaciteit waterreservoir: 1500 ml
- Beveiliging: automatische uitschakeling

- Opbergsysteem: Draagvergrendeling
- Bewegingsvrijheid (meedraaiend snoer): Snoer voor veel bewegingsvrijheid (180 graden)
- Opbergvak voor snoer: Snoerclip
- Netsnoerlengte: 1,8 m
- Lengte van de slang: 1,6 m
- Opbergen slang: Opbergruimte voor slang

## Duurzaamheid

- Energiebesparingsmodus

## Snelle en krachtige verwijdering van kreuken

- OptimalTEMP-technologie
- Zoolplaat: T-ionicGlide
- Continue stoomproductie: 120 g/min
- Vermogen: 2400 W
- Veilige standaard
- Druk: Pompdruk max. 5,2 bar
- Stoomstoot: 250 g
- Verticaal stomen
- Stoomtip
- Variabele stoominstellingen
- Turbostoom



Publicatiedatum  
2024-03-29

Versie: 1.0.2

EAN: 87 10103 70042 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)