

Philips Marathon
Stofzuiger zonder stofzak

2000 W
350 W zuigkracht
HEPA 12-filter

FC9200/01



Professioneel reinigen

met reinigingskracht die van geen ophouden weet

Dankzij de nieuwe Cyclone Filter-technologie van Philips biedt de Marathon-stofzuiger zonder zak duurzame zuigkracht. De efficiënte vormgeving en motor van 2000 W staan garant voor zeer hoge zuigkracht. Bovendien is dit de stilste stofzuiger zonder stofzuigerzak ooit.

Highly efficient anti-allergy system

- EPA AirSeal en EPA 12-filter

Reinigt moeiteloos rondom meubels

- TriActive-mondstuk met een unieke 3-in-1-werking

Extra groot bereik voor ultiem gebruiksgemak

- Schoner met minder inspanning

Vangt stof en allergenen op aan de binnenzijde

- EPA 12-filter met 99,5% stoffiltering


Steeds weer een perfect resultaat

- Motor van 2000 watt genereert een maximale zuigkracht van 350 watt
- Cycloonfilter voor betere prestaties en eindeloze zuigkracht

PHILIPS


Kenmerken

Krachtige en stille motor

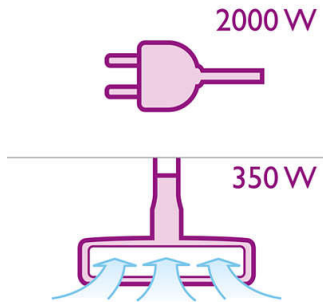

De krachtige Marathon-motor van 2000 watt genereert een zeer hoge maximale zuigkracht in zijn categorie. Dankzij het efficiënte ontwerp is het apparaat ook uitzonderlijk stil.

Eindeloze zuigkracht

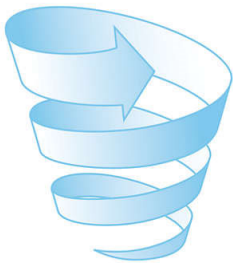


Dankzij de technologie van het cycloonfilter blijft de zuigkracht van de Marathon langdurig op hoog niveau, terwijl de gemiddelde stofzuiger snel zijn zuigkracht verliest zodra de zak of het filter vol raakt.

EPA 12-filter



Dit speciale uitblaasfilter vangt 99,5% van het stof op voordat de lucht wordt teruggeblazen, wat voor een volledig schone en stofvrije omgeving zorgt.

10 m actieradius

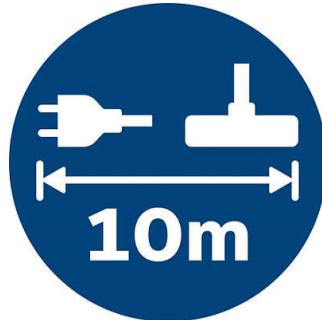

10 m actieradius voor eenvoudiger schoonmaken.

EPA AirSeal, EPA 12-filter



Het ontwerp van deze stofzuiger is zodanig dat alle aangezogen lucht door het EPA 12-filter wordt gevoerd (99,5% filtratie) voordat deze wordt uitgeblazen. Er kan geen lucht ontsnappen.

Handmatige filterreiniging

De filter handmatig schoonmaken

TriActive-mondstuk



Dankzij het TriActive-mondstuk kunt u de vloer in 1 keer op 3 manieren reinigen: 1) De grotere opening aan het uiteinde van het mondstuk zuigt grotere objecten eenvoudig op. 2) De optimale luchtstroom in het mondstuk zorgt voor een maximaal reinigingsresultaat. 3) De twee zijborstels vegen het stof en vuil op naast het meubilair en de muren.

Specificaties

Ontwerp

- Kleur: Zwart

Performance

- Ingangsvermogen (max.): 2000 W
- Ingangsvermogen (IEC): 1800 W
- Geluidsniveau (Lc IEC): 76 dB
- Zuigkracht (max): 350 W
- Onderdruk (max.): 30 kPa
- Luchtsnelheid (max.): 40 l/s

Bruikbaarheid

- Snoerlengte: 7 m
- Buiskoppeling: Knop
- Actieradius: 10 m
- Handgreep: Bovenkant en voorkant
- Energiebeheer: Elektronisch, op het apparaat
- Type buis: 2-delige telescopische buis met metalen lakafwerking
- Type wielen: Rubberen

Mondstukken en accessoires

- Standaardmondstuk: TriActive-mondstuk
- Accessoires meegeleverd: Borstel, Spleetmondstuk, Klein mondstuk
- Opbergmogelijkheid voor accessoires: Op handgreep

Gewicht en afmetingen

- Productgewicht: 7,2 kg

Filtering

- Stofinhoud: 2 L
- Uitblaasfilter: Super Clean Air HEPA 12-filter



Publicatiedatum
2022-06-28

Versie: 1.1.1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com