

Philips Marathon
Dulkių siurblys be maišelio

2000 V

Laikantiesiems gyvūnus

FC9229/01



Veikia tvirčiau ir ilgiau

Išsivalantis filtras, be maišelio

„Marathon“ su automatine filtrų valymo sistema – didelis valymo efektyvumas.

Nuost. rezul. valant kilimus ir baldus

- „Turbo“ šepečio antgalis pašalina 25 % daugiau plaukų ir dulkių

Siurbiamoji galia valdoma jūsų pirštų galiukais

- Patogus nuotolinis valdymas siurbiamajai galiai keisti

Easy cleaning, even around furniture

- „TriActive“ antgalis su unikalia „3 viename“ funkcija

Viduje sulaiko dulkes ir alergenų

- „Ultra Clean Air HEPA 13“ filtras, 99,95% filtravimo sistema


Visada optimali valymo galia

- Automatinio valymo filtras optimizuoja siurbiamąją galią

PHILIPS


Ypatybės

Automatinio valymo filtras

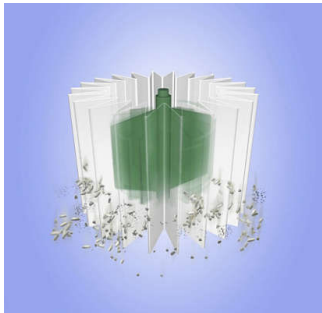

Kiekvieną kartą atlikus valymą, paprastu mygtuko paspaudimu įjungiamas barškėjimas, dėl kurio dulkės nuo filtro klosčių kruopščiai nukratomos į dulkių surinkimo dėžę. Dabar oro srovė nebeblokuojama dulkių filtre, ir siurbimo galia yra beveik tokia pati, kaip ir naujame filtre.

2000 W variklis

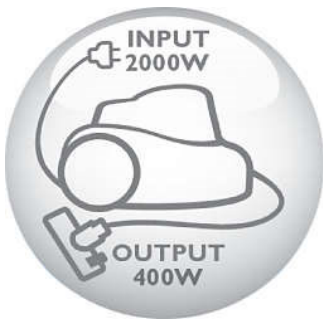

Šis dulkių siurblys turi 2000 W variklį su didžiausia 400 W siurbimo galia, kuri užtikrina puikius valymo rezultatus.

„Ultra Clean Air HEPA 13“, 99,95% filtravimo sistema



„Ultra Clean Air HEPA 13“ filtras, 99,95% filtravimo sistema

Patogus nuotolinis valdymas



Patogus nuotolinis valdymas siurbiamajai galiai keisti, atliekamas pirštų galiukais ir nepasilenkiant.

„Turbo“ šepečio antgalis



„Turbo“ šepečio antgalis leidžia giliai išvalyti kilimą ir nuo jo nuimti plaukus bei pūkus. Besisukantis šepetys aktyviai pakelia dulkes ir plaukus, todėl siurblys 25 % geriau susiurbia nešvarumus nuo kilimų. Antgalio ratukai apsaugo nuo pažeidimo, jei grindys kietos.

„TriActive“ antgalis



„TriActive“ antgalis vienu metu valo jūsų grindis 3 būdais: 1) Didelė anga antgalio gale lengvai susiurbia dideles šiukšles. 2) Jo maksimalų valymo efektyvumą užtikrina optimizuotas per antgalį einančio oro srautas. 3) Du šoniniai šepečiai gerai nuvalo dulkes ir nešvarumus ties baldais ir sienomis.

Specifikacijos

„Performance“

- Įeinanti energija (maks.): 2000 W
- Įeinanti energija (IEC): 1800 W
- Triukšmo lygis (Lc IEC): 78 dB
- Siurbimo galia (maks.): 400 W
- Siurbimas (maks.): 33 kPa
- Oro srovė (maks.): 37 l/s

Konstrukcija

- Spalva: Raudona

Naudojimo trukmė

- Maitinimo laido ilgis: 9 m
- Vamzdžio sujungimas: Mygtukas
- Specialios funkcijos: Nuotolinis valdymas (infraraudonaisiais spinduliais)
- Veikimo spindulys: 12 m
- Nešimo rankena: Viršuje ir priekyje
- Vamzdžio tipas: Metalinis poliruotas, dviejų dalių teleskopinis vamzdis
- Su ratukais: Guma

Antgaliai ir priedai

- Pridėti priedai: Siauras įrankis, Mažas antgalis
- Standartinis antgalis: „TriActive“ antgalis
- Papildomas antgalis: „Turbo“ šepetys
- Priedų laikymas: Ant rankenos

Svoris ir matmenys

- Gaminio svoris: 7,5 kg

Filtravimas

- Dulkių tūris: 1.5 l
- Išmetimo filtras: „Ultra Clean Air HEPA 13“ filtras

