

Philips Jewel
Dulkių siurblys su maišeliu

2000 V

425 W siurbimo galia
Plaunamas „HEPA 13“ filtras
Laikantiesiems gyvūnus

FC9078/01



Nuostabūs rezultatai akimirksniu

„TriActive“ antgalis su unikalia „3 viename“ funkcija

„Jewel“ asortimentas idealus pasirinkimas tiems, kurie nori nuostabių rezultatų greitai. Šiame prietaise yra patentuotas „TriActive“ antgalis, kuriuo naudodamiesi galite atlikti tris valymo veiksmus vienu pabraukimu.

Itin efektyvi priešalerginė sistema

- „HEPA AirSeal“ ir „HEPA 13“ filtras

Nuost. rezul. valant kilimus ir baldus

- „Turbo“ šepetio antgalis pašalina 25 % daugiau plaukų ir dulkių

Easy cleaning, even around furniture

- „TriActive“ antgalis su unikalia „3 viename“ funkcija

Beautiful floors in a blink of an eye

- 2000 vatų variklis su didžiausia 450 W siurbimo galia

Leaves a fresh and clean scent

- Aromato reguliavimas palieka malonų kvapą

PHILIPS

Ypatybės

2000 W variklis




Itin galingas 2000 W variklis su didžiausia 450 W siurbiamąja galia užtikrina puikius valymo rezultatus.

„HEPA AirSeal“, „HEPA 13“ filtras



Šis „Philips“ dulkių siurblys sukurtas ir pagamintas taip, kad visas įsiurbiamas oras prieš jį išpučiant pereitų per plaunamą „HEPA 13“ filtrą (99,95 % filtravimas). Niekas iš jo neišpučiama!

Aromato reguliavimas

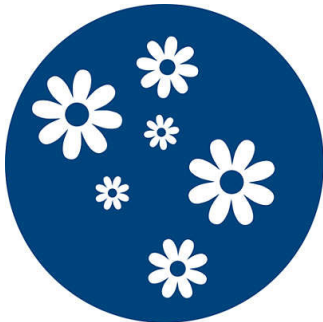

Siekiant suteikti ypatingą gaivų švaros kvapą, kiekviename „Jewel“ įrengta visiškai integruota

aromato reguliavimo funkcija. Pateiktos žiedų (FC8025) arba citrinos (FC8026) kvapo granulės.

„Turbo“ šepetio antgalis



„Turbo“ šepetio antgalis leidžia giliai išvalyti kilimą ir nuo jo nuimti plaukus bei pūkus. Besisukantis šepetys aktyviai pakelia dulkes ir plaukus, todėl siurblys 25 % geriau susiurbia nešvarumus nuo kilimų. Antgalio ratukai apsaugo nuo pažeidimo, jei grindys kietos.

„TriActive“ antgalis



„TriActive“ antgalis vienu metu valo jūsų grindis 3 būdais: 1) Didelė anga antgalio gale lengvai susiurbia dideles šiukšles. 2) Jo maksimalų valymo efektyvumą užtikrina optimizuotas per antgalį einančio oro srautas. 3) Du šoniniai šepetiai gerai nuvalo dulkes ir nešvarumus ties baldais ir sienomis.

„Performance“

- Įeinanti energija (maks.): 2000 W
- Įeinanti energija (IEC): 1800 W
- Triukšmo lygis (Lc IEC): 76 dB
- Siurbimo galia (maks.): 450 W
- Siurbimas (maks.): 32 kPa
- Oro srovė (maks.): 43 l/s

Konstrukcija

- Spalva: Džinsinė mėlyna

Naudojimo trukmė

- Maitinimo laido ilgis: 7 m
- Vamzdžio sujungimas: Mygtukas
- Veikimo spindulys: 10 m
- Nešimo rankena: Priekis
- Energijos tiekimo valdymas: Elektronika aplinkoje
- Vamzdžio tipas: Metalinis poliruotas, dviejų dalių teleskopinis vamzdis
- Dulkių maišelio pilnumo indikatorius
- Su ratukais: Guma
- „Clean Comfort Cassette“

Antgaliai ir priedai

- Pridėti priedai: Siauras įrankis, Mažas antgalis
- Standartinis antgalis: „TriActive“ antgalis
- Papildomas antgalis: „Turbo“ šepetys
- Priedų laikymas: Ant rankenos

Svoris ir matmenys

- Gaminio svoris: 5,7 kg

Filtravimas

- Dulkių maišelio tipas: „S-bag“
- Dulkių tūris: 3 l
- Išmetimo filtras: „Ultra Clean Air HEPA 13“ filtras



Išleidimo data 2023-03-04

Versija: 1.0.1

© 2023 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com