

Philips Jewel
Putekļsūcējs ar maisiņu

2000 W
Pretalerģisks

FC9074/01



Lielisks rezultāts vienā acu mirklī

TriActive uzgalis ar unikālu trīs vienā darbību

Jewel līnija lieliski piemērota tiem, kas vēlas ātri sasniegt lieliskus rezultātus. Tās komplektācijā ir patentēts TriActive uzgalis, kas veic trīs tīrīšanas darbības vienā reizē.

Īpaši efektīva pretalerģijas sistēma

- HEPA AirSeal un HEPA 13 filtrs

Viegla tīrīšana arī ap mēbelēm

- TriActive uzgalis ar unikālu trīs vienā darbību

Putekļu maiss droši aiztur visus putekļus

- s-bag Clinic fiksē līdz pat 99,9% no visiem putekļiem

Beautiful floors in a blink of an eye

- 2000 vatu motors ģenerē maks. 450 vatu lielu sūkšanas jaudu

Leaves a fresh and clean scent

- Aktīva aromātu kontrole izplata patīkamu smaržu

PHILIPS

Izceltie produkti

2000 vatu motors



Īpaši efektīvais 2000 vatu motors ģenerē maks. 450 vatu lielu sūkšanas jaudu, kas nodrošina izcilus tīrīšanas rezultātus.

HEPA AirSeal, HEPA 13 filtrs




Šis Philips putekļsūcējs ir izstrādāts tā, lai viss iesūktais gaiss pirms izplūdes tiktu virzīts cauri mazgājamajam HEPA 13 filtram (99,95% filtrācija). Tādējādi tiks savākti visi netīrumi.

s-bag Clinic - pretalerģiskais



Šis putekļu maisiņš filtrē līdz pat 99,9% no visiem putekšņiem, sporām un alergēniem. Ideāli piemērots cilvēkiem, kuriem ir alerģiskas reakcijas!

Aktīva aromāta kontrole

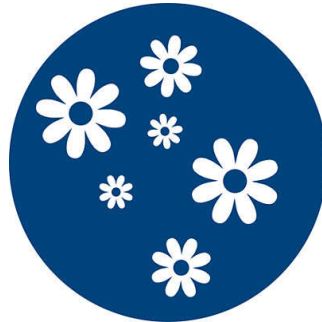

Lai piešķirtu gaisam īpaši svaigu tīrības aromātu, katrs Jewel sērijas putekļsūcējs ir aprīkots ar pilnībā iebūvētu un regulējamu aktīvu aromātu kontroli. Aromātiskās granulas pieejamas ar ziedu (FC8025) un citronu (FC8026) aromātu.

TriActive uzgalis



TriActive uzgalis iztīra grīdas vienā piegājienā trīs veidos: 1) lielākā atvere uzgaļa galā vienkārši savāc lielos netīrumus; 2) tam ir vislabākās tīrīšanas spējas, pateicoties uzlabotajai gaisa plūsmai; 3) divas sānu birstes savāc putekļus un netīrumus, kas atrodas tuvu pie mēbelēm un sienām.

Specifikācijas

Uzgaļi un piederumi

- Standarta uzgalis: TriActive uzgalis
- Komplektā iekļauti piederumi: Šaurās vietās ievietojams uzgalis, Mazais uzgalis
- Piederumu uzglabāšana: Uz roktura

Dizains

- Krāsa: Piesātināti sarkans

Svars un izmēri

- Produkta svars: 5,7 kg

Veiktspēja

- Ieejas jauda (IEC): 1800 W
- Motora jauda (maks.): 2000 W
- Trokšņa līmenis (Lc IEC): 76 dB
- Sūkšanas jauda (maks.): 450 W
- Vakuums (maks.): 32 kPa
- Gaisa plūsma (maks.): 43 l/s

Filtrēšana

- Putekļu ietilpīgums: 3 l
- Putekļu maisiņa tips: s-bag Clinic - pretalerģisks
- Izplūdes filtrs: Ultra Clean Air HEPA 13 mazgājams filtrs

Lietojamība

- Darbības rādiuss: 10 m
- Caurules savienojums: Poga
- Vada garums: 7 m
- Rokturis pārvietošanai: Priekšpuse
- Caurules tips: Metāla lakota 2 daļu teleskopiska caurule
- Jaudas kontrole: Ierīces elektronika
- Pilnas putekļu tvertnes indikators
- Rītenīšu tips: Gumijas
- Clean Comfort kasete



Izlaides datums
2023-07-26

Versija: 1.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com