




Philips SpeedPro Max Aqua
Aspirateur balai sans fil

Brosse d'aspiration à 360°

25,2 V, jusqu'à 75 min
d'autonomie
3-en-1 : aspiration nettoyage
aspirette
Brosse TurboPet

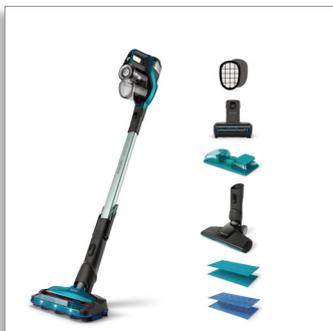

FC6904/01

Une aspiration sans fil ultra-rapide*

avec nettoyage 3-en-1

Terminez plus vite votre ménage grâce à l'aspiration sans fil 3-en-1. Notre puissante brosse à 360° aspire plus rapidement la poussière et la saleté de tous les côtés. Optimisez chaque geste, sur les sols durs comme sur les tapis et moquettes. Le système unique d'aspiration et nettoyage s'attaque instantanément à différents types de saleté.

Unrivalled speed

- La brosse LED révèle la poussière et les saletés dissimulées
- Jusqu'à 75 minutes* de nettoyage puissant avec la batterie li-ion 25,2 V
- La brosse à 360° aspire la poussière et les saletés plus rapidement

Unmatched airflow

- PowerCyclone 8 : notre technologie sans sac la plus puissante
- Le moteur PowerBlade crée un flux d'air élevé (> 1 000 l/min)
- Le triple système de filtration assure un débit d'air élevé plus longtemps

Uninterrupted 3-in-1 cleaning

- 3-en-1 : brosse à 360°, système d'aspiration et nettoyage, aspirette
- Pour différents types de saleté, avec Aquaboost pour les saletés tenaces
- Accès rapide partout, même sous les meubles bas
- Aspirateur à main, suceur plat et brosse intégrés

PHILIPS

Aspirateur balai sans fil

Brosse d'aspiration à 360° 25,2 V, jusqu'à 75 min d'autonomie, 3-en-1 : aspiration nettoyeur aspirette, Brosse TurboPet

Points forts

Brosse d'aspiration à 360°



La brosse à 360° aspire la poussière et les saletés plus rapidement

Jusqu'à 75 minutes d'autonomie



Les batteries lithium-ion 25,2 V haute performance permettent jusqu'à 75 minutes d'autonomie en mode Eco, 35 minutes en mode normal et 25 minutes en mode Turbo.

Moteur numérique PowerBlade



Le moteur numérique PowerBlade est conçu pour créer un flux d'air particulièrement élevé (> 1 000 l/min) produisant une aspiration à 360° au niveau de la brosse. Enregistrez-vous sur Philips.fr dans les 3 mois suivant la date d'achat afin de profiter d'une garantie de 5 ans gratuite sur le moteur !

Système d'aspiration et de nettoyage



Le système unique d'aspiration et nettoyage contrôle l'apport d'eau nécessaire pour un nettoyage optimal des sols durs. Les lingettes en microfibre sont lavables à la main ou en machine.

Accès rapide partout



Le SpeedPro Max est flexible et facile à manier. Le bac à poussière est positionné en haut de l'appareil, ce qui permet d'augmenter son inclinaison, voire de le coucher sur le sol afin de nettoyer sous les meubles plats.

Technologie PowerCyclone 8



Technologie PowerCyclone 8 : notre meilleure technologie d'aspirateur sans sac, désormais intégrée à un modèle balai sans fil,

FC6904/01


pour une aspiration plus puissante, plus longtemps.

Accessoires intégrés



Les accessoires clipsables sont simples à utiliser. Avec son aspirateur à main amovible, le SpeedPro Max est un appareil deux-en-un. La brosse est intégrée au tube pour être en permanence à portée de main.

Brosse LED

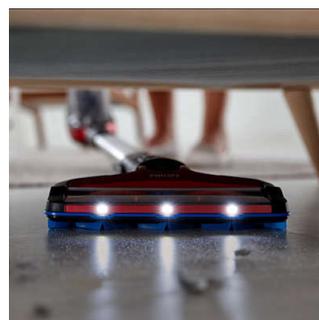

Repérez et éliminez facilement la poussière, les peluches, les cheveux et les miettes grâce à l'éclairage LED intégré à la brosse du SpeedPro Max. La brosse LED révèle les saletés dissimulées.

Aspirateur balai sans fil

Brosse d'aspiration à 360° 25,2 V, jusqu'à 75 min d'autonomie, 3-en-1 : aspiration nettoyage aspirette, Brosse TurboPet

FC6904/01

Caractéristiques

Performances

- Type de batterie: Li-Ion
- Niveau sonore: 84 dB
- Tension de la pile: 25,2 V
- Temps de charge: 5 hr
- Durée d'exécution: 75 minute(s)
- Autonomie (Turbo): 25 minute(s)
- Débit d'air (max): 1 000 l/min
- Surface traitable avec un réservoir: 60 m²

Poids et dimensions

- Poids du produit: 2,732 kg

Design

- Couleur: Electric Aqua

Facilité d'utilisation

- Capacité du réservoir d'eau propre (max.): 0,28 l
- Détergents utilisables: du détergent ou de l'eau

pure

Buses et accessoires

- Accessoires inclus: Adaptateur secteur CA, Patin en microfibre, Brosse intégrée, Filtre supplémentaire
- Brosse standard: Aspire et lave
- Brosse supplémentaire: Brosse TurboPet, Brosse d'aspiration à 360°

Développement durable

- Conditionnement: >90 % de matériaux recyclés
- Mode d'emploi: 100 % de papier recyclé

Filtration

- Capacité de poussière: 0,6 l
- Filtre moteur: Filtre lavable



Date de publication
2022-02-24

Version: 1.1.1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com

* Comparé aux 10 aspirateurs balais sans fil coûtant plus de 300 € les plus vendus en Allemagne en 2017, grâce au test de nettoyage de grosses particules de saleté sur sol dur développé par Philips, basé sur la norme internationale IEC60312-1, Jan 2018.

* Avec système d'aspiration et de nettoyage