



Philips EasyClean
Dulkių siurblys be maišelio

1800 W
„Parquet“

FC8740/01

Valymas be pastangų

Ypač ilgas laidas, krepšys nereikalingas

„Philips EasyClean“ be maišelio sukurtas tiems, kurie nori minimaliomis pastangomis pasiekti kruopštaus valymo rezultatų.

Švarus oras jūsų namuose

- „Super Clean Air HEPA 12“ filtras, 99.5% filtravimas

Lengvas dulkių pašalinimas

- Dulkių surinkimo dėžę galima lengvai išimti ir ištuštinti

Nuost. rezul. valant kilimus ir baldus

- „Turbo“ šepečio antgalis pašalina 25 % daugiau plaukų ir dulkių

Lengvai pašalina dulkes ir nešvarumus

- 1800 W variklis generuoja maks. 300 W siurbimo galią

Easy cleaning, even around furniture

- „TriActive“ antgalis su unikalia „3 viename“ funkcija

PHILIPS


Ypatybės

1800 W variklis



„Philips“ dulkių siurblys su 1800 W varikliu, sukuriančiu maks. 300 W siurbimo galią ir taip užtikrinančiu optimalius siurbimo rezultatus.

Super Clean Air HEPA 12 filtras

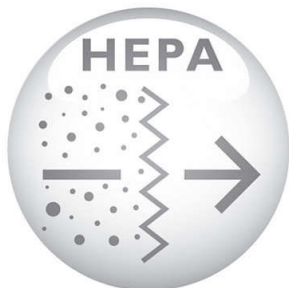

Šiuo „Super Clean Air HEPA 12“ filtru surenkama mažiausiai 99,5 % pavojingų mikroskopinių parazitų, kurie sukelia kvėpavimų takų alergiją.

Lengva ištuštinti dulkių surinkimo dėžę



Siurblys be maišelio turi peršviečiamą dulkių dėžutę, kurioje matosi nuo grindų susiurbtų dulkių kiekis,

todėl lengva tarp dulkių pamatyti netyčia susiurbtus smulkius reikalingus daiktus.

„Turbo“ šepečio antgalis



„Turbo“ šepečio antgalis leidžia giliai išvalyti kilimą ir nuo jo nuimti plaukus bei pūkus. Besisukantis šepetys aktyviai pakelia dulkes ir plaukus, todėl siurblys 25 % geriau susiurbia nešvarumus nuo kilimų. Antgalio ratukai apsaugo nuo pažeidimo, jei grindys kietos.

„TriActive“ antgalis



„TriActive“ antgalis vienu metu valo jūsų grindis 3 būdais: 1) Didelė anga antgalio gale lengvai susiurbia dideles šiukšles. 2) Jo maksimalų valymo efektyvumą užtikrina optimizuotas per antgalį einančio oro srautas. 3) Du šoniniai šepečiai gerai nuvalo dulkes ir nešvarumus ties baldais ir sienomis.

„Performance“

- Įeinanti energija (maks.): 1800 W
- Įeinanti energija (IEC): 1600 W
- Triukšmo lygis (Lc IEC): 79 dB
- Siurbimo galia (maks.): 300 W
- Siurbimas (maks.): 29 kPa
- Oro srovė (maks.): 36 l/s

Konstrukcija

- Spalva: Antracito juodumo

Naudojimo trukmė

- Maitinimo laido ilgis: 8 m
- Vamzdžio sujungimas: Mygtukas
- Veikimo spindulys: 10 m
- Nešimo rankena: Viršuje ir priekyje
- Energijos tiekimo valdymas: Elektronika aplinkoje
- Vamzdžio tipas: Metalinis trijų dalių teleskopinis vamzdis
- Su ratukais: Guma

Antgaliai ir priedai

- Pridėti priedai: Siauras įrankis, Mažas antgalis
- Standartinis antgalis: „TriActive“ antgalis
- Papildomas antgalis: „Super Parquet“ antgalis, „Turbo“ šepetys
- Priedų laikymas: Ant rankenos

Svoris ir matmenys

- Gaminio svoris: 6 kg

Filtravimas

- Dulkių tūris: 2 l
- Išmetimo filtras: Super Clean Air HEPA 12 filtras
- Filtrų tipas: „Gore-Tex HEPA 10“



Išleidimo data 2023-04-14

Versija: 1.1.1

© 2023 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com