




Philips 2000 Series  
Stofzuiger zonder zak

850W - 99,9% stofopname

Super Clean Air-filter  
Multifunctioneel mondstuk  
Meubelmondstuk

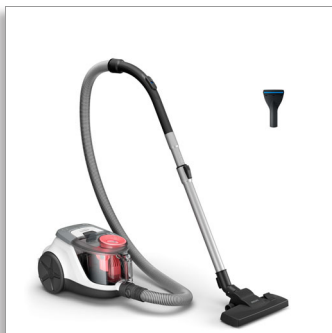

**XB2142/09**

## Hoge zuigkracht op alle vloertypen

### Duurzaam, betrouwbaar design

Krachtig schoonmaken en eenvoudig onderhoud dankzij de Philips-stofzuiger zonder zak uit de 2000-serie. Keer op keer geweldige schoonmaakresultaten dankzij PowerCyclone 4-technologie en multifunctioneel mondstuk voor elk type vloer. Dit model komt met meubelmondstuk, ideaal om effectief huisdierenharen van uw meubilair te verwijderen.

#### Superieure prestaties

- Ontwikkeld en ontworpen in Nederland
- PowerCyclone 4 levert langer krachtige prestaties
- Super Clean Air-filtersysteem vangt >99%\*\* van alle deeltjes
- Motor van 850 W voor hoge zuigkracht
- 99,9% stofopname\* voor grondige resultaten
- Multifunctioneel mondstuk voor grondige reiniging
- Meubelmondstuk voor het reinigen van banken, kussens en het opzuigen van huisdierhaar

#### Moeiteloos reinigen

- Compact en licht voor draaggemak
- Stofbak ontworpen voor hygiënisch legen met één hand
- Geïntegreerd accessoire: praktisch opgeborgen, altijd bij de hand


# PHILIPS

Stofzuiger zonder zak  
850W - 99,9% stofopname Super Clean Air-filter, Multifunctioneel mondstuk, Meubelmondstuk

**XB2142/09**

## Kenmerken

### Motor van 850 W met hoog rendement

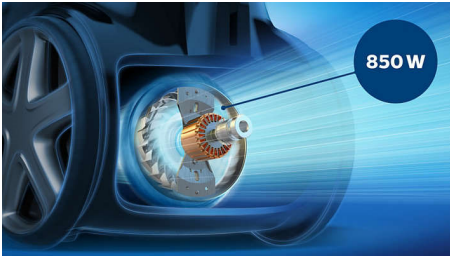

De motor van 850 W met hoog rendement levert een hoge zuigkracht voor geweldige schoonmaakresultaten.

### 99,9% stofopname



Het multifunctionele mondstuk en de hoge zuigkracht zorgen ervoor dat u 99,9% van het fijne stof\* kunt opzuigen.

### PowerCyclone 4-technologie



De PowerCyclone 4-technologie versnelt de luchtstroom in de cilindrische kamer om stof van lucht te scheiden. Hierdoor blijven de hoogwaardige prestaties langer behouden.

### Multifunctioneel mondstuk



Het multifunctionele mondstuk kan eenvoudig worden versteld met het voetpedaal voor optimaal gebruik op harde vloeren of tapijten.

### Meubelmondstuk



Meubelmondstuk is ontworpen voor een optimale reiniging van zachte meubels zoals kussens, banken en leunstoelen, en zelfs het verwijderen van dierenhaar.

### Eenvoudig te legen stofbak



De stofbak is zo ontworpen dat deze eenvoudig en hygiënisch kan worden verwijderd en geleegd met één hand, om stofwolken te minimaliseren.

### Compact en lichtgewicht



Het compacte en lichte design zorgt ervoor dat de stofzuiger eenvoudig kan worden opgeborgen en gedragen.

### Handige geïntegreerde accessoires



Het spleetmondstuk is geïntegreerd in de stofzuiger en is dus gemakkelijk bereikbaar wanneer u dat nodig hebt.

### Super Clean Air-filter

Super Clean Air-filtersysteem vangt >99%\*\* van alle kleine stofdeeltjes op, waardoor schonere lucht in uw huis vrijkomt.

### Kwaliteit waarop u kunt vertrouwen

Ontworpen en ontwikkeld in Nederland met 2 jaar gratis garantie. Registreer uw stofzuiger online!

# Specificaties

## Mondstukken en accessoires

- Standaardmondstuk: Multifunctioneel mondstuk
- Accessoires meegeleverd: Spleetmondstuk
- Extra mondstuk: Meubelmondstuk

## Accessoires

- Filtervervangingsset: XV1220

## Ontwerp

- Kleur: Sneeuw wit en perzik

## Gewicht en afmetingen

- Afmetingen van product (l x b x h): 408 x 265 x 239 mm
- Productgewicht: 4 kg

## Duurzaamheid

- Omhulsel: > 90% gerecycled materiaal
- Gebruiksaanwijzing: 100% gerecycled papier

## Performance

- Ingangsvermogen (IEC): 750 W
- Geluidsniveau: 77 dB
- Ingangsvermogen (max.): 850 W

## Filtering

- Stofinhoud: 1,3 L
- Uitblaasfilter: Super Clean Air-filter
- Motorfilter: Wasbaar filter

## Bruikbaarheid

- Buiskoppeling: Conisch
- Actieradius: 8,8 m
- Handgreep: Voorkant
- Type buis: 2-delige metalen telescoopbuis
- Snoerlengte: 6 m
- Type wielen: Plastic



Publicatiedatum  
2023-12-17

Versie: 4.4.1

EAN: 87 10103 92728 0

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* 99,9% stofopname op harde vloeren met openingen (IEC62885-2).  
\*\* Filtratie-niveaus zijn getest volgens EN60312-1-2017 en zijn gelijkwaardig aan EPA12.