

Philips Jewel
Dulkių siurblys su maišeliu

2000 W
425 W siurbimo galia
HEPA 12 filtras
Antialerginis

FC9064/01



Nuostabūs rezultatai akimirksniu

„TriActive“ antgalis su unikalia „3 viename“ funkcija

„Jewel“ asortimentas idealus tiems, kurie nori nuostabių rezultatų greitai. Šiame aparate yra patentuotas trijų padėčių antgalis, kuriuo jums suteikiami trys valymo veiksmai vienu pabraukimu.

Švarus oras jūsų namuose

- „Super Clean Air HEPA 12“ filtras, 99.5% filtravimas

Easy cleaning, even around furniture

- „TriActive“ antgalis su unikalia „3 viename“ funkcija

Beautiful floors in a blink of an eye

- 2000 vatų variklis su didžiausia 450 W siurbimo galia

Leaves a fresh and clean scent

- Aromato reguliavimas palieka malonų kvapą

PHILIPS


Ypatybės

2000 W variklis




Itin galingas 2000 W variklis su didžiausia 450 W siurbiamąja galia užtikrina puikius valymo rezultatus.

Super Clean Air HEPA 12 filtras

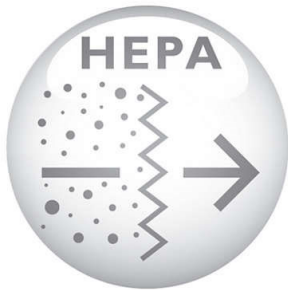

Šiuo „Super Clean Air HEPA 12“ filtru surenkama mažiausiai 99,5 % pavojingų mikroskopinių parazitų, kurie sukelia kvėpavimų takų alergiją.

Aromato reguliavimas

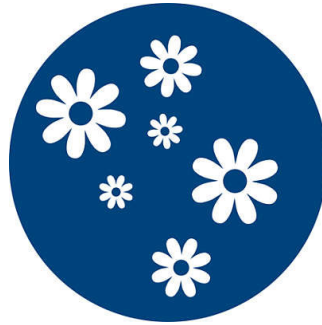

Siekiant suteikti ypatingą gaivų švaros kvapą, kiekviename „Jewel“ įrengta visiškai integruota aromato reguliavimo funkcija. Pateiktos žiedų (FC8025) arba citrinos (FC8026) kvapo granulės.

„TriActive“ antgalis



„TriActive“ antgalis vienu metu valo jūsų grindis 3 būdais: 1) Didelė anga antgalio gale lengvai susiurbia dideles šiukšles. 2) Jo maksimalų valymo efektyvumą užtikrina optimizuotas per antgalį einančio oro srautas. 3) Du šoniniai šepečiai gerai nuvalo dulkes ir nešvarumus ties baldais ir sienomis.

Specifikacijos

„Performance“

- Įeinanti energija (maks.): 1800 W
- Įeinanti energija (IEC): 1800 W
- Triukšmo lygis (Lc IEC): 76 dB
- Siurbimo galia (maks.): 450 W
- Siurbimas (maks.): 32 kPa
- Oro srovė (maks.): 43 l/s

Konstrukcija

- Spalva: Geltonas spektras

Naudojimo trukmė

- Maitinimo laido ilgis: 7 m
- Vamzdžio sujungimas: Mygtukas
- Veikimo spindulys: 10 m
- Energijos tiekimo valdymas: Elektronika aplinkoje
- Vamzdžio tipas: Metalinis poliruotas, dviejų dalių teleskopinis vamzdis
- Dulkių maišelio pilnumo indikatorius
- Su ratukais: Guma
- „Clean Comfort Cassette“
- Aromato reguliavimas

Antgaliai ir priedai

- Pridėti priedai: Siauras įrankis, Mažas antgalis
- Standartinis antgalis: „TriActive“ antgalis
- Priedų laikymas: Ant rankenos

Svoris ir matmenys

- Gaminio svoris: 5,7 kg

Filtravimas

- Dulkių maišelio tipas: „S-bag“
- Dulkių tūris: 3 l
- Išmetimo filtras: Super Clean Air HEPA 12 filtras

