

Saeco Xelsis
Volautomatische
espressomachine -
Refurbished

- 15 dranken
- LatteDuo-systeem
- Roestvrij staal
- In 12 stappen instelbare maalmolen

SM7685



De meest geavanceerde Saeco-espressomachine ooit

Tot 15 wereldberoemde recepten, van gewone espresso en cappuccino tot koffiespecialiteiten zoals de Americano. Veeg eenvoudigweg over het touchscreen om het drankje te selecteren en pas het desgewenst aan met onze intuïtieve Coffee Equalizer™

Simpele bediening

- Met AquaClean voor tot wel 5000* koppen zonder ontkalken
- HygieSteam: de automatische reiniging verwijdert 99,99% van de melkresten
- Onze grootste gesealde bonenhouder houdt uw bonen vers
- De verwijderbare koffiezetunit garandeert een zichtbare hygiëne


Hoogwaardige koffie

- 20.000 koppen van de beste koffie met duurzame keramische molens
- CSA-badge: Saeco haalt het beste uit uw koffiebonen
- Snelle voorbereiding met een hoogwaardige boiler
- LattePerfetto voor dicht melkschuim met een fijne textuur

Persoonlijke variatie

- Acht profielen om uw smaakvoorkeuren in op te slaan
- LatteDuo: bereid en geniet van een dubbele dosis van elk recept
- Ons meest geavanceerde touchscreen display met Coffee Equalizer

 **Saeco**



Kenmerken

100% keramische molens



Onze molens zijn gemaakt van high-tech keramiek: uitzonderlijk hard en precies. Verse bonen worden voorzichtig gemalen, zonder risico op oververhitting. Zo worden de beste smaken en aroma's geëxtraheerd voor minstens 20.000 koppen koffie met een superieure smaak.

Acht gebruikersprofielen



Iedereen kan favorieten opslaan via het handige scherm met de maximaal acht gebruikersprofielen

Externe goedkeuring



Met Saeco-technologie haalt u de beste smaken uit uw favoriete koffiebonen voor een intens en authentiek aroma en een heerlijke smaak (geroosterd, chocolade, nootachtig, fruitig, bloemig, kruidig)

Hoogwaardige boiler



Zuivere koffie vraagt om perfecte temperaturen. Onze hoogwaardige Thermoblock is gemaakt van licht aluminium en een roestvrijstalen behuizing, die snel opwarmt tot de juiste hoge temperaturen


AquaClean-filter



AquaClean

AquaClean is ons gepatenteerde waterfilter dat de kwaliteit van uw koffie verbetert door het water te zuiveren. Ook wordt hierdoor kalkvorming in de waterleiding van uw koffiezetapparaat voorkomen: zet tot 5000* koppen zonder te ontkalken door het filter regelmatig te vervangen.

Automatisch reinigingsprogramma

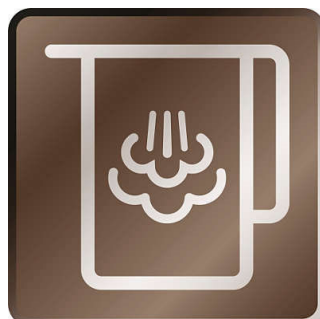

Ons innovatieve automatische reinigingssysteem HygieSteam verwijdert

99,99% van de melkresten met één druk op de knop

LatteDuo



Bereid met één druk op de knop een enkele of dubbele portie koffie, waaronder cappuccino of latte macchiato. Alles in één keer.

LattePerfetto



LattePerfetto-technologie verbetert de melkschuimdichtheid, waardoor u kunt genieten van dicht melkschuim met fijne textuur. Perfect voor uw favoriete koffie met melk. De nauwkeurige geometrie van het opschuimsysteem zorgt voor een ideale temperatuur en een uitstekende verhouding tussen schuim en melk.

Gesealde bonenhouder

In onze grootste bonenhouder kunt u tot 450 g koffiebonen bewaren. De houder is voorzien van een speciale sealing met AromaSeal, zodat uw bonen lang vers blijven.

Specificaties

Aanpassing

- Instellingen voor aromasterkte: 5
- Moleninstellingen: 12
- Hoeveelheid koffie en melk: Instelbaar
- Aroma instellen vóór het zetten
- Gebruikersprofielen: 8
- Temperatuurstanden: 3

Andere functies

- Automatisch reinigen & begeleid ontkalken
- Afneembare zetgroep
- Hoofdschakelaar AAN/UIT-knop
- Snel opwarmende boiler
- LED-inlaattuit
- LED-verlicht waterreservoir
- Warmemelkfunctie

Accessoires

- Inclusief: Maatschepje, Tester voor waterhardheid, Reinigingsborsteltje, Smeermiddel voor de zetgroep, Melkreservoir met metalen deksel, AquaClean-filter

Technische specificaties

- Land van herkomst: Italië
- Capaciteit melkbeker: 0,6 L
- Capaciteit koffiediklade: 14 porties
- Capaciteit waterreservoir: 1,7 L
- Capaciteit bonenreservoir: 450 g
- Afvalbak: Toegang aan de voorkant
- Waterres.: Toegang aan de voorkant
- Compatibiliteit filter: AquaClean
- Capaciteit lekbak: 500 ml

Ontwerp

- Kleur: Roestvrij staal

Gewicht en afmetingen

- Afmetingen van product (b x d x h): 283 x 489 x 393 mm

Algemene specificaties

- Verstelbare tuihoogte: 75-148 mm
- Melkoplossing: Latte Perfetto-technologie
- Eenvoudig te reinigen en onderhouden: Automatische reiniging van de beker
- Aanpasbaar per drank: Instelbare hoeveelheid melkschuim, Instelbare koffiesterkte, Instelbare inhoud van de kop, Instelbare temperatuur, Gebruikersprofielen, Instelbare volgorde melk/koffie, Instelbare koffiesmaak
- Maalstanden: 12
- Aantal gebruikersprofielen: 8
- Type boiler: Boiler, roestvrij staal
- Speciale functies: Optie voor gemalen koffie
- Type beker: Metalen deksel van de melkbak
- Type display: TFT
- Gebruikersinterface: Touch screen display

Afwerking

- Materiaal hoofdunit: Roestvrij staal

Service

- 2 jaar wereldwijde garantie

Duurzaamheid

- Energielabel: B-klasse*
- Energieverbruik in stand-by: <0,5 W



Publicatiedatum
2024-03-06

Versie: 2.2.2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com

* Het daadwerkelijke aantal kopjes is afhankelijk van de gekozen koffievarianten en van het afspoelen en schoonmaken
* Energielabel: B-klasse, volgens het Zwitserse energielabel en gebaseerd op de standaardmeetmethode EN 60661.