

Philips Marathon
Dulkių siurblys be maišelio

2000 W
350 W siurbimo galia
HEPA 12 filtras
„Parquet“

FC9204/01



Profesionalus valymas

Didelė ilgai išliekanti valymo galia

Dėl naujos „Philips“ technologijos „Cyclone Filter“ dulkių siurblio be maišelio „Marathon“ siurbimo galia duoda ilgalaikių rezultatų. Jos efektyvi konstrukcija ir 2000 W variklis sukuria šios kategorijos siurbliams labai didelę maksimalią siurbimo galią, ir tai tyliausiai veikiantis siurblys iš visų šiuo metu parduodamų siurblių be maišelio.

Ypač kokybiškas kietų grindų valymas

- Ypač efekt. antgalis parketui pašal. 3 k. daugiau kibių nešvar.

Easy cleaning, even around furniture

- „TriActive“ antgalis su unikalia „3 viename“ funkcija

Viduje sulaiko dulkes ir alergenų

- EPA 12 filtras su 99,5 % dulkių filtravimo sistema


Kruopščiai valo visą laiką

- 2000 W variklis generuoja maks. 350 W siurbimo galią
- Didelio galingumo cikloninis filtras ilgai išliekančiai siurbiamajai galiai

PHILIPS

Ypatybės

Galingas ir tylus variklis

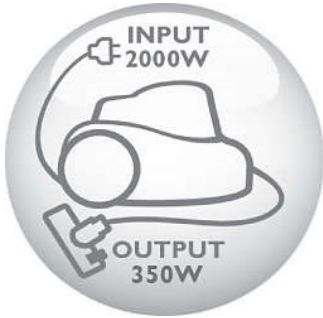

Galingas „Marathon“ 2000 vatų variklis sukuria labai didelę maksimalią siurbimo galią savo kategorijoje. Be to, dėl efektyvios konstrukcijos jis yra labai tylus.

Ilgalaikė siurbiamoji galia

Dėl cikloninio filtro technologijos „Marathon“ aukšta siurbimo galia išlieka visą laiką, tuo tarpu įprastinių dulkių siurblių siurbimo galia greitai sumažėja, kai jų dulkių krepšys arba filtras užsikemša.

EPA 12 filtras



Šis specialus išėjimo filtras surenka 99,5 % dulkių, prieš išpučiant orą atgal į kambarį; taip užtikrinama, kad aplinkoje neliktų dulkių.



„Super Parquet“ antgalis



„Super Parquet“ antgalis leidžia švariai išvalyti bet kokio tipo grindis vienu braukimu ir jų nepažeidžiant. Išnaudojus mikropluošto nulemiamas susiurbimo galimybes bei siurbimo galią be jokių valymo priemonių arba šepėčių gaunami patys optimaliausi rezultatai.

„TriActive“ antgalis



„TriActive“ antgalis vienu metu valo jūsų grindis 3 būdais: 1) Didelė anga antgalio gale lengvai susiurbia dideles šiukšles. 2) Jo maksimalų valymo efektyvumą užtikrina optimizuotas per antgalį einančio oro srautas. 3) Du šoniniai šepėčiai gerai nuvalo dulkes ir nešvarumus ties baldais ir sienomis.

Specifikacijos

„Performance“

- Įeinanti energija (maks.): 2000 W
- Įeinanti energija (IEC): 1800 W
- Triukšmo lygis (Lc IEC): 76 dB
- Siurbimo galia (maks.): 350 W
- Siurbimas (maks.): 30 kPa
- Oro srovė (maks.): 40 l/s

Konstrukcija

- Spalva: Juoda

Naudojimo trukmė

- Maitinimo laido ilgis: 9 m
- Vamzdžio sujungimas: Mygtukas
- Veikimo spindulys: 12 m
- Nešimo rankena: Viršuje ir priekyje
- Vamzdžio tipas: Metalinis poliruotas, dviejų dalių teleskopinis vamzdis
- Energijos tiekimo valdymas: Elektronika aplinkoje
- Su ratukais: Guma

Antgaliai ir priedai

- Pridėti priedai: Šepetėlis, Siauras įrankis, Mažas antgalis
- Standartinis antgalis: „TriActive“ antgalis
- Papildomas antgalis: „Super Parquet“ antgalis
- Priedų laikymas: Ant rankenos

Svoris ir matmenys

- Gaminio svoris: 7,2 kg

Filtravimas

- Dulkių tūris: 2 l
- Išmetimo filtras: Super Clean Air HEPA 12 filtras



Išleidimo data 2023-04-14

Versija: 1.0.1

© 2023 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com