

Philips Marathon
Dulkių siurblys be maišelio

2000 W
400 W siurbimo galia
HEPA 12 filtras
Automatinis valymas

FC9222/01



Veikia tvirčiau ir ilgiau

Išsivalantis filtras, be maišelio

„Marathon“, turintis automatinę filtrų valymo sistemą – puikus valymo sprendimas.

Easy cleaning, even around furniture

- „TriActive“ antgalis su unikalia „3 viename“ funkcija

Visada optimali valymo galia

- Automatinio valymo filtras optimizuoja siurbiamąją galią

Tobulas valymas

- 2000 W variklis generuoja maks. 400 W siurbimo galią

PHILIPS

Specifikacijos

„Performance“

- Įeinanti energija (maks.): 2000 W
- Įeinanti energija (IEC): 1800 W
- Triukšmo lygis (Lc IEC): 78 dB
- Siurbimo galia (maks.): 400 W
- Siurbimas (maks.): 33 kPa
- Oro srovė (maks.): 37 l/s

Konstrukcija

- Spalva: Perlamutrinė pilka

Naudojimo trukmė

- Maitinimo laido ilgis: 9 m
- Vamzdžio sujungimas: Mygtukas
- Veikimo spindulys: 12 m
- Nešimo rankena: Viršuje ir priekyje

- Energijos tiekimo valdymas: Elektronika aplinkoje
- Vamzdžio tipas: Metalinis poliruotas, dviejų dalių teleskopinis vamzdis
- Su ratukais: Guma

Antgaliai ir priedai

- Pridėti priedai: Siauras įrankis, Mažas antgalis
- Standartinis antgalis: „TriActive“ antgalis
- Priedų laikymas: Ant rankenos

Svoris ir matmenys


- Gaminio svoris: 7,5 kg

Filtravimas

- Dulkių tūris: 1.5 l
- Išmetimo filtras: Super Clean Air HEPA 12 filtras


Ypatybės

Automatinio valymo filtras

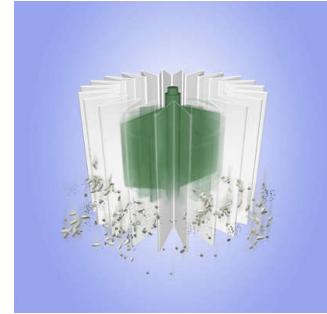

Kiekvieną kartą atlikus valymą, paprastu mygtuko paspaudimu įjungiamas barškėjimas, dėl kurio dulkės nuo filtro kloščių kruopščiai nukratomos į dulkių surinkimo dėžę. Dabar oro srovė nebeblokuojama dulkių filtre, ir siurbimo galia yra beveik tokia pati, kaip ir naujame filtre.

2000 W variklis

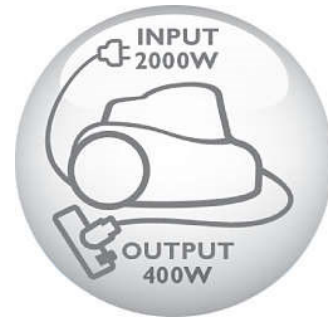

Šis dulkių siurblys turi 2000 W variklį su didžiausia 400 W siurbimo galia, kuri užtikrina puikius valymo rezultatus.

„TriActive“ antgalis



„TriActive“ antgalis vienu metu valo jūsų grindis 3 būdais: 1) Didelė anga antgalio gale lengvai susiurbia dideles šiukšles. 2) Jo maksimalų valymo efektyvumą užtikrina optimizuotas per antgalį einančio oro srautas. 3) Du šoniniai šepetėliai gerai nuvalo dulkes ir nešvarumus ties baldais ir sienomis.

