



Philips Performer
Dulkių siurblys su maišeliu

2200 W
500 W siurbimo galia
„Allergy H13“ filtras



FC9170/01

Didžiausia siurbiamoji galia

500 V siurbiamoji valymo galia be pastangų

Didžiausia siurbiamoji galia, kuria valoma be pastangų: kalbame apie FC917x serijos siurblius. FC917x serijos siurbliai, kuriuose naudojamas higieninis filtras ir nesudėtinga dulkių maišelio išėmimo sistema, susiurbs visas dulkes ir nešvarumus.

Aukščiausios kokybės efektyvumas

- „Allergy H13“ filtro sistema surenka > 99,9 % smulkių dulkių
- 2200 W variklis, generuojantis maks. 500W siurbimo galią
- „TriActive“ antgalis yra skirtas 3 kruopštaus valymo veiksmams


Valymas be pastangų

- Paprastai naudojami, ilgalaikiai maišeliai telpa XXL 4 litrų talpos dulkių surinkimo kameroje
- Ilgas 10 metrų pasiekiamas atstumas – pasieksite toliau neišjungę iš elektros lizdo

PHILIPS

Ypatybės

Galingas siurbimas

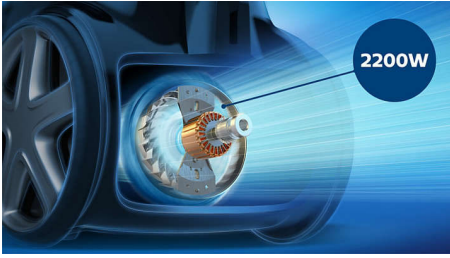

Itin veiksmingas 2200 W variklis generuoja maks. 500 W siurbimo galią ir užtikrina puikius rezultatus.

Ilgas 10 metrų pasiekiamas atstumas



Nuo kištuko iki antgalio yra 10 metrų atstumas, tad ilgiau valysite neišjungdami iš elektros lizdo.

„Allergy H13“ filtras



„Allergy H13“ filtro sistema surenka > 99,9 % smulkių dulkių dalelių, įskaitant žiedadulkes, gyvūnų

plaukus ir dulkių erkutes – tobula sergantiems alergijomis. Filtravimo lygis atitinka HEPA 13*.

Ilgalaikiai 4 l talpos maišeliai



Su didelės 4 litrų talpos dulkių surinkimo kamera ir ilgalaikiais universaliais maišeliais optimali siurbimo galia išliks iki galo, kol reikės tvarkingai ištuštinti sandarų maišelį.

„TriActive“ antgalis



„TriActive+“ antgalis atlieka 3 valymo veiksmus vienu perbraukimu. Specialios konstrukcijos padas pašalina dulkes giliai iš kilimų, o didelė anga priekyje susiurbia didelius nešvarumus. Abiejose antgalio pusėse esantys oro kanalai susiurbia bet kokias dulkes ir nešvarumus palei sienas ar baldus.

Specifikacijos

„Performance“

- Įeinanti energija (maks.): 2200 W
- Išeinanči energija (IEC): 2000 W
- Triukšmo lygis (Lc IEC): 78 dB
- Siurbimo galia (maks.): 500 W
- Siurbimas (maks.): 34 kPa
- Oro srovė (maks.): 47 l/s

Konstrukcija

- Spalva: Pilka

Naudojimo trukmė

- Maitinimo laido ilgis: 7 m
- Vamzdžio sujungimas: Mygtukas
- Veikimo spindulys: 10 m
- Nešimo rankena: Viršuje ir priekyje
- Vamzdžio tipas: Metalinis dviejų dalių teleskopinis vamzdis
- Energijos tiekimo valdymas: Elektronika aplinkoje
- Dulkių maišelio pilnumo indikatorius
- Su ratukais: Guma
- „Clean Comfort Cassette“

Antgaliai ir priedai

- Pridėti priedai: Siauras įrankis, Mažas antgalis
- Standartinis antgalis: „TriActive“ antgalis

Svoris ir matmenys

- Gaminio matmenys (lxPxA): 500 x 320 x 280 mm
- Gaminio svoris: 6,3 kg

Filtravimas

- Dulkių maišelio tipas: „S-bag“
- Dulkių tūris: 4 l
- Išmetimo filtras: „Allergy H13“ filtras
- „HEPA Air Seal“



Išleidimo data 2023-04-14

Versija: 1.1.1

© 2023 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com

* Filtravimo lygiai išbandyti pagal EN60312-1-2017 ir atitinka HEPA 13.