

Philips Marathon  
Dulkių siurblys be maišelio

**2200 W**

400 W siurbimo galia  
HEPA 13

**FC9205/01**



## Profesionalus valymas

Didelė ilgai išliekanti valymo galia

Dėl naujos „Philips“ technologijos „Cyclone Filter“ dulkių siurblio be maišelio „Marathon“ siurbimo galia padeda pasiekti ilgalaikių rezultatų. Jo efektyvi konstrukcija ir 2200 W variklis sukuria šios kategorijos siurbliams labai didelę maksimalią siurbimo galią.

### **Itin efektyvi priešalerginė sistema**

- „Ultra Clean Air HEPA 13“ filtras su 99,95 % filtravimo sistema

### **Easy cleaning, even around furniture**

- „TriActive“ antgalis su unikalia „3 viename“ funkcija

### **Itin ilgas laidas patogiam valymui**

- 11 m veikimo spindulys leidžia lengviau atlikti valymo darbus

### **Kruopščiai valo visą laiką**

- Didelio galingumo cikloninis filtras ilgai išliekančiai siurbiamajai galiai
- 2200 vatų su maks. 400 vatų siurbimo galia


### **Filtro valymo sistema**

- Filtro valymas rankiniu būdu

# PHILIPS

# Ypatybės

## Ilgalaikė siurbiamoji galia

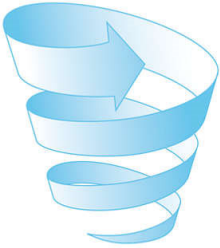


Dėl cikloninio filtro technologijos „Marathon“ aukšta siurbimo galia išlieka visą laiką, tuo tarpu įprastinių dulkių siurblių siurbimo galia greitai sumažėja, kai jų dulkių krepšys arba filtras užsikemša.

## 2200 vatų su maks. 400 W

2200 W



400 W

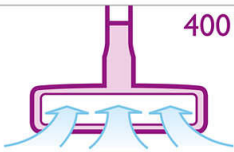

2200 vatų su maks. 400 vatų siurbimo galia

## „TriActive“ antgalis



„TriActive“ antgalis vienu metu valo jūsų grindis 3 būdais: 1) Didelė anga antgalio gale lengvai susiurbia

dideles šiukšles. 2) Jo maksimalų valymo efektyvumą užtikrina optimizuotas per antgalį einančio oro srautas. 3) Du šoniniai šepečiai gerai nuvalo dulkes ir nešvarumus ties baldais ir sienomis.

## 11 m veikimo spindulys



„Philips“ dulkių siurblys su itin ilgu laidu suteikia daugiau patogumo valant.

## Rankinis filtro valymas

Filtro valymas rankiniu būdu

## „Ultra Clean Air HEPA 13“ filtras



„Ultra Clean Air HEPA 13“ filtras surenka 99,95 % dulkių ir užtikrina švarią aplinką be alergenu.

# Specifikacijos

## Antgaliai ir priedai

- Pridėti priedai: Siauras įrankis, Mažas antgalis
- Standartinis antgalis: „TriActive“ antgalis
- Priedų laikymas: Ant rankenos

## Konstrukcija

- Spalva: Sodri raudona

## Svoris ir matmenys

- Gaminio svoris: 7,2 kg

## „Performance“

- Įeinanti energija (maks.): 2200 W
- Įeinanti energija (IEC): 2000 W
- Triukšmo lygis (Lc IEC): 78 dB
- Siurbimo galia (maks.): 400 W
- Siurbimas (maks.): 33 kPa
- Oro srovė (maks.): 42 l/s

## Filtravimas

- Dulkių tūris: 2 l
- Išmetimo filtras: „Ultra Clean Air HEPA 13“ filtras
- „HEPA Air Seal“

## Naudojimo trukmė

- Maitinimo laido ilgis: 8 m
- Vamzdžio sujungimas: Mygtukas
- Veikimo spindulys: 11 m
- Nešimo rankena: Viršuje ir priekyje
- Vamzdžio tipas: Metalinis poliruotas, dviejų dalių teleskopinis vamzdis
- Energijos tiekimo valdymas: Elektronika aplinkoje
- Su ratukais: Guma



Išleidimo data 2023-08-12

Versija: 1.1.1

EAN: 87 10103 56039 5

© 2023 „Koninklijke Philips N.V.“  
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

[www.philips.com](http://www.philips.com)