

Philips Marathon
Porzsák nélküli porszívó

2000 W
400 W szívóteljesítmény
HEPA 12 szűrő
AutoClean

FC9222/01



Nagyobb teljesítmény, hosszabb élettartam

Öntisztító szűrő, nincs szükség porzsákra

A Marathon automata szűrőtisztító rendszerének köszönhetően nagyszerű takarítási teljesítményt nyújt Önnek.

Easy cleaning, even around furniture

- TriActive szívófej, egyedülálló 3 az 1-ben funkcióval

Minden esetben optimális tisztítási hatékonyság

- Az AutoClean szűrő optimalizálja a szívóerőt

Tökéletes tisztítás

- Max. 400 W szívóerőt biztosító 2000 W teljesítményű motor

PHILIPS

Műszaki adatok

Szívófejek és tartozékok

- Standard szívófej: TriActive fej
- Mellékelt tartozékok: Részeszköz, Kis fej
- Tartozéktároló: A markolaton

Kialakítás

- Szín: Gyöngyházfényű ezüst

Tömeg és méretek

- A termék tömege: 7,5 kg

Teljesítmény

- Bemeneti teljesítmény (IEC): 1800 W
- Felvett teljesítmény (max.): 2000 W
- Zajszint (Lc IEC): 78 dB
- Szívóteljesítmény (max.): 400 W

- Szívóerő (max.): 33 kPa
- Légáramlat (max.): 37 l/mp

Szűrőrendszer


- Portartály kapacitása: 1.5 L
- Kivezetésszűrő: Super Clean Air HEPA 12 szűrő

Felhasználás

- Kábel hossza: 9 m
- Hatósugár: 12 m
- Csőcsatlakozás: Gomb
- Hordfogantyú: Felül és elöl
- Teljesítmény-szabályozás: Elektronikus a berendezésen
- Csőtípus: Metál, lakkozott kétrészes teleszkópos cső
- Kerék típusa: Gumi


Fénypontok

AutoClean szűrő

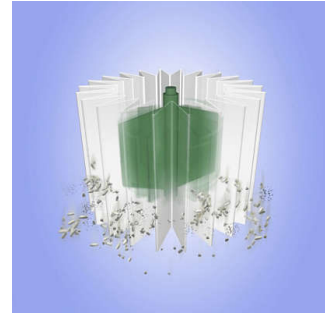

Minden takarítás után, egy egyszerű gombnyomással aktiválható egy poroló, mely alaposan lerázza a szűrőről a port a portartályba. Így a légáramlást nem akadályozza a szűrőben rekedt por és helyreáll a szívóerő teljesítmény is.

2000 wattos motor

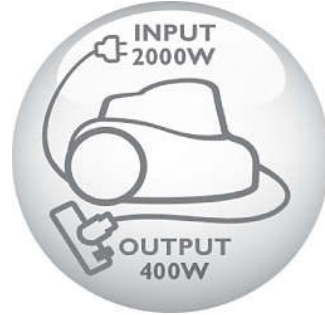

Ennek a porszívónak a rendkívül hatékony 2000 wattos motor max. 400 Watt szívóerőt fejt ki a tökéletes tisztaság érdekében.

TriActive fej



A TriActive szívófej 3 tisztítási műveletet végez egyszerre: 1) A szívófej végén lévő nagyobb nyílás felszippantja a nagyobb részecskéket. 2) Maximális tisztítóhatékonysággal rendelkeznek a szívókákon beáramló optimalizált légáramlásnak köszönhetően. 3) A két oldalsó kefe felsepri a bútorok és a fal mellett lévő port és piszkot.



Kiadás dátuma
2023-12-28

Verzió: 1.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com