

Philips Jewel
Porzsákos porszívó

2000 W
Allergia ellen

FC9074/01



Gyönyörű tisztaság egy szempillantás alatt

TriActive szívófej, egyedülálló 3 az 1-ben funkcióval

A Jewel termékcsalád ideális választás mindazok számára, akik gyorsan szeretnének látványos eredményt elérni. A készülékek szabadalmazott Tri-Active szívófejjel felszereltek, így egyetlen mozdulattal három tisztítófunkciót végezhet.

Highly efficient anti-allergy system

- HEPA AirSeal szigetelés és HEPA 13 szűrő

Easy cleaning, even around furniture

- TriActive szívófej, egyedülálló 3 az 1-ben funkcióval

Az összes port begyűjtő porzsák

- A Clinic s-bag a por 99,9%-át felfogja

Beautiful floors in a blink of an eye

- Maximum 450 W szívóerővel rendelkező 2000 wattos motor

Leaves a fresh and clean scent

- Az aktív illatszabályozó kellemes illatot áraszt

PHILIPS

Fénypontok

2000 wattos motor



A rendkívül hatékony 2000 wattos motor max. 450 Watt szívóerőt fejt ki a tökéletes tisztaság érdekében.

HEPA AirSeal szigetelés, HEPA 13 szűrő




Ezt a Philips porszívót úgy tervezték, hogy az összes beáramló levegő áthalad a HEPA 13 szűrőn (99,95%-os szűrés), mielőtt kiáramlik. Innen nincs menekvés!

s-bag Clinic - Antiallergén



Ez a porzsák 99,9%-ban kiszűri a polleneket, spórákat és allergéneket. Ideális megoldás az allergiás panaszoktól szenvedők számára.

Aktív illatszabályozás

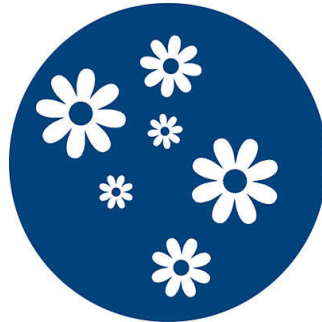

A különlegesen friss, tiszta illat érdekében a Jewel készülék beépített és állítható aktív illatszabályozóval rendelkezik. Illatgranulátumok virágillatban (FC8025) és citromillatban (FC8026) kaphatók.

TriActive fej



A TriActive szívófej 3 tisztítási műveletet végez egyszerre: 1) A szívófej végén lévő nagyobb nyílás felszippantja a nagyobb részecskéket. 2) Maximális tisztítóhatékonysággal rendelkezik a szívókákon beáramló optimalizált légáramlásnak köszönhetően. 3) A két oldalsó kefe felsepri a bútorok és a fal mellett lévő port és piszkot.

Műszaki adatok

Szívófejek és tartozékok

- Standard szívófej: TriActive fej
- Mellékelt tartozékok: Résezkész, Kis fej
- Tartozéktároló: A markolaton

Kialakítás

- Szín: Mélyvörös

Tömeg és méretek

- A termék tömege: 5,7 kg

Teljesítmény

- Bemeneti teljesítmény (IEC): 1800 W
- Felvett teljesítmény (max.): 2000 W
- Zajszint (Lc IEC): 76 dB
- Szívóteljesítmény (max.): 450 W
- Szívóerő (max.): 32 kPa
- Légáramlat (max.): 43 l/mp

Szűrőrendszer

- Portartály kapacitása: 3 L
- Porzsák típusa: s-bag Clinic - Antiallergén
- Kivezetésszűrő: Ultra Clean Air HEPA 13 mosható szűrő
- HEPA AirSeal szigetelés

Felhasználás

- Kábel hossza: 7 m
- Hatósugár: 10 m
- Csőcsatlakozás: Gomb
- Hordfogantyú: Előlap
- Teljesítmény-szabályozás: Elektronikus a berendezésen
- Csőtípus: Metál, lakkozott kétrészes teleszkópos cső
- Portartály-telítettség jelző
- Kerék típusa: Gumi
- Clean Comfort kazetta
- Aktív illatszabályozás



Kiadás dátuma
2023-12-28

Verzió: 1.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com