



Philips Jewel
Aspirapolvere con sacco

2000 W

Potenza di aspirazione di 425 W
Filtro HEPA 12
Antiallergico

FC9064/01

Una pulizia ineccepibile in un batter d'occhio

Spazzola TriActive con l'esclusiva azione 3 in 1

La gamma Jewel è ideale per chi desidera ottenere ottimi risultati senza sprecare tempo. È dotata della brevettata spazzola Tri-Active, che svolge una triplice azione in un unico gesto.

Aria pulita in casa

- Filtro HEPA 12 Super Clean Air, filtraggio al 99,5%

Pulisce con facilità lungo i mobili

- Spazzola TriActive con l'esclusiva azione 3 in 1

Pavimenti splendenti in un batter d'occhio

- Motore da 2000 W che genera max. 450 W di forza aspirante

Per un fresco profumo di pulito

- Funzione Active Fragrance Control per una piacevole profumazione

PHILIPS


In evidenza

Motore da 2000 Watt




Il motore ad alta efficacia da 2000 Watt genera max. 450 Watt di forza aspirante per una pulizia senza pari.

Filtro HEPA 12 Super Clean Air

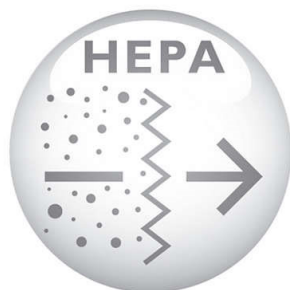

Questo filtro HEPA 12 Super Clean Air cattura ben il 99,5% dei piccoli acari che causano le allergie respiratorie.

Active Fragrance Control

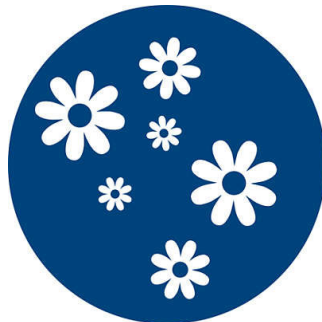

Per diffondere uno speciale odore di pulito, ciascun modello Jewel è dotato di un sistema Active Fragrance Control integrato e regolabile. Gli aromi in granuli sono disponibili nella fragranza bouquet (FC8025) e limone (FC8026).

Spazzola TriActive



La spazzola TriActive pulisce i pavimenti in 3 modi diversi con una sola passata: 1) Un'apertura più ampia alla base della spazzola aspira frammenti di maggiori dimensioni. 2) Grazie al flusso ottimizzato attraverso la spazzola, il sistema offre la massima efficacia pulente. 3) Le due spazzole laterali raccolgono la polvere e lo sporco lungo i bordi dei mobili e delle pareti.

Specifiche

Bocchette e accessori

- Accessori inclusi: Bocchetta a lancia, Bocchetta piccola
- Spazzola standard: Spazzola TriActive
- Portaccessori: Sull'impugnatura

Design

- Colore: Spectra Yellow

Peso e dimensioni

- Peso del prodotto: 5,7 Kg

Prestazioni

- Potenza di ingresso (IEC): 1800 W
- Potenza in ingresso (max): 1800 W
- Livello rumore (Lc IEC): 76 dB
- Forza aspirante (massima): 450 W
- Aspirazione (max): 32 kPa
- Flusso d'aria (max): 43 l/s

Filtraggio

- Capacità polvere: 3 L
- Tipo sacco: S-bag
- Filtro di scarico: Filtro HEPA 12 Super Clean Air

Utilizzo

- Raggio d'azione: 10 m
- Lunghezza cavo: 7 m
- Aggancio tubo: a pulsante
- Tipo di tubo: Tubo telescopico in 2 pezzi in metallo laccato
- Controllo alimentazione: Controllo elettronico sull'apparecchio
- Tipo di ruote: Gomma
- Indicatore comparto polvere pieno
- Cassetta Clean Comfort
- Active Fragrance Control



Data di rilascio
2023-05-11

Versione: 1.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com