

Philips Performer
Porzsákos porszívó

2000 W

425 W szívóteljesítmény
HEPA 13 szűrő

FC9150/01



Nincs higiénikusabb tisztaságot biztosító porszívó!

Hatalmas szívóerő

Nincs még egy porszívó, amely higiénikusabb tisztaságot biztosítana. A Performer óriási szívóerőt (425 W!) képvisel, Ultra Clean Air HEPA szűrővel és a teljes készülék egy HEPA szigeteléssel rendelkezik így alapos tisztítást és tiszta levegőt biztosít.

Superior cleaning

- Maximum 425 W szívóerővel rendelkező 2000 W-os motor

Highly efficient anti-allergy system

- ECARF minőséget tanúsító pecsét, a megbízható eredmény jelképe

Long lasting dust pickup

- s-bag porzsák XXL, 4 literes űrtartalommal a hosszú használathoz

Easy cleaning, even around furniture

- TriActive szívófej, egyedülálló 3 az 1-ben funkcióval


Magába zárja a port és az allergéneket

- Ultra Clean Air HEPA 13; 99,95%-os szűrés

PHILIPS

Fénypontok

2000 Watt teljesítmény, 425 W

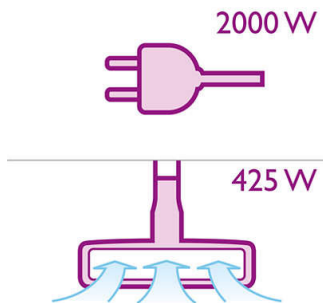

Maximum 425 W szívóerővel rendelkező 2000 W-os motor

TriActive fej



A TriActive szívófej 3 tisztítási műveletet végez egyszerre: 1) A szívófej végén lévő nagyobb nyílás felszippantja a nagyobb részecskéket. 2) Maximális tisztítóhatékonysággal rendelkezik a szívókákön beáramló optimalizált légáramlásnak köszönhetően. 3) A két oldalsó kefe felsepri a bútorok és a fal mellett lévő port és piszkot.

ECARF minőséget tanúsító pecsét



Ez az ECARF tanúsítvánnyal rendelkező porszívó 99,95%-os biztonsággal biztosítja, hogy a szoba majdnem teljes légtere szűrésre kerül a normál porszívózás során. Ez szinte minden allergén anyagot eltávolít a szőnyegekből, bútorokról és a ház egyéb területeiről.

s-bag porzsák XXL, 4 literes



A nagy űrtartalmú porzsák lehetővé teszi a porzsákok optimális kihasználását, így Önnek ritkábban kell porzsákokat cserélnie készülékében.

Ultra Clean Air HEPA 13; 99,95%-os szűrés



Ultra Clean Air HEPA 13; 99,95%-os szűrés

Műszaki adatok

Szívófejek és tartozékok

- Standard szívófej: TriActive fej
- Mellékelt tartozékok: Réseleszköz, Kis fej

Kialakítás

- Szín: Sötét farmerszín

Tömeg és méretek

- A termék méretei (HxSzxM): 500 x 320 x 280 mm
- A termék tömege: 6,3 kg

Teljesítmény

- Bemeneti teljesítmény (IEC): 1800 W
- Felvett teljesítmény (max.): 2000 W
- Zajszint (Lc IEC): 76 dB
- Szívóteljesítmény (max.): 425 W
- Szívóerő (max.): 33 kPa
- Légáramlat (max.): 45 l/mp

Szűrőrendszer

- Portartály kapacitása: 4 L
- Porzsák típusa: s-bag porzsák
- Kivezetésszűrő: Ultra Clean Air HEPA 13 szűrő
- HEPA Air Seal szigetelés

Felhasználás

- Kábel hossza: 7 m
- Csőcsatlakozás: Gomb
- Hatósugár: 10 m
- Hordfogyantú: Felül és elöl
- Teljesítmény-szabályozás: Elektronikus a berendezésen
- Csőtípus: Metál, lakkozott kétrészes teleszkópos cső
- Portartály-telítettség jelző
- Kerék típusa: Gumi
- Clean Comfort kazetta



Kiadás dátuma
2023-12-28

Verzió: 1.1.1

EAN: 87 10103 56790 5

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com